




| Call Me |

**LIBRETTO DI CONFIGURAZIONE
CONFIGURATION BOOKLET
NOTICE DE CONFIGURATION
MANUAL DE CONFIGURACIÓN
INSTALLATIONSANLEITUNG
CONFIGURATIEHANDLEIDING**



Interactive Links

Nel documento sono presenti [LINK INTERATTIVI](#) per rendere la consultazione più rapida ed efficiente.

App CallMe Versione: **4.5** o superiore

SOMMARIO

1. L'APP Urmet CallMe	3
2. CREA UN ACCOUNT O ACCEDI	4
2.1. CREA UN NUOVO ACCOUNT	4
2.2. IMPOSTA UN ACCOUNT ESISTENTE (ACCEDI)	5
3. HOME PAGE	5
4. ACCOUNT UTENTE	6
5. CONFIGURAZIONE PARAMETRI DISPOSITIVO DA APP Urmet CallMe	7
6. CONFIGURAZIONE APP Urmet CallMe	12
7. ESCI (disponibile solo per Android)	13
 ENGLISH	 14
FRANÇAIS	25
ESPAÑOL	37
DEUTSCH	49
NEDERLANDS	61

1. L'APP URMET CallMe

Il seguente libretto descrive la configurazione di alcuni parametri (ad esempio la tipologia di connessione alla rete, l'intervallo di accesso alla rete, indirizzamento IP e ecc..) della pulsantiera **Pico Sch. 1720/1**.

Inoltre viene descritta la procedura di attivazione della funzione di inoltro di chiamata attraverso l'App CallMe.

Scaricare l'applicazione Urmet CallMe dall'*Apple Store* (iOS) o dal *Play Store* (Android).

ATTENZIONE! Lo smartphone/tablet impiegato deve essere provvisto di Google Service per poter scaricare e utilizzare l'app Urmet CallMe.


Lanciare l'applicazione avendo cura di:

- abilitare la ricezione delle notifiche (indispensabile per ricevere chiamate);
- disattivare le applicazioni che ottimizzano l'uso della batteria o il risparmio energetico dello smartphone perché potrebbero compromettere il funzionamento dell'applicazione Urmet CallMe a schermo spento (background);
- consentire all'App CallMe di:
 - accedere a foto, contenuti multimediali e file sul dispositivo;
 - registrare audio;
 - scattare foto e registrare video;
 - eseguire e gestire telefonate;

ATTENZIONE! Se non si esegue il consenso per tutte e 4 le funzioni sopra elencate, non sarà possibile utilizzare l'App CallMe.


- assicurarsi che sullo smartphone non siano presenti applicazioni tipo AntiVirus che potrebbero compromettere il funzionamento dell'applicazione Urmet CallMe;
- assicurarsi che il contratto dati di cui si dispone sullo smartphone non preveda il blocco dei piani VoIP.

Aspettare che si apra la videata seguente:

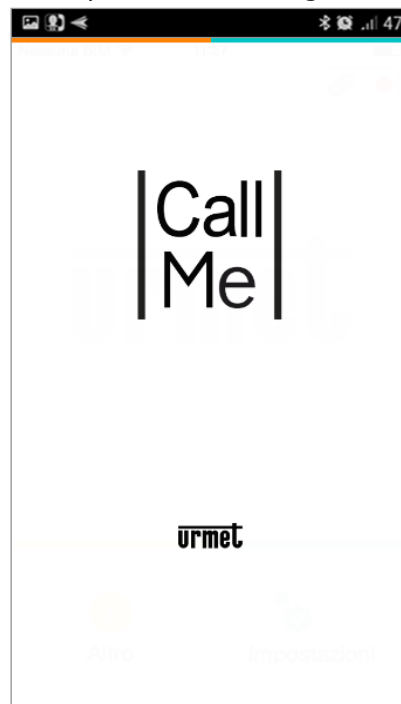


Apertura dell'App

Immediatamente dopo, verrà visualizzata la pagina "Crea un account o accedi".

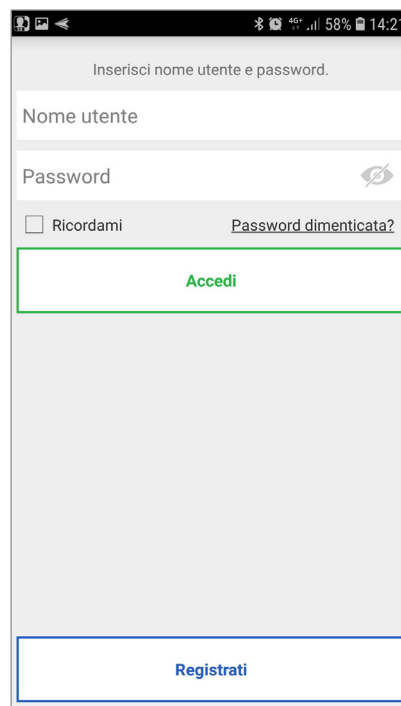

Crea un account o accedi

 **QUESTA È LA SITUAZIONE IN CUI CI SI TROVA LA PRIMA VOLTA CHE SI LANCIAM L'APP.**


2. CREA UN ACCOUNT O ACCEDI

Per poter utilizzare l'App è necessario creare un account cloud o accedere con un account già registrato.

The screenshot shows the login screen of the app. At the top, it says "Inserisci nome utente e password." Below this are two input fields: "Nome utente" and "Password". To the right of the password field is an eye icon. Below the password field are two checkboxes: "Ricordami" and "Password dimenticata?". At the bottom of the form is a green button labeled "Accedi". Below the form is a large grey rectangular area. At the very bottom is a blue button labeled "Registrati". A red box highlights the "Nome utente", "Password", and "Accedi" section, with a circled "1" next to it. A blue box highlights the "Registrati" button, with a circled "2" next to it.

Crea un account o accedi

Di seguito è riportato il significato dei vari campi e pulsanti:

1. Permette di utilizzare il dispositivo accedendo con un Account già registrato sul cloud.
 - Spuntando sulla casella **"Ricordami"** è possibile accedere automaticamente all'App tramite l'account con cui si è effettuato l'ultimo accesso.
 - Premendo su **"Password dimenticata"** è possibile ottenere una nuova password in caso di dimenticanza.
 - Premendo sull'icona  è possibile visualizzare la password inserita.
2. Da selezionare se ancora non si dispone di un Account presso Urmet cloud (primo accesso).

ATTENZIONE! Se sullo smartphone è presente una versione dell'App CallMe inferiore alla 3.0, con un account associato ad un dispositivo **/58** o **/58A**, dopo aver aggiornato l'applicazione è necessario inserire nome e cognome per la creazione di un nuovo account con la nuova versione dell'applicazione per poter ricevere le chiamate dai dispositivi **1760/31A - /32A - /33A** e **1760/15 - /16 - /18 - /19**. Creato il nuovo account, l'App in automatico assocerà l'account vecchio con il nuovo in modo da continuare a ricevere le chiamate dai dispositivi **/58** e **/58A**.

2.1. CREA UN NUOVO ACCOUNT

Normalmente un utente non dispone di un Account sul cloud Urmet.

Da questa schermata è quindi possibile crearne uno, condizione indispensabile per poter utilizzare l'applicazione.

The screenshot shows the account creation screen. At the top, it says "Inserisci le tue informazioni." Below this are several input fields: "Nome", "Cognome", "Password", "Conferma password", and "E-mail". Below the "E-mail" field is a dropdown menu for "IT - Italia". Below the dropdown menu is a section for terms and conditions. It starts with "Accetto e dichiaro di avere letto e compreso le seguenti condizioni" followed by two checkboxes. The first checkbox is for "*Condizioni Generali di Utilizzo" with a link to https://www.cloud.urmet.com/tool/disclaimer/terms_of_use/callme_terms_of_use_IT21092020.html. The second checkbox is for "*Privacy Policy" with a link to <https://www.urmet.com/it-it/Informativa-privacy-e-cookie>. At the bottom is a blue button labeled "Registrati".

Configurazione guidata: creazione Account

Inserire il nome e cognome (es. Rossi), la password, ripetere la password per conferma, indicare un indirizzo e-mail valido e scegliere la nazionalità. Abilitare con la spunta le caselle di accettazione dei termini di servizio.


La password deve rispettare i seguenti criteri di sicurezza:

- Deve avere una lunghezza di almeno sei caratteri.
- Deve contenere almeno un carattere maiuscolo.
- Deve contenere almeno un carattere minuscolo.
- Deve contenere almeno un numero.
- Deve contenere almeno un carattere speciale.
- Non deve contenere il nome utente.

Premendo **"Registrati"** si riceverà una mail all'indirizzo inserito.

Affinchè l'Account divenga attivo, è necessario accedere alla propria casella di posta elettronica, recuperare la mail ricevuta e cliccare sul link di validazione.

Fare click su **"Fine"** e l'App accederà con l'Account. Si visualizzerà la Home Page.

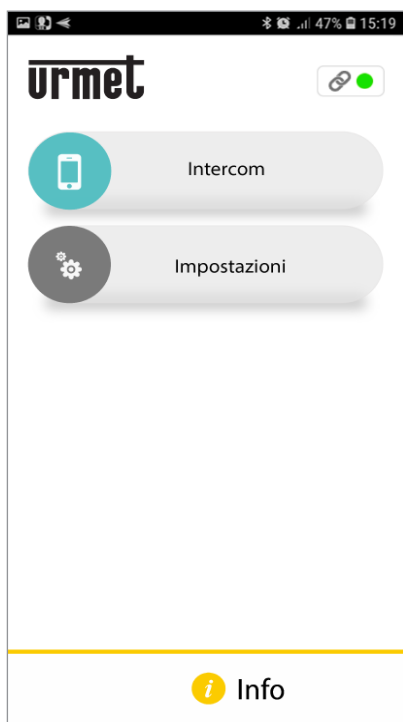

Home page


2.2. IMPOSTA UN ACCOUNT ESISTENTE (ACCEDI)

Se l'utente già disponesse di un Account cloud (ad es. perché creato in precedenza su un altro smartphone), potrà accedere direttamente inserendo le proprie credenziali:

- Nome utente
- Password

Inserimento account esistente


Anche in questo caso l'utente verrà automaticamente rimandato alla Home page.

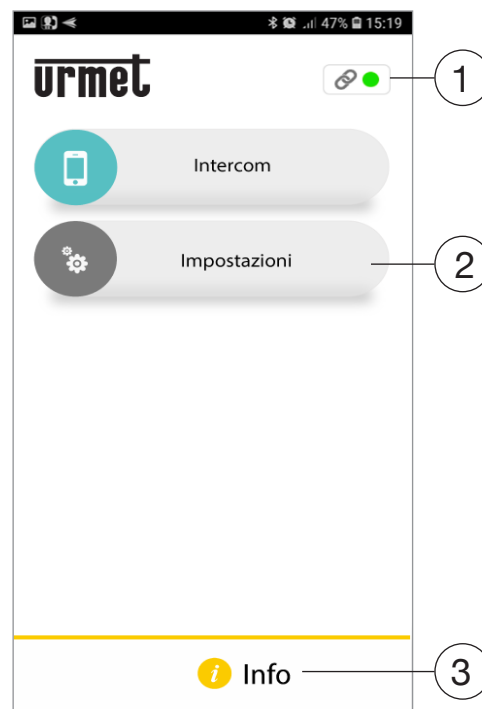

Home page

Si ricorda che il numero massimo di smartphone registrabili sullo stesso account è 4, mentre lo stesso account può essere registrato su più dispositivi di rinvio chiamata.

3. HOME PAGE

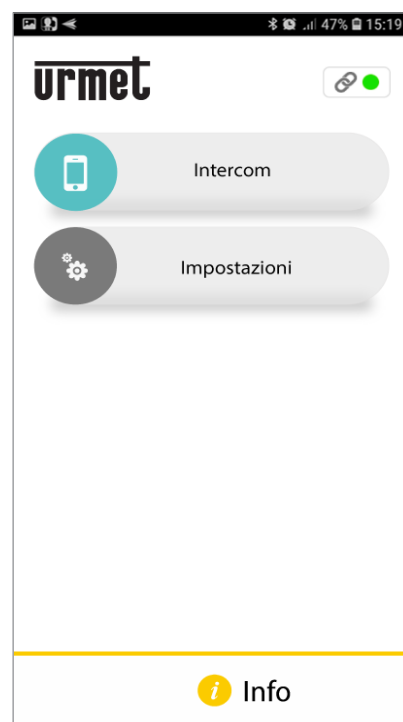

Home page

Il significato delle icone e dei pulsanti presenti nella Home Page è il seguente:

1. "Icona di stato":

- se il pallino è rosso con catena aperta indica che l'utente non è connesso con il proprio Account.

– Se il pallino è verde ● e la catena è chiusa 🔒 indica che la connessione è avvenuta con successo.

📋 QUESTA È LA SITUAZIONE NORMALE OGNI VOLTA CHE SI LANCIÀ L'APP DOPO AVER ESEGUITO IL PRIMO ACCESSO. È POSSIBILE ACCELERARE LA CONNESSIONE AL PROPRIO ACCOUNT TOCCANDO IL PALLINO STESSO (QUANDO ANCORA È ROSSO).

– Se il pallino è giallo/arancione ● lampeggiante e la catena è chiusa 🔒 indica che la connessione è avvenuta con successo ma la ricezione delle chiamate è stata disabilitata sul dispositivo in oggetto.

2. Premendo il tasto “**Impostazioni**” verrà visualizzata la seguente pagina:



Menu Impostazioni


Le varie funzioni disponibili nella pagina “**Impostazioni**” sono descritte ai capitoli successivi.

3. Premendo il tasto ⓘ “**Info**” sarà consultabile la Versione Software dell’App e si potrà accedere al sito Urmet, visualizzare il manuale utente, i termini di utilizzo e l’informativa sulla privacy.



4. ACCOUNT UTENTE

Premendo sul pulsante “**Account Utente**” nella pagina “**Impostazioni**” verrà visualizzata la seguente schermata:

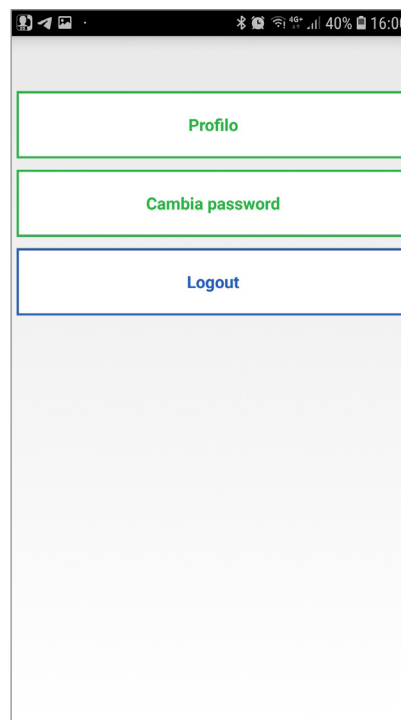

Impostazioni account


- Premendo sul tasto “**Profilo**” è possibile visualizzare il proprio nome utente, le credenziali inserite durante la creazione dell’account (nome e cognome) e l’indirizzo mail legato all’account.
- Cambiare la propria Password.
- Effettuare il Logout con l’account connesso all’App Urmet CallMe.

5. CONFIGURAZIONE PARAMETRI DISPOSITIVO DA APP Urmet CallMe

Per poter configurare i parametri del videocitofono, occorre prima aver creato un Account (o aver effettuato un accesso usando un Account esistente), come spiegato al paragrafo “**CREA UN ACCOUNT O ACCEDI**”.


Dalla Home Page, assicurandosi di essere connessi (pallino verde ● e catena chiusa 🔒), selezionare il pulsante “**Impostazioni**”.

Verrà visualizzata la seguente schermata:

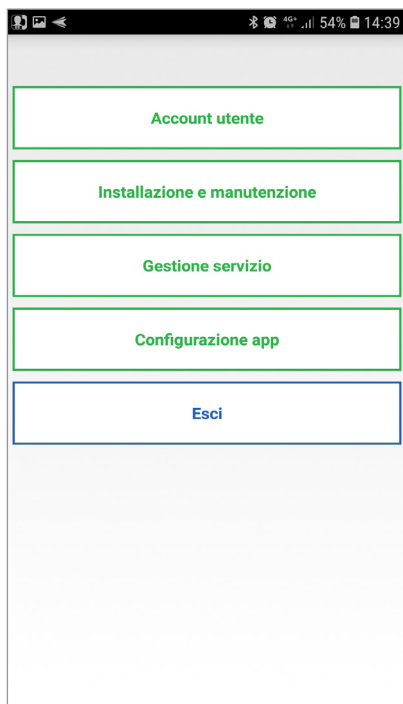

Menu Impostazioni


Premere il pulsante “**Installazione e manutenzione**”, verrà visualizzata la seguente schermata:

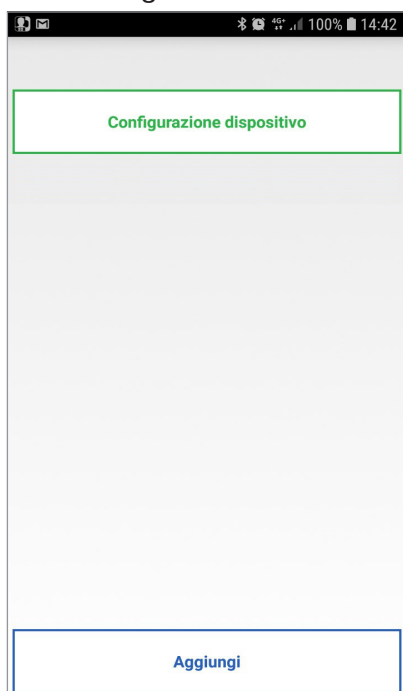

Installazione e manutenzione

Da qui selezionare il pulsante “**Configurazione dispositivo**”.


Viene visualizzata la seguente schermata:

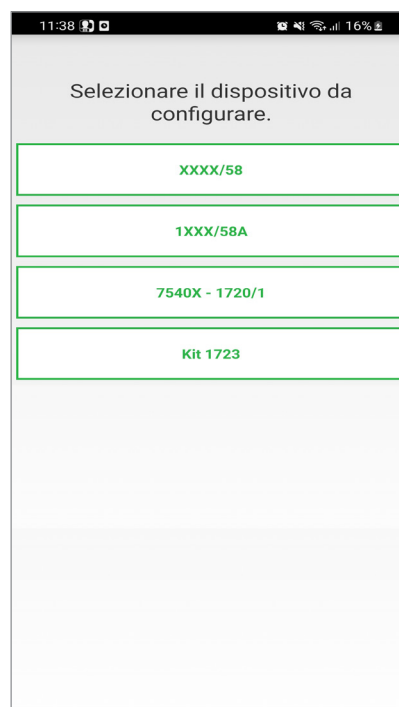

Selezione del dispositivo da configurare


PULSANTIERA PICO 1720/1

1. Premere il pulsante “**1720/1**” sull'app, viene visualizzata la seguente schermata:

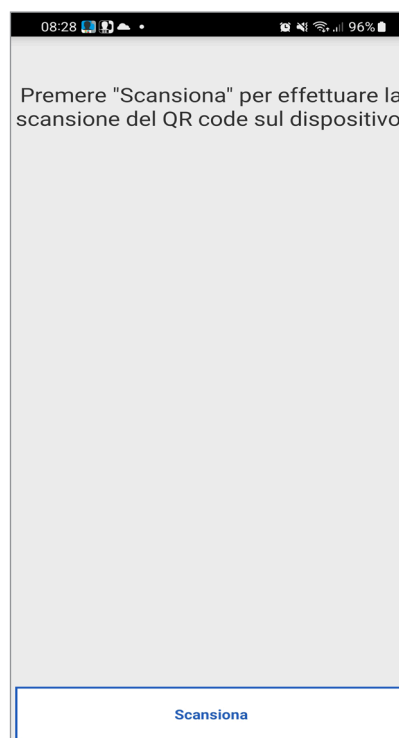


2. Sullo smartphone premere sul pulsante “**Scansiona**” per avviare l'applicazione QR code reader presente sul proprio smartphone. Se non sono presenti applicazioni si aprirà Apple Store (iOS) o Play Store (Android) per scaricare un'App consigliata.

3. Scansionare il QR Code presente sul frontale del dispositivo oppure presente nella guida rapida se è stata cambiata la sua posizione come da indicazioni nel libretto a corredo del prodotto.
4. Dopo aver scansionato il QR Code occorre verificare che la pulsantiera sia nello stato di configurazione; il led del pulsante campanello lampeggia di colore blu e la dicitura “**Configurazione**” è visibile sul display della pulsantiera. Se la pulsantiera non si trova nello stato di programmazione, premere 8 volte il pulsante di reset e di programmazione. Per accedere al pulsante è necessario rimuovere la vite di chiusura sinistra nella parte inferiore.

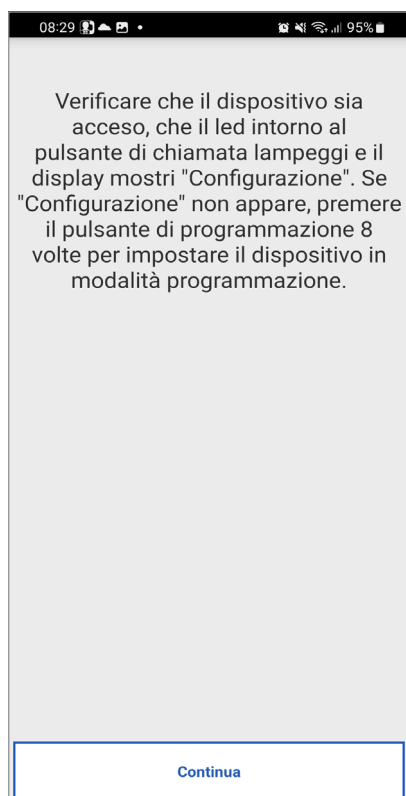


5. Sullo smartphone premere il tasto “**Continua**”.
6. Connettere il proprio smartphone alla pulsantiera tramite Wi-Fi. Portare in background l’app CallMe e aprire la pagina delle impostazioni Wi-Fi dello smartphone. Accedere alla rete Wi-Fi **call_CFW-xxxx**. Inserire la password richiesta.


La password è composta dagli ultimi 4 caratteri presenti nel nome del WiFi ripetuti due volte ma separati dal carattere “-”. Esempio “**0821-0821**”.

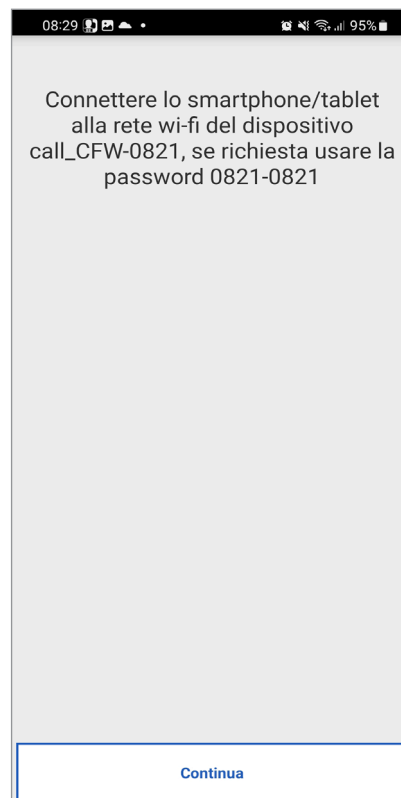


7. Quando lo smartphone è connesso alla rete WiFi della pulsantiera, riaprire l’app CallMe e premere sul pulsante “**Continua**”.

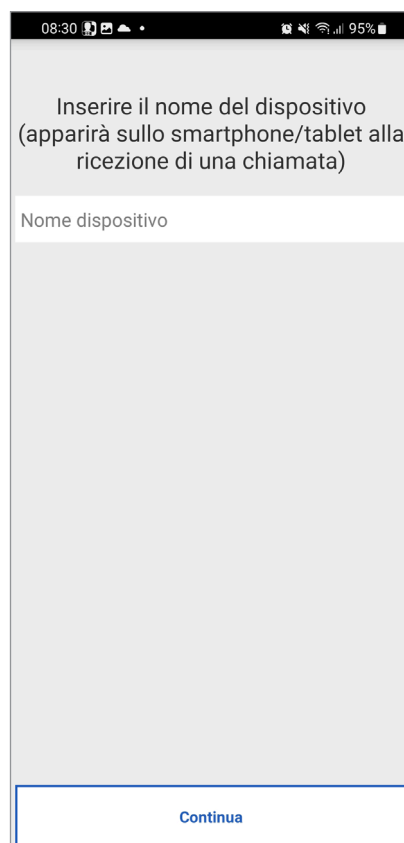


8. Assegnare un nome alla pulsantiera. Questo è il nome che verrà visualizzato sull’app CallMe quando si riceve una chiamata. Successivamente premere il tasto “**Continua**”.

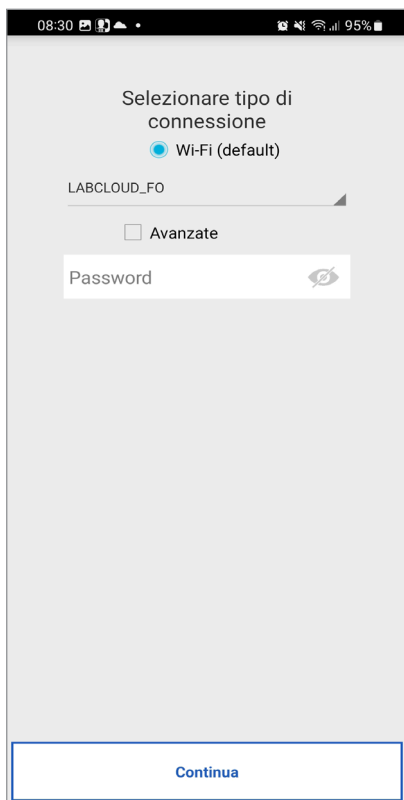


9. Confermare il tipo di connessione “Wi-Fi (predefinito)” tra la pulsantiera ed il router.”
È indispensabile scegliere dal menu a tendina la rete a cui vogliamo connetterci.

 *Barrare “**Avanzate**” solo per accedere a configurazioni particolari, quali ad es. l’accesso a reti nascoste.*


10. Dopo avere selezionato la rete inserire la relativa Password e premere il tasto “**Continua**”.

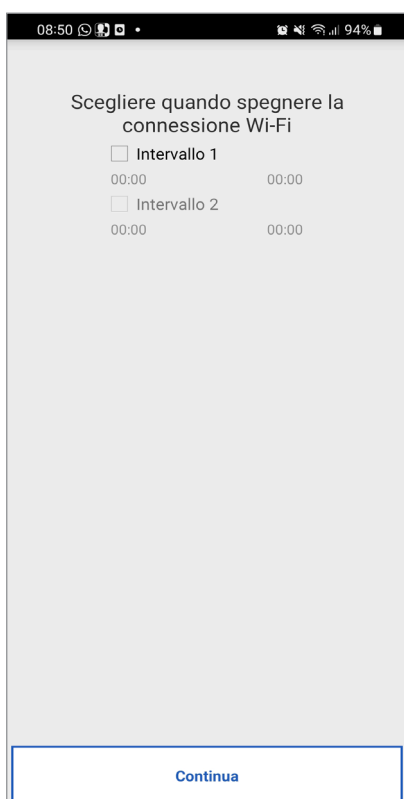

11. Opzionalmente è possibile individuare fino a due intervalli di tempo in cui il WI-Fi verrà automaticamente spento ogni giorno (ad es. un intervallo notturno che va dalle 23:00 alle 7:00).
12. Dopo aver settato gli intervalli premere “**Continua**” e si passerà alla pagina di “**Opzione di indirizzamento IP**”.

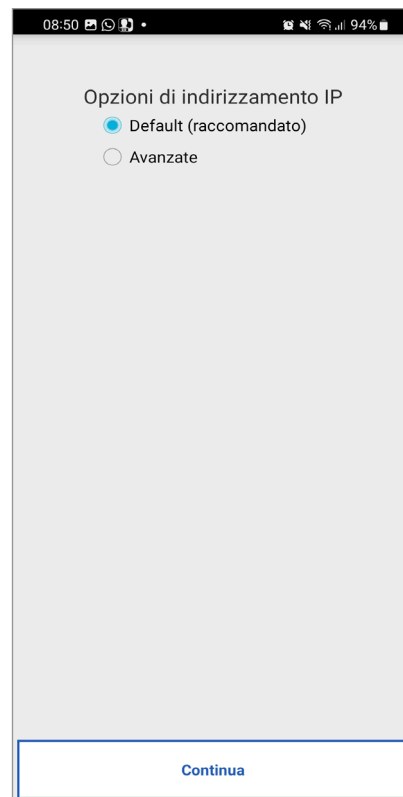

13. È preferibile scegliere le opzioni di configurazione di Default. Se questo non fosse possibile, qualora la rete a cui vogliamo collegarci necessiti di un indirizzo IP fisso, selezionare l’opzione “**Avanzate**” e a quel punto si aprirà la seguente pagina:

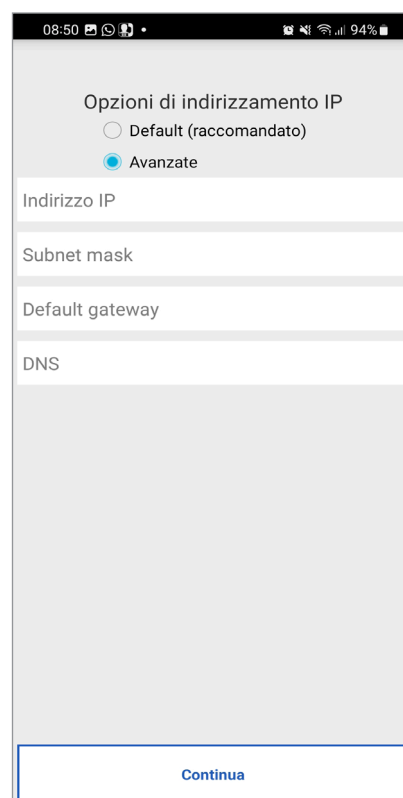

14. Inserire nei campi liberi i seguenti valori: Indirizzo IP, Subnet Mask, Default Gateway e DNS (ad es: 8.8.8.8) e premere **“Continua”**.

08:50

94%

Opzioni di indirizzamento IP

☐

Default (raccomandato)

☒

Avanzate

Indirizzo IP

Subnet mask

Default gateway

DNS

Continua

15. Specificare la qualità video per la visualizzazione dell'immagine video sull'app. La qualità video BASSA garantisce il funzionamento con qualunque tipo di connessione Internet. Solo se si è più che certi di avere una elevata velocità di connessione in Upload, selezionare MEDIA oppure ALTA.

Selezionare la qualità video in base alla velocità di *upload* della connessione Internet:


☒ Basso (velocità < 300 kbit/s)




☐ Medio (velocità < 1 Mbit/s)

☐ Alto (velocità > 1 Mbit/s)

[Continua](#)

08:51




   94%


Cartellino

Nome (riga 1)

Nome (riga 2)

Volume altoparlante





Lingua

Italiano

Funzione DDA

Abilita

☐

Disabilita

Funzione CIP

Abilita

☐

Disabilita

Dispositivo di apertura porta wireless

Abilita

☐

Disabilita

Continua

Cartellino	Nome del cartellino che appare sul display della pulsantiera. (Due righe, max. 16 caratteri per riga).
Volume altoparlante	Regola il volume dell’altoparlante.
Lingua	Definisce la lingua utilizzata dal dispositivo per le segnalazioni visive e per i feedback vocali.
Funzione DDA	Se abilitato vengono attivate le segnalazioni visive e i feedback vocali dello stato del sistema.
Funzione CIP	Se abilitato, quando viene premuto il tasto campanello sulla pulsantiera, viene emesso un tono di conferma di avvio della chiamata.


17. Definire le funzioni sui relè quando viene premuto il pulsante campanello sulla pulsantiera.

16. Premere il tasto “**Continua**” per configurare i parametri relativi alla pulsantiera.




Dispositivo di apertura porta wireless	Non modificare il parametro. (Lasciare su disabilitato)
Durata apertura porta (Relè 1)	Definisce il tempo di apertura della porta. 1 secondo (default)
Relè secondario (Relè 2)	Permette di selezionare la funzionalità del relè secondario. Se adibito all'apertura di un eventuale passo carraio oppure per l'attivazione di una suoneria supplementare.

18. Premere il tasto “**Continua**” per completare la configurazione dei parametri.

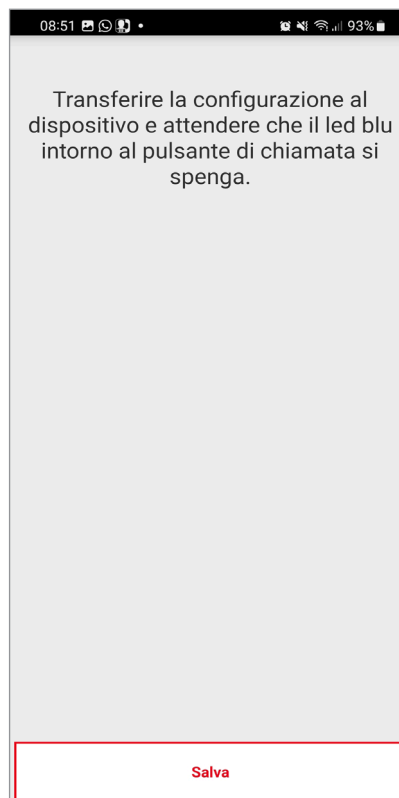

19. Premere il tasto “**Salva**” per trasferire la configurazione.

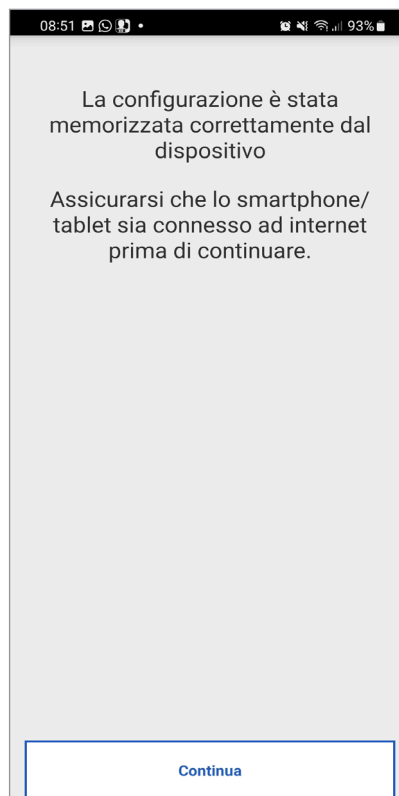

20. Dopo il trasferimento della configurazione, la pulsantiera effettua un riavvio. Dopo aver eseguito il riavvio il dispositivo è pronto all’uso quando sul display viene visualizzata la dicitura impostata nel cartellino.


6. CONFIGURAZIONE APP Urmet CallMe

Per poter configurare l'App Urmet CallMe selezionare il pulsante **"Impostazioni"** dalla Home page. Comparirà:



Menu Impostazioni

Da qui, selezionare **"Configurazione app"**.

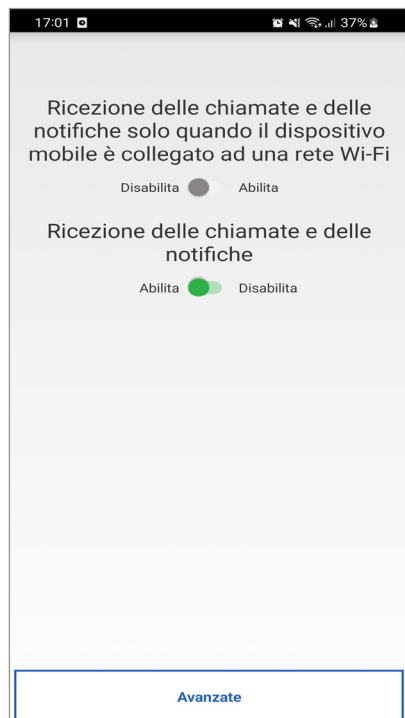


Menu Configurazione App

Opzionalmente, l'applicazione Urmet CallMe consente di:


- Limitare la ricezione delle chiamate e delle notifiche ai soli periodi in cui si è connessi ad una rete Wi-Fi in modo tale da non dover utilizzare il traffico dati della propria SIM.
- Disabilitare la ricezione delle chiamate e delle notifiche, in questo caso non verranno più ricevute

chiamate e notifiche fino a quando non si riposizionerà nuovamente lo switch su **"Abilita"**.

 Per evidenziare all'utente che la ricezione delle chiamate e delle notifiche sono state disabilitate dalla pagina configurazione App, l'icona di stato presente nella Home page sarà lampeggiante e di colore giallo/arancione.

Premere sul tasto **"Avanzate"** per configurare i parametri avanzati dell'app.

Viene visualizzata la seguente schermata:

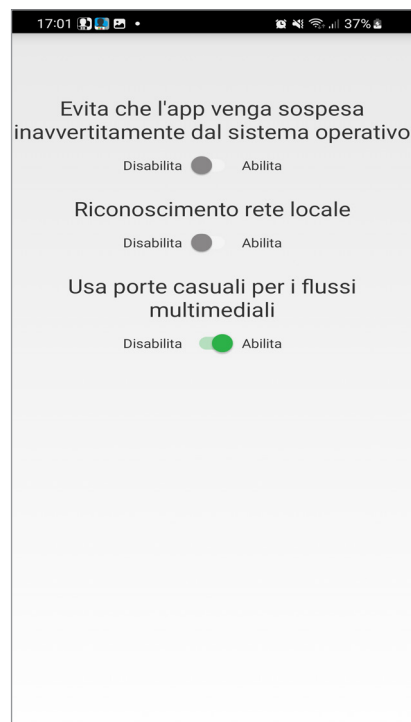

Opzionalmente, l'app Urmet CallMe consente di:

- Abilitare o disabilitare il parametro che permette di evitare che l'app CallMe venga sospesa inavvertitamente dal sistema operativo.
- Abilitare il parametro **"Riconoscimento locale"** per migliorare la qualità del video ricevuta dallo smartphone durante il rinvio di chiamata. Abilitare il parametro nel caso in cui:
 - il video visualizzato sullo smartphone risulta disturbato;
 - lo smartphone e il dispositivo che effettua il rinvio di chiamata sono collegati alla stessa rete.In questo caso abilitando il parametro viene migliorata la qualità del video visualizzata sullo smartphone.
- Abilitare il parametro **"Usa porte casuali per i flussi multimediali"** nel caso in cui le porte standard della rete utilizzata risultino bloccate per motivi di sicurezza.


7. ESCI (disponibile solo per Android)

Premendo il pulsante “**Esci**” dal menù impostazioni è possibile uscire dall’App Urmet CallMe.

Attenzione. Uscendo dall’applicazione non sarà più possibile ricevere le chiamate.



Altri eventuali smartphone connessi con lo stesso account al dispositivo rinvio chiamate continueranno a ricevere le chiamate in arrivo.



The document contains [INTERACTIVE LINKS](#) for faster and more efficient consultation.

INDEX

App CallMe Version: **4.5** or higher

1. The URMET CallMe APP	15
2. CREATE A NEW ACCOUNT OR USE A SAVED ACCOUNT	16
2.1. CREATE NEW ACCOUNT	16
2.2. USE A SAVED ACCOUNT (LOGIN)	17
3. HOME PAGE	17
4. USER ACCOUNT	18
5. DEVICE PARAMETER SETUP FROM THE Urmec CallMe APP	19
6. CONFIGURATION Urmec CallMe APP	23
7. EXIT (available only for Android)	24

1. The URMET CallMe APP

The following booklet describes the setup of certain parameters (e.g. network connection type, network access interval, IP addressing, etc.) of **Pico** video doorbell **Ref. 1720/1**.

The procedure for activating the call forwarding function via the CallMe App is also described.

Download the app from the Apple Store (iOS) or the Play Store (Android).

IMPORTANT: The smartphone/tablet must have Google Service to be able to download and use the Urmet CallMe app.


Start the application taking care to:

- enable reception of notifications (essential for receiving calls);
- disable applications that optimise battery usage or power saving functions on the smartphone because they may affect operation of the Urmet CallMe app when the screen is off (running in the background).
- allow the CallMe App to:
 - access photos, media, and files on your device;
 - record audio;
 - take pictures and record videos;
 - make and manage phone calls.

IMPORTANT: If you do not provide consent for all four functions listed above, you will not be able to use the CallMe app.


- make sure that there are no antivirus applications which may affect the operation of the Urmet CallME application on your smartphone.
- make sure that the data contract you use on your smartphone does not block VoIP streams.

Wait for the following screen to open:

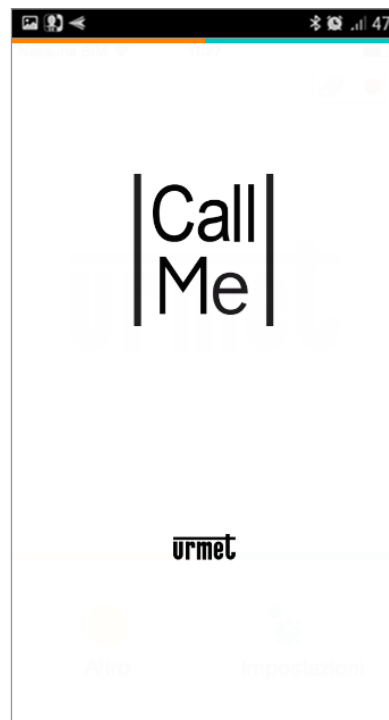


Home Page

Immediately after, the “Create or Set Account” page

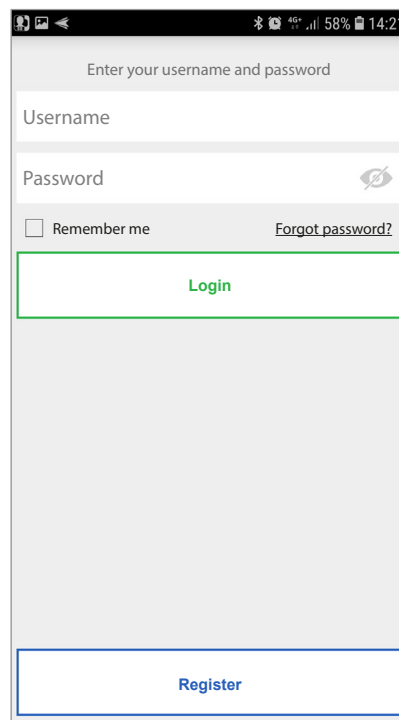

Create a new account or use a saved account

 **THIS IS THE SITUATION THAT OCCURS WHEN THE APP IS LAUNCHED FOR THE FIRST TIME.**


2. CREATE A NEW ACCOUNT OR USE A SAVED ACCOUNT

To be able to use the App you need to create an account or log in with an account already registered.

A screenshot of a mobile app's login/register screen. The screen has a title bar at the top with status icons and the time 14:21. The main content area is titled 'Enter your username and password'. It contains a 'Username' input field, a 'Password' input field with an eye icon for toggling visibility, a 'Remember me' checkbox, and a 'Forgot password?' link. A green 'Login' button is at the bottom of this section. Below this is a large grey rectangular area. At the very bottom is a blue 'Register' button. A red box labeled '1' encloses the login section, and a blue box labeled '2' encloses the 'Register' button.

Create a new account or use a saved account

Below is the meaning of each key:

1. This can be used to use the device by logging in with an account already registered on the server.
 - Select the “Remember me” box to access the app automatically using the account with which you logged in last.
 - Press “Forgot Password?” to get a new password if you forgot the current one.
 - Press the icon  to view the entered password.
2. This is the correct selection if you do not yet have an Account with Urmet cloud (first access).

IMPORTANT If the CallMe app version on your smartphone is lower than version 3.0, with an account associated with a /58 or /58A device, after updating the app enter your first and last name to create a new account with the new version of the app to receive calls from the **1760/31A - /32A - /33A** and **1760/15 - /16 - /18 and /19** devices. Once the new account has been created, the app will automatically associate the old account with the new one so you can continue to receive calls from /58 and /58A devices.

2.1. CREATE NEW ACCOUNT

Users do not normally have a Urmet Cloud account. From this screen, it is therefore possible to create one - a necessary condition to be able to use the service.

A screenshot of a mobile app's account creation screen. The title bar shows the time 14:26. The screen is titled 'Enter your informations.'. It contains several input fields: 'Name', 'Surname', 'Password', 'Repeat password', and 'E-mail'. Below these is a dropdown menu currently showing 'GB - Great Britain'. Underneath is a section titled 'I have read and agree to the following terms' with two checkboxes. The first checkbox is for '*General Terms of Use' with a link to https://www.cloud.urmet.com/tool/disclaimer/terms_of_use/callme_terms_of_use_EN21092020.html. The second checkbox is for '*Privacy Policy' with a link to <https://www.urmet.com/en-us/Cookies-and-Privacy-policy>. At the bottom is a blue 'Sign up' button.

Configuration Wizard: Account Creation

Enter your desired name (e.g. Williams), password, re-enter the password for confirmation and indicate a valid email address.

Select the boxes to accept the terms of service.


The password must meet the following security requirements:

- It must have a length of at least six characters.
- It must contain at least one upper case character.
- It must contain at least one lower case character.
- It must contain at least one digit.
- It must contain at least one special character.
- It must not contain the user name.


Press “**Sign up**” to receive an email to the address you entered.

In order for the Account to become active, you need to log in to your email in-box, retrieve the mail that has just been received and click on the validation link.

Click on “**Finish**” and the App will log in with your account. You will be sent back to the Home Page.

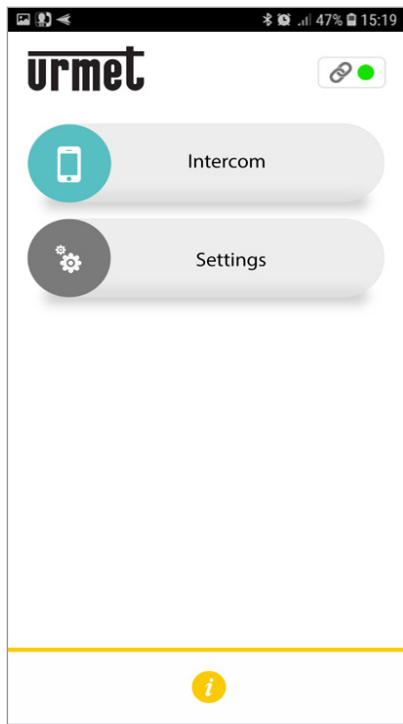

Home page

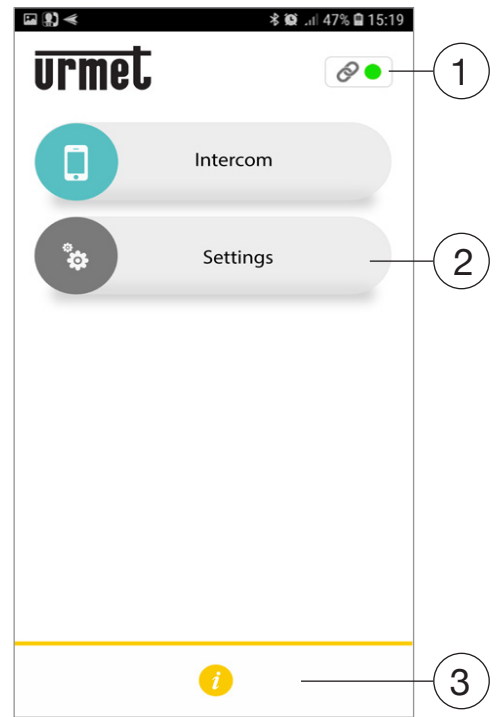

Home page

2.2. USE A SAVED ACCOUNT (LOGIN)

If, however, the user already has a sip.urmet.com account (e.g. one previously created on another smartphone), (s)he will be able to register directly from the menu “Use a saved account” and enter the account credentials:


- User Name
- Password

Entering Existing Account Details

In this case, too, the user will be automatically referred to the Home Page.

Note that up to four smartphones can be registered on one account while the same account may be registered on multiple call forwarding devices.

3. HOME PAGE

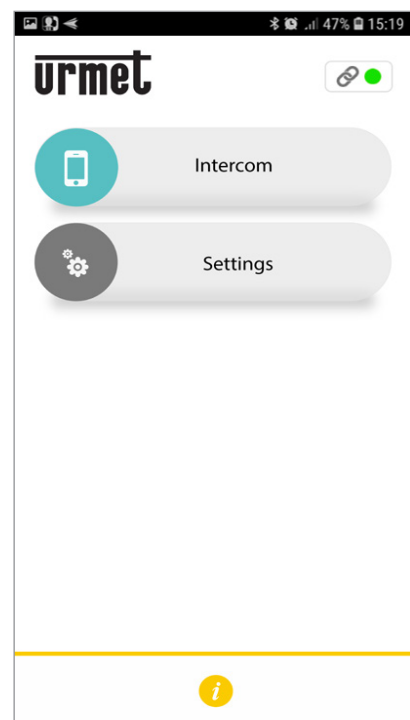


Home page

The meaning of the icons and buttons in the Home Page is as follows

1. “Status icon”:


- If the dot is red with an open chain , this indicates that the user is not logged in with an own Account.

- If the dot is green ● and the chain is closed 🔒, this indicates that a connection has been successfully established.

 **THIS IS THE NORMAL CONDITION WHENEVER YOU LAUNCH THE APP AFTER YOUR FIRST LOG-IN. THE CONNECTING SPEED TO YOUR ACCOUNT CAN BE INCREASED BY TAPPING THE DOT (WHEN STILL RED).**


- If the dot is yellow/orange ● and flashing and the chain is closed 🔒, this indicates that the connection has been successfully established but call receiving has been disabled on the device currently in use.

2. By pressing the “Settings” key you will display the following page:

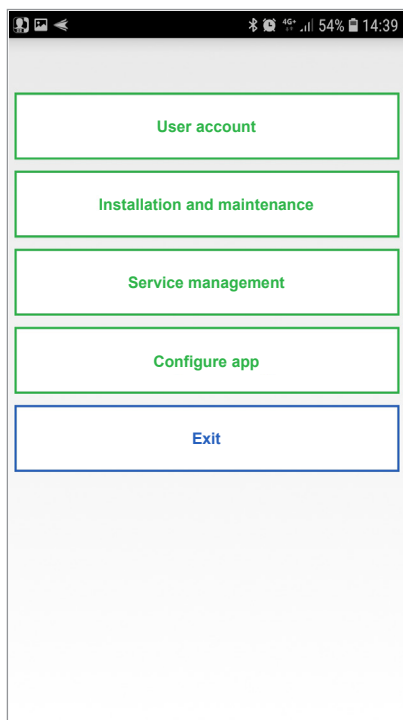

Settings Menu


The various functions available on the “Settings” page are described in the following chapters.

3. Press the  “Info” button to see the software version of the App, access the Urmet website, view the user manual and read the terms of use and the privacy policy.



4. USER ACCOUNT

Press the “**User Account**” button on the “Settings” page to display the following screen:

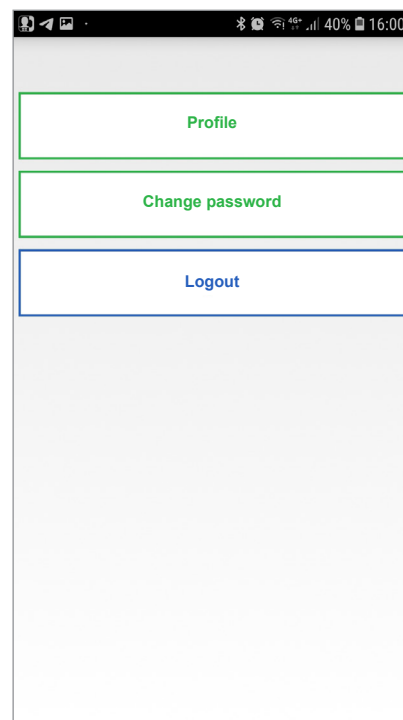

Account settings


- Press the “**Profile**” button to view your user name, the credentials you entered when you created the account (first and last name) and the email address linked to the account.
- Change your password.
- Logout with the account connected to the Urmet CallMe app.

5. DEVICE PARAMETER SETUP FROM THE Urmet CallMe APP

To configure the parameters of the video door phone, firstly create an account (or log in using an existing account), as explained in the **“CREATE A NEW ACCOUNT OR USE A SAVED ACCOUNT”** section.


From the Home Page, (with the green dot ● displayed and chain closed 🔒) select the “Settings” key.

You will display:

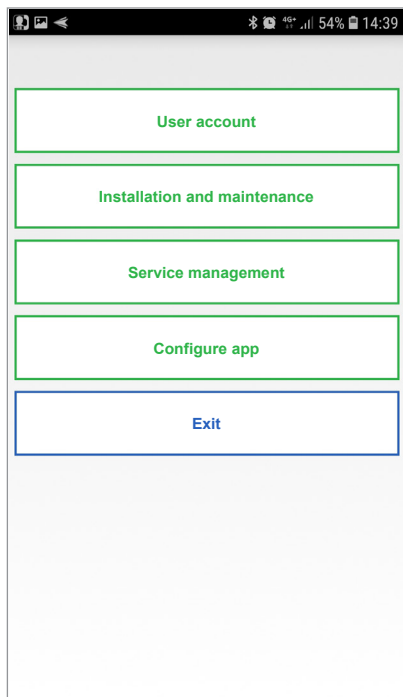

Settings Menu

Press the **“Installation and Maintenance”** button. The following screen will appear:

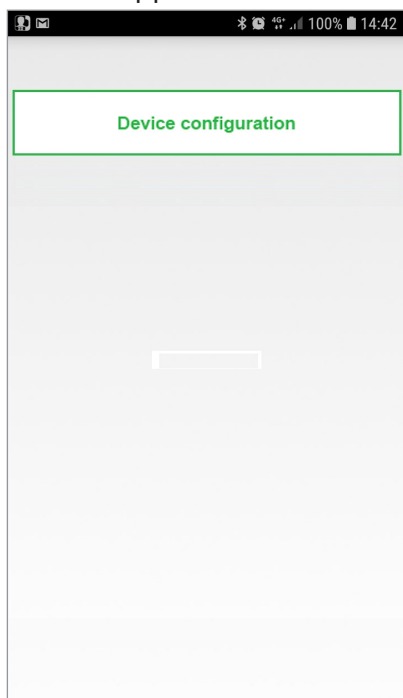

Installation and maintenance

Select the **“Device configuration”** button here.


The following screen will appear:



Select the device to be configured


PICO VIDEO DOORBELL 1720/1

1. Press the **“1720/1”** button on the app to open the following screen:

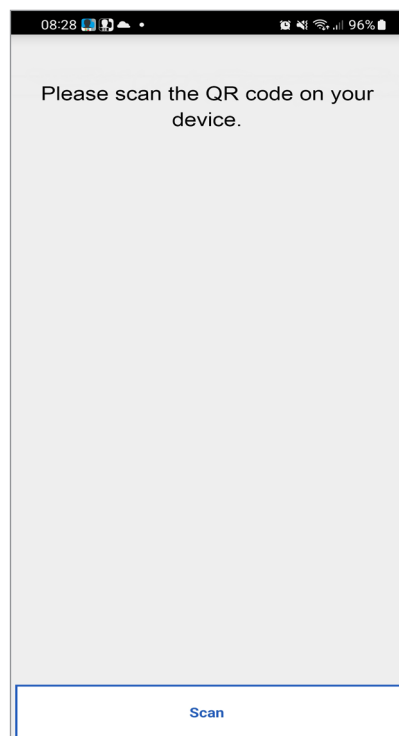


2. Press the **“Scan”** button to launch the QR-Code reader application on your smartphone. If no applications are present, open the *Apple Store* (iOS) or *Play Store* (Android) to download a recommended app.
3. Scan the QR Code on the front of the device or in the quick start guide if its location has been changed as indicated in the booklet accompanying the product.


4. After scanning the QR Code, make sure the Wi-Fi connected video doorbell is in the configuration state; the LED on the bell button flashes blue and the word **Configuration** is visible on display. If the Wi-Fi connected video doorbell is not in the programming state, press the reset and programming button 8 times. To access the button, the left locking screw at the bottom must be removed.

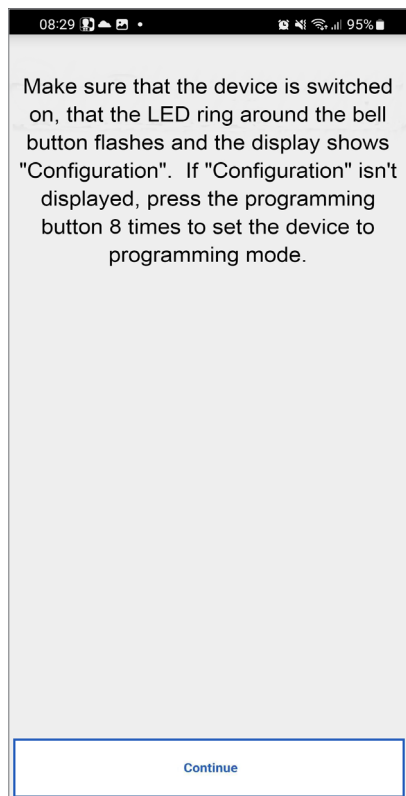


5. On the smartphone, press "**Continue**".
6. Connect your smartphone to the video doorbell via Wi-Fi. Bring the CallMe app into the background and open the Wi-Fi settings page of your smartphone. Access the Wi-Fi network **call_CFW-xxxx**. Enter the requested password.
- The password consists of the last 4 characters in the WiFi name repeated twice but separated by the character "-". Example "**0821-0821**".

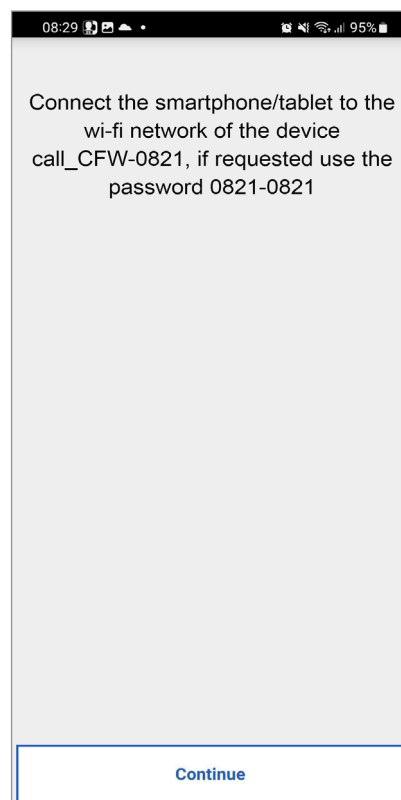


7. When the smartphone is connected to the video doorbell Wi-Fi network, reopen the CallMe app and press the "**Continue**" button.

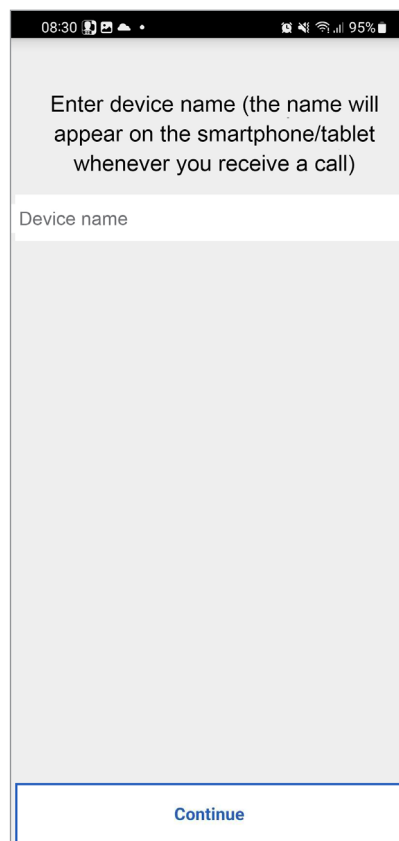


8. Assign a name to the video doorbell. This is the name that will be displayed on the CallMe app when a call is received. Then press the "**Continue**" button.

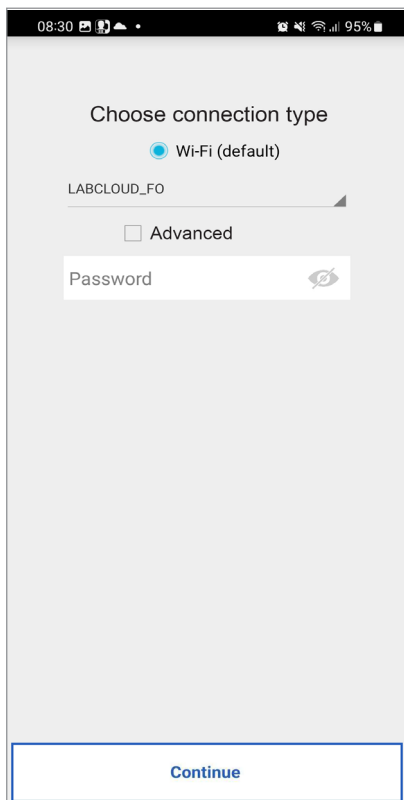


9. Confirm connection type **“Wi-Fi (default)”** between video doorbell and router.
It is mandatory to choose the network you want to connect to from the drop-down menu.

 *Barrare **“Avanzate”** solo per accedere a configurazioni particolari, quali ad es. l’accesso a reti nascoste.*


10. After selecting the network, enter its password and press **“Continue”**.

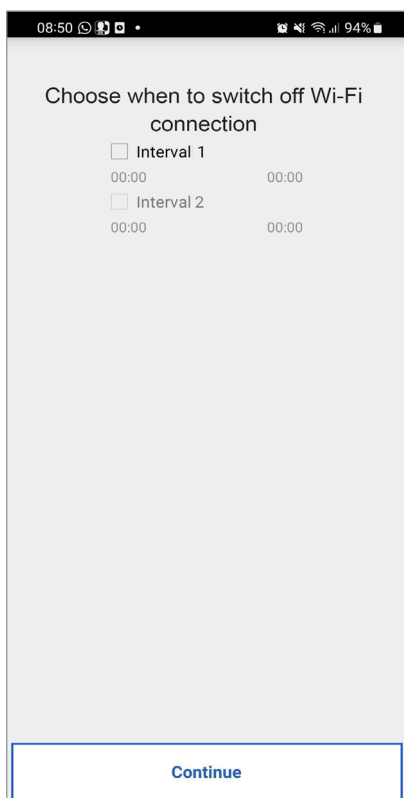

11. Optional: you can identify up to two time intervals in which the WI-Fi will be automatically switched off each day (e.g. a night interval from 23:00 to 7:00).
12. After setting the time intervals, press **“Continue”** and you will be taken to the **“IP addressing option”** page.

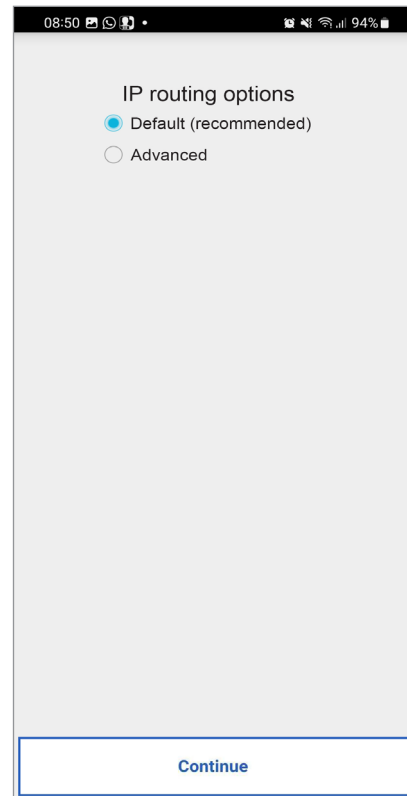

13. It is preferable to choose the default configuration options. Should this be not possible, if the network to which you wish to connect requires a fixed IP address, select the option **“Advanced”** to open the following page:

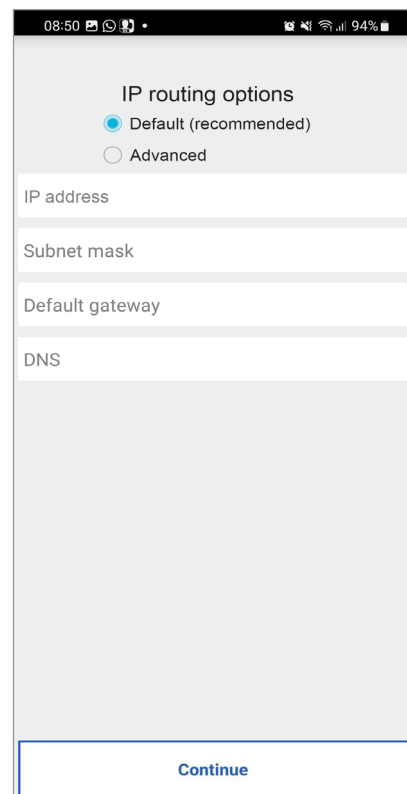

14. Enter the following values in the empty fields: IP Address, Subnet Mask, Default Gateway and DNS (e.g.: 8.8.8.8) then press “Continue”.

08:50

IP routing options

☒ Default (recommended)

☐ Advanced

IP address

Subnet mask

Default gateway

DNS

Continue

15. Specify the video quality for displaying the video image on the app. The LOW video quality guarantees operation with any type of Internet connection. Only if you are more than certain of a high upload connection speed, select MEDIUM or HIGH.

08:51

Select video quality based on connection UPLOAD speed

☒ Low (speed < 300 kbit/s)

☐ Medium (speed < 1 Mbit/s)

☐ High (speed > 1 Mbit/s)

Continue

16. Press “Continue” to configure the Wi-Fi connected video doorbell parameters.

4:35 PM | 1.2KB/s

Name tag

Name (line 1)

Name (line 2)

Loudspeaker

Language

English

DDA function

Enable ☐ Disable ☒

CIP function

Enable ☐ Disable ☒


Wireless door open relay

Enable ☐ Disable ☒

Continue


Name tag	Name tags displayed on the video doorbell (Two lines, max. 16 characters per line).
Loudspeaker	Adjusts the speaker volume.
Language	Defines the language used by the device for visual alerts and voice feedback.
DDA function	If enabled, visual alerts and voice feedback of system status are activated.
CIP function	If enabled, when the bell button on the video doorbell is pressed, an acknowledgement tone will sound to start the call.

17. Define the functions on the relays when the bell button on the video doorbell is pressed.

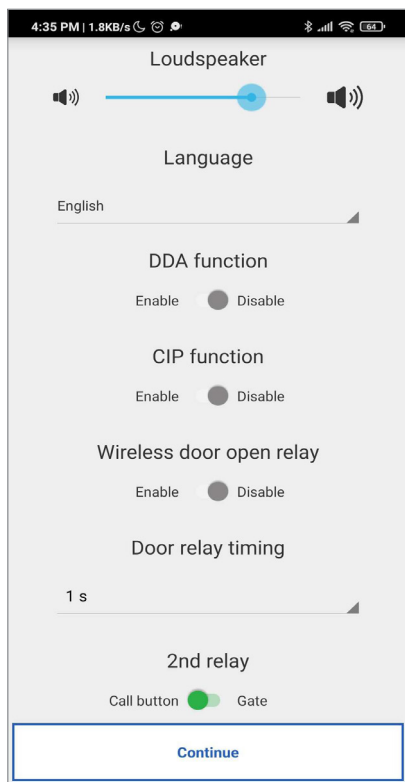


Wireless door opener relay	Do not change the parameter. (Leave on disabled)
Door relay timing (Relay 1)	Defines the opening time of the door. 1 second (default)
2nd relay (Relay 2)	Enables the functionality of the secondary relay to be selected. If used for the opening of a driveway or for the activation of an additional doorbell.

18. Press “**Continue**” to complete the parameter configuration.

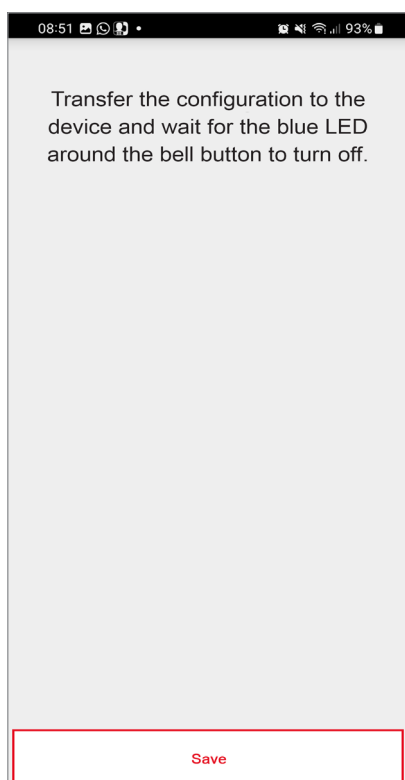


19. On the next screen, press “**Save**” to transfer the configuration.

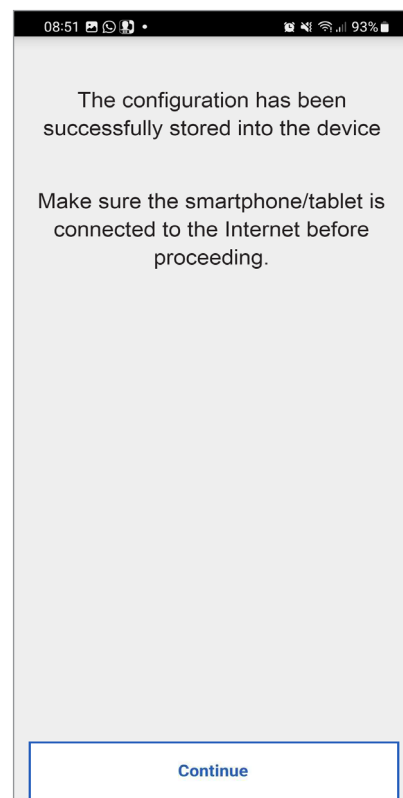

20. After the configuration transfer, the video doorbell performs a reboot. After restarting, the device is ready for use when the display shows the wording set in the tag.


6. CONFIGURATION Urmet CallMe APP

To be able to configure the Urmet CallMe App select the “**Settings**” button from the Home page. Appear:

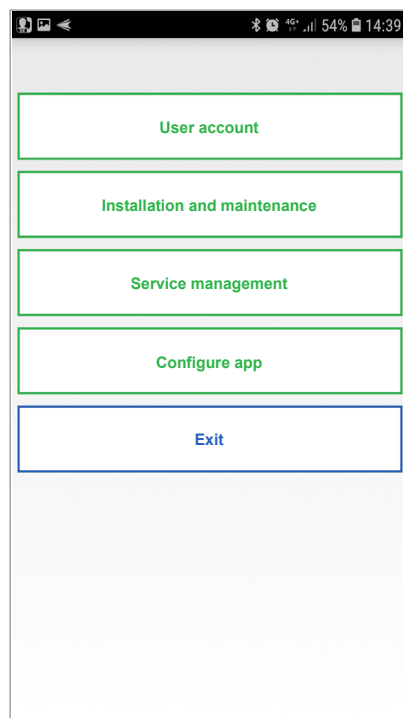

Settings Menu


From here, select “**Configure app**”.

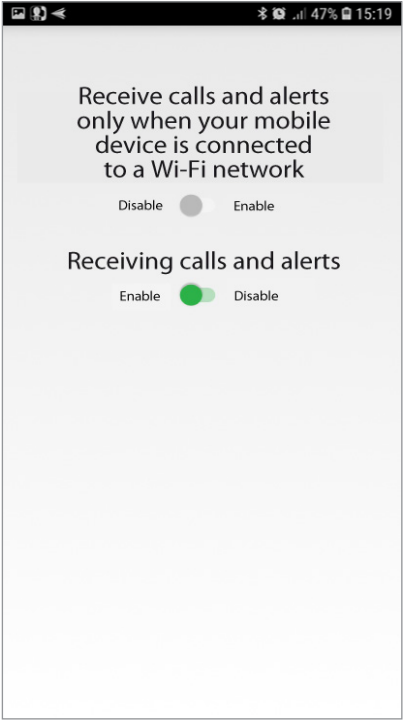

App Configuration Menu


Optionally, the Urmet CallMe application can help you to:

- Restrict reception of calls and alerts to periods when you are connected to a Wi-Fi network to avoid using your SIM card data traffic.
- Disable reception of calls and alerts; in this case, you will not receive calls and alerts until you position the switch back at «Enable».

 *To show the user that reception of calls and alerts has been disabled on the app configuration page, the yellow/amber status icon on the Home Page will flash.*

Press the “**Advanced**” button to configure the advanced parameters of the app.

Appear:

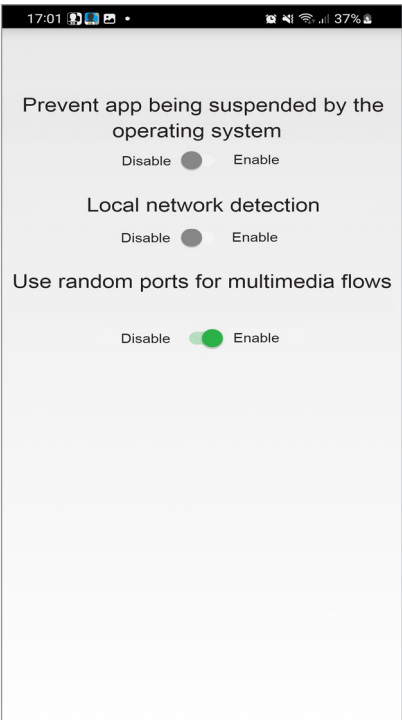


Optionally, the Urmet CallMe app allows you to:


- Enable or disable the parameter to prevent the CallMe app from being inadvertently suspended by the operating system.
- Enable the “**Local network detection**” parameter to improve the quality of the video received by the smartphone when forwarding calls. Enable the parameter in case:
 - the video displayed on the smartphone is disturbed;
 - the smartphone and the call forwarding device are connected to the same network.In this case, enabling the parameter improves the quality of the video displayed on the smartphone.
- Enable the parameter “**Use random ports for multimedia streams**” in case the standard ports of the network used are blocked for security reasons.

7. EXIT (available only for Android)

Press the “Exit” button on the settings menu, to exit the Urmet CallMe App.

Warning. Exiting the application will no longer be can receive calls.

 *Other smartphones connected with the same account to the call sender device will continue to receive incoming calls.*



Le document contient des [LIENS INTERACTIFS](#) pour rendre la consultation plus rapide et plus efficace.

App CallMe Version: **4.5** ou postérieure

SOMMAIRE

1. L'APP Urmet CallMe.....	26
2. CRÉER UN COMPTE OU ACCÉDER.....	27
2.1. CRÉER UN NOUVEAU COMPTE	27
2.2. CONFIGURER UN COMPTE EXISTANT (ACCÉDER).....	28
3. PAGE D'ACCUEIL.....	28
4. COMPTE UTILISATEUR	29
5. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DU DISPOSITIF DEPUIS L'APPLI Urmet CallMe	30
6. CONFIGURATION APPLI Urmet CallMe.....	35
7. QUITTER (disponible uniquement pour Android).....	36

1. L'APP URMET CallMe

Le manuel suivant décrit la configuration de paramètres (par exemple le type de connexion au réseau, l'intervalle d'accès au réseau, l'adressage IP, etc.) de la carillon vidéo **Pico Réf. 1720/1**.

Par ailleurs, la procédure d'activation de la fonction de transfert d'appel avec l'Application CallMe est décrite.

Télécharger l'application depuis l'Apple Store (iOS) ou depuis le Play Store (Android).

ATTENTION ! Le smartphone/la tablette utilisé(e) doit être pourvu(e) de Google Service pour pouvoir télécharger et utiliser l'application Urmec CallMe.


Lancer l'application en prenant soin de :

- activer la réception des notifications (indispensable pour recevoir les appels) ;
- désactiver les applications optimisant l'utilisation de la batterie ou l'économie d'énergie du smartphone car elles pourraient affecter le fonctionnement de l'application Urmec CallMe lorsque l'écran est éteint (arrière-plan) ;
- permettre à l'application CallMe de :
 - accéder aux photos, aux contenus multimédia et aux fichiers sur le dispositif ;
 - enregistrer d'audio ;
 - prendre des photos et enregistrer des vidéos ;
 - effectuer et gérer les appels téléphoniques.

ATTENTION ! Si on n'accepte pas les 4 fonctions énumérées ci-dessus, il ne sera pas possible d'utiliser l'application CallMe.


- S'assurer que le smartphone ne contient aucune application de type AntiVirus pouvant compromettre le fonctionnement de l'application Urmec CallME.
- S'assurer que le contrat de données utilisé sur le smartphone ne prévoit pas le blocage des plans VoIP.

Attendre l'affichage de la page-écran suivante :

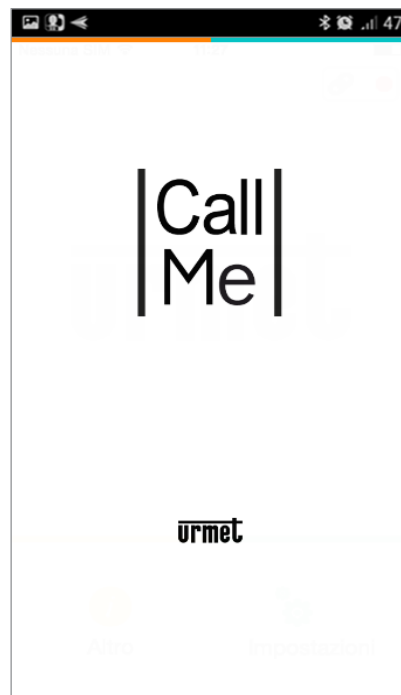


Ouverture de l'Appli

Immédiatement après, la page "Créez un compte ou accédez".

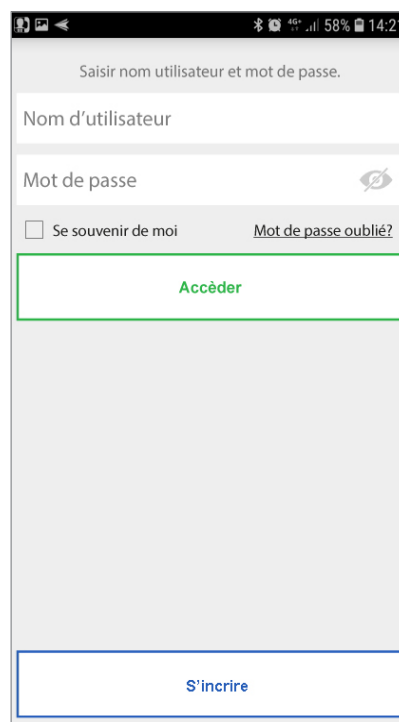


Créer un compte ou accéder

 CETTE SITUATION EST CELLE QUI SE PRÉSENTE QUAND L'APPLI EST DÉMARRÉE POUR LA PREMIÈRE FOIS.

2. CRÉER UN COMPTE OU ACCÉDER


Pour pouvoir utiliser l'application, vous devez créer un compte ou vous connecter avec un compte déjà enregistré.

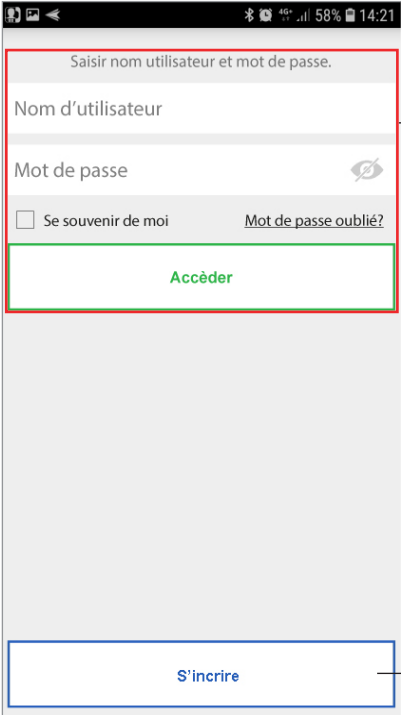

The screenshot shows a mobile app interface for login. At the top, a header says "Saisir nom utilisateur et mot de passe." Below it are two input fields: "Nom d'utilisateur" and "Mot de passe". The "Mot de passe" field has an eye icon to toggle visibility. Below the fields are two links: "Se souvenir de moi" (with a checkbox) and "Mot de passe oublié?". A green "Accéder" button is below these links. At the bottom of the screen is a blue "S'inscrire" button. A red box labeled "1" encloses the login fields and links. A blue box labeled "2" encloses the "S'inscrire" button.

Créer un compte ou accéder

Ci-après, est indiquée la fonction de chaque bouton:


1. Permet d'utiliser le dispositif et de se connecter avec un compte déjà enregistré sur le serveur.
 - En cochant la case " Se souvenir de moi ", il est possible d'accéder automatiquement à l'application via le compte utilisé pour effectuer le dernier accès.
 - En appuyant sur " Mot de passe oublié ? ", il est possible d'obtenir un nouveau mot de passe en cas d'oubli.
 - En appuyant sur l'icône,  il est possible d'afficher le mot de passe saisi
2. A sélectionner si l'utilisateur ne dispose pas encore de compte sur Urmet cloud (premier accès).

ATTENTION ! Si une version de l'application App CallMe inférieure à 3.0 est installée sur le smartphone, avec un compte associé à un dispositif /58 ou /58A, après avoir mis l'application à jour, il sera nécessaire d'entrer le prénom/nom pour créer un nouveau compte avec la nouvelle version de l'application et pouvoir recevoir les appels depuis les dispositifs **1760/31A - /32A - /33A et 1760/15 - /16 - /18 - /19**. Une fois le nouveau compte créé, l'application y associera automatiquement l'ancien compte, de façon à pouvoir continuer à recevoir les appels depuis les dispositifs /58 et /58A.

2.1. CRÉER UN NOUVEAU COMPTE

Normalement, un utilisateur ne possède pas de compte sur Urmet Cloud.

Depuis cette page, il est donc possible de créer un compte, condition indispensable pour pouvoir utiliser le service.

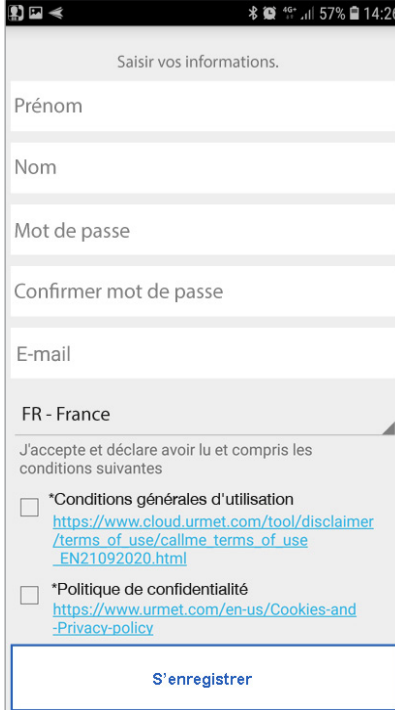

The screenshot shows a mobile app interface for registration. The header says "Saisir vos informations." Below it are several input fields: "Prénom", "Nom", "Mot de passe", "Confirmer mot de passe", and "E-mail". Below these is a dropdown menu for "FR - France". A text block states "J'accepte et déclare avoir lu et compris les conditions suivantes" followed by two checkboxes: "*Conditions générales d'utilisation" with a link to https://www.cloud.urmet.com/tool/disclaimer/terms_of_use/callme_terms_of_use_EN21092020.html and "*Politique de confidentialité" with a link to <https://www.urmet.com/en-us/Cookies-and-Privacy-policy>. At the bottom is a blue "S'enregistrer" button.

Configuration guidée: création de compte

Saisir le nom utilisateur voulu (par ex. Maison Dupont) et le mot de passe, répéter le mot de passe pour le confirmer et indiquer une adresse e-mail valable. Habiller en cochant les cases d'acceptation des termes de service.


Le mot de passe doit respecter les critères de sécurité suivants:

- sa longueur doit être d'au moins six caractères
- il doit contenir au moins une majuscule
- il doit contenir au moins une minuscule
- il doit contenir au moins un chiffre
- il doit contenir au moins un caractère spécial.
- il ne doit pas contenir le nom utilisateur.


En appuyant sur " **S'enregistrer** ", le système envoie un e-mail à l'adresse indiquée.

Pour que le compte devienne actif, il est nécessaire d'accéder à sa propre boîte mail, de récupérer le message e-mail reçu et de cliquer sur le lien de validation.

Cliquer sur « **Fin** » pour que l'application effectue l'accès avec le compte. Le système renvoie l'utilisateur à la page d'accueil.

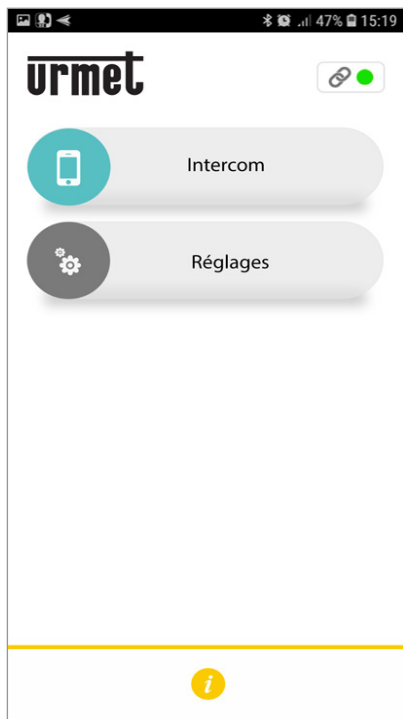

Page d'accueil

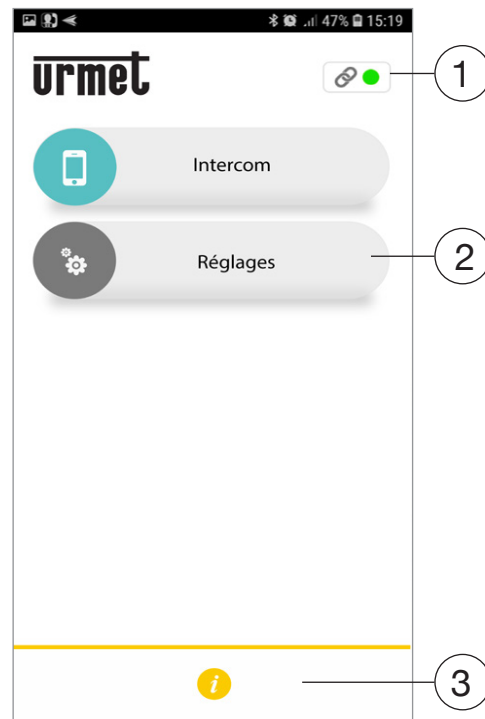


Page d'accueil

2.2. CONFIGURER UN COMPTE EXISTANT (ACCÉDER)

Si en revanche l'utilisateur dispose déjà d'un compte Urmet cloud (par exemple par ce que précédemment créé sur un autre smartphone), il peut s'enregistrer directement en utilisant le menu « Sélectionner un compte existant » et en saisissant ses propres données d'accès:

- Nom utilisateur
- Mot de passe

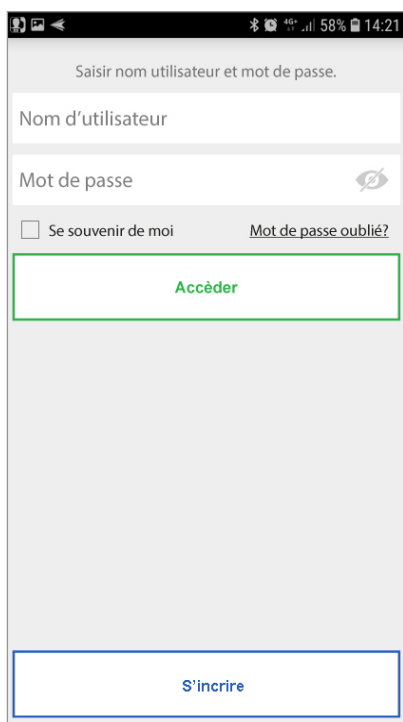


Enregistrement compte existant

Dans ce cas également, l'utilisateur est automatiquement redirigé vers la page d'accueil.

À noter que le nombre maximum de smartphones enregistrables sur le même compte est de 4, alors que le même compte peut être enregistré sur plusieurs dispositifs de renvoi d'appel.

3. PAGE D'ACCUEIL

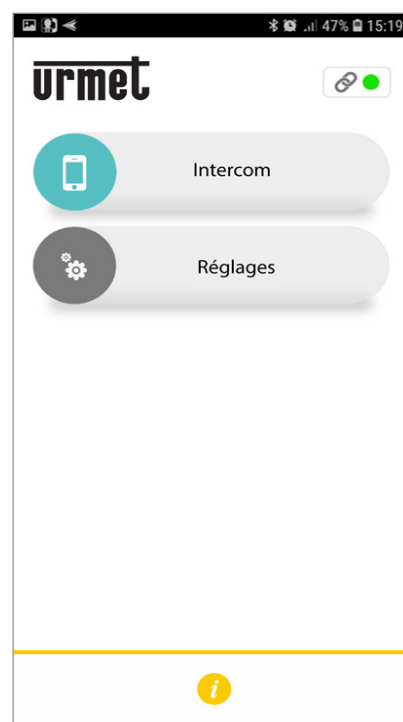

Page d'accueil

La fonction des icônes et des boutons présents sur la page d'accueil est la suivante:

1. « Icône d'état » :


- si le point est rouge ● avec chaîne ouverte 🔗, cela indique que l'utilisateur n'est pas connecté à son propre compte;

- si le point est de couleur verte ● et que la chaîne est fermée 🔒, cela indique que la connexion a été établie avec succès.

📋 CETTE SITUATION EST LA SITUATION NORMALE A CHAQUE FOIS QUE L'APPLI EST DÉMARRÉE APRÈS LE PREMIER ACCÈS. IL EST POSSIBLE D'ACCÉLÉRER LA CONNEXION À SON PROPRE COMPTE EN TOUCHANT LE POINT (ALORS QU'IL EST ENCORE ROUGE).

- si le point est jaune/orange ● clignotant et que la chaîne est fermée 🔒, cela indique que la connexion a été établie avec succès mais que la réception des appels a été désactivée sur le dispositif en question.

2. En appuyant sur la touche «Réglages», la page suivante s'affiche:

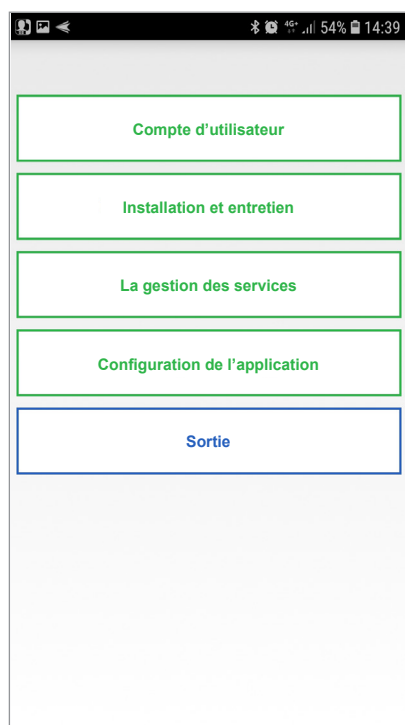

Menu Réglages


Les différentes fonctions disponibles sur la page «Réglages» sont décrits dans les chapitres suivants.

3. La touche ⓘ « Info » permet de consulter la version logicielle de l'application ; il sera ensuite possible d'accéder au site web Urmet et d'afficher le manuel utilisateur, les conditions d'utilisation et la Politique de confidentialité.



4. COMPTE UTILISATEUR

En appuyant sur le bouton « Compte utilisateur » dans la page « Réglages », il sera possible d'afficher l'écran suivant:

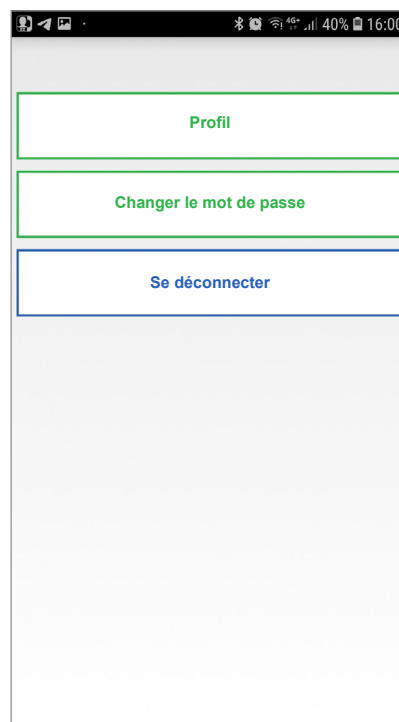


Paramètres du compte

- En appuyant sur la touche « **Profil** », il est possible d'afficher le nom utilisateur, les identifiants saisis lors de la création du compte (prénom et nom) ainsi que l'adresse électronique liée au compte.
- Modifier le mot de passe.
- Effectuer la déconnexion (Logout) avec le compte associé à l'application Urmet CallMe

5. CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DU DISPOSITIF DEPUIS L'APPLI Urmet CalMe


Pour configurer les paramètres du moniteur, il faut d'abord créer un compte (ou avoir effectué un accès par un compte existant), tel qu'expliqué à la section « **CRÉER UN COMPTE OU ACCÉDER** ».

Depuis la page d'accueil (avec point vert ● et chaîne fermée 🔒), sélectionner le bouton « Réglages ». Ensuite, s'affiche :

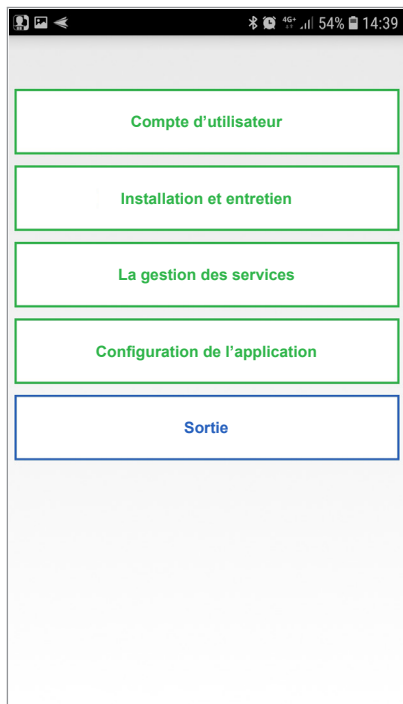

Menu Réglages


Appuyer sur le bouton « Installation et entretien » pour afficher l'écran suivant :

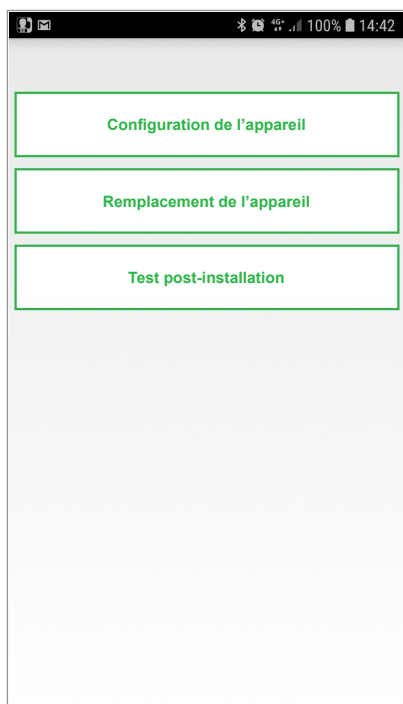

Installation et entretien

D'ici, sélectionner le bouton « Configuration de l'appareil ».


L'écran suivant apparaîtra :

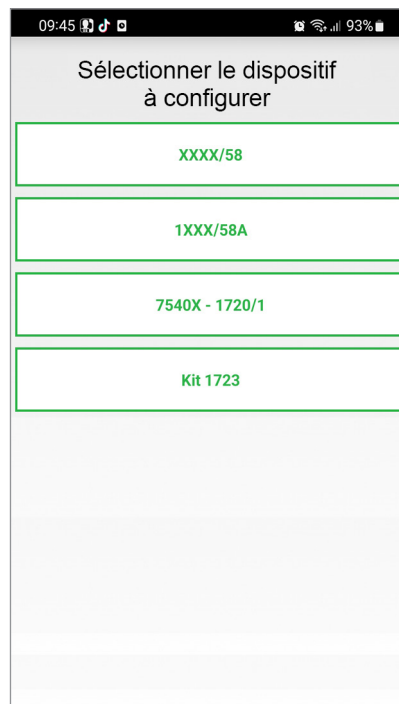

Sélection du dispositif à configurer


CARILLON VIDÉO PICO 1720/1

1. Appuyez sur la touche «**1720/1**» sur application. L'écran suivant apparaît :

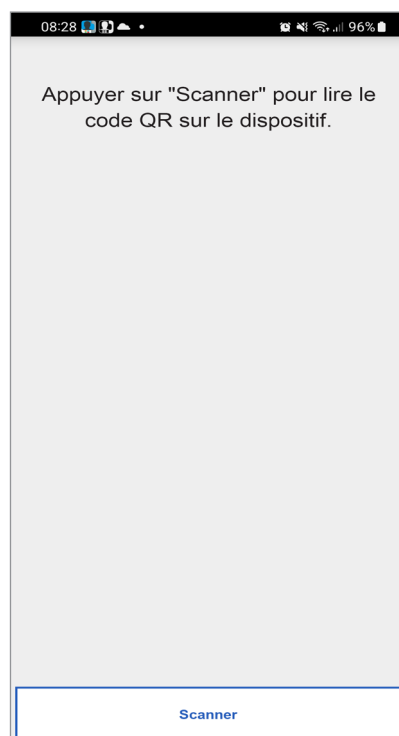


2. Pour démarrer l'application QR-Code reader présente sur le smartphone, appuyer sur le bouton « **Scan** ». S'il n'existe pas d'application, l'Apple Store (iOS) ou le Play Store (Android) s'ouvre pour télécharger une application recommandée.

3. Scannez le Code QR présent sur le devant du dispositif ou bien présent dans le guide rapide si sa position a été modifiée suivant les indications dans le manuel fourni avec le produit.
4. Après avoir scanné le code QR, il faut vérifier que le carillon se trouve dans l'état de configuration ; la LED du bouton sonnette clignote de couleur bleue et l'inscription « **Configuration** » est visible sur l'écran du carillon vidéo. Si le carillon vidéo ne se trouve pas dans l'état de programmation, appuyez 8 fois sur le bouton de reset et de programmation. Pour accéder au bouton, il faut retirer la vis de fermeture gauche dans la partie inférieure.

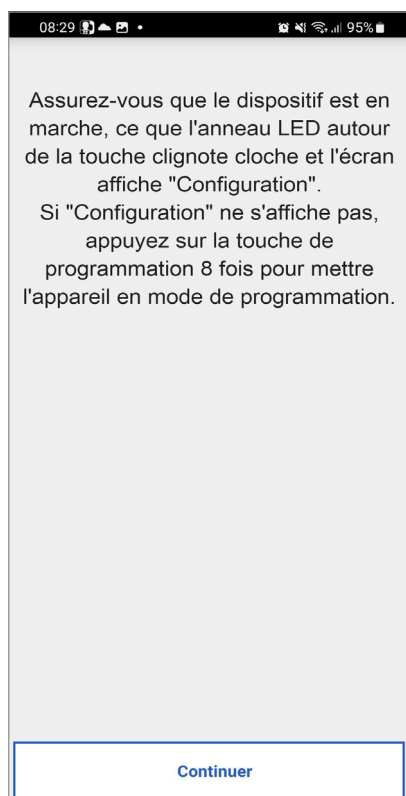


5. Cliquez sur touche « **Continuer** » sur le smartphone.
6. Connectez votre smartphone au carillon vidéo avec le Wi-Fi. Mettez l'application CallMe en tâche de fond et ouvrez la page des configurations Wi-Fi du smartphone. Accédez au réseau **Wi-Fi call_CFW-xxxx**. Saisissez le mot de passe demandé.


Le mot de passe se compose des 4 derniers caractères présents dans le nom du Wi-Fi répétés deux fois mais séparés par le caractère « - ». Exemple «**0821-0821**».

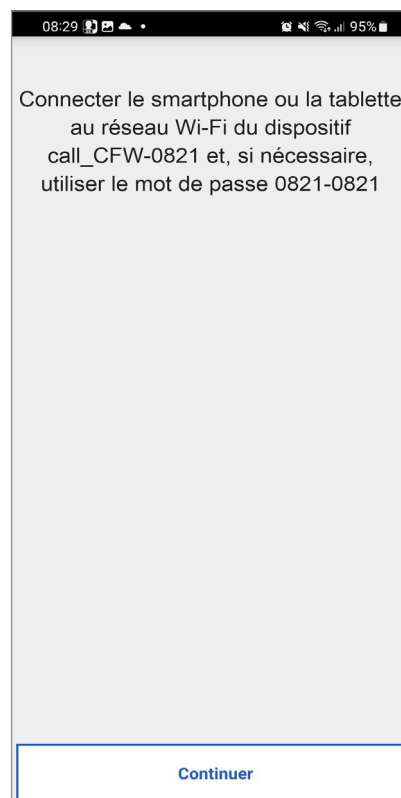


7. Quand le smartphone est connecté au réseau WiFi du carillon vidéo, rouvrez l'application CallMe et cliquez sur la touche « **Continuer** ».

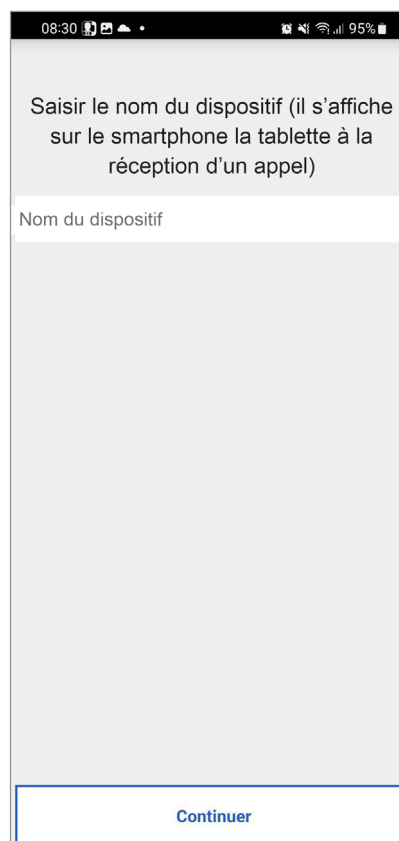


8. Attribuez un nom au carillon vidéo. Ce sera le nom qui sera utilisé sur l'application CallMe quand vous recevrez un appel. Ensuite, cliquez sur touche « **Continuer** ».

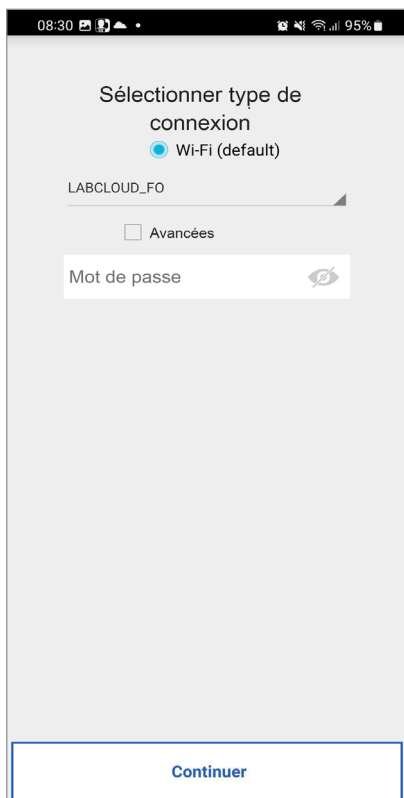


9. Confirmez le type de connexion « Wi-Fi (prédéfini) » entre le carillon vidéo et le routeur.”
Vous devez absolument choisir le réseau sur lequel vous voulez connecter depuis le menu déroulant.

 **Cocher « Avancées » uniquement pour accéder à des configurations particulières, par exemple pour accéder à des réseaux masqués.**


10. Après avoir sélectionné le réseau, saisissez le Mot de passe relatif et cliquez sur la touche « **Continuer** ».

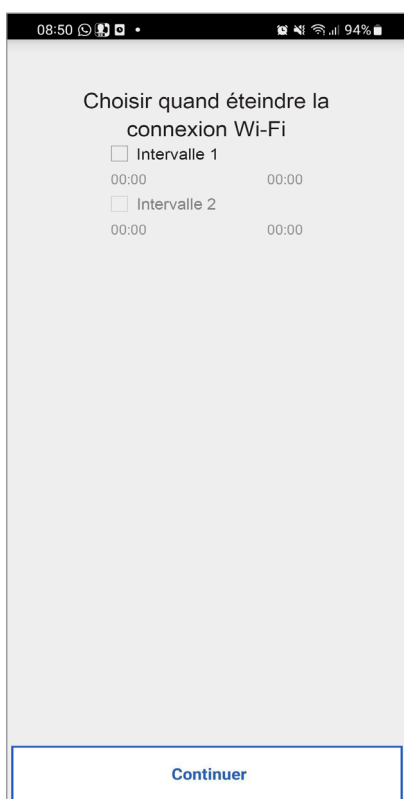

11. En option, il est possible d'identifier jusqu'à deux intervalles de temps où le Wi-Fi sera automatiquement éteint chaque jour (par ex. un intervalle la nuit qui va de 23 h à 7 h).
12. Après avoir configuré les intervalles, cliquez sur « **Continuer** » et vous passerez à la page de « **Option d'adressage IP** ».

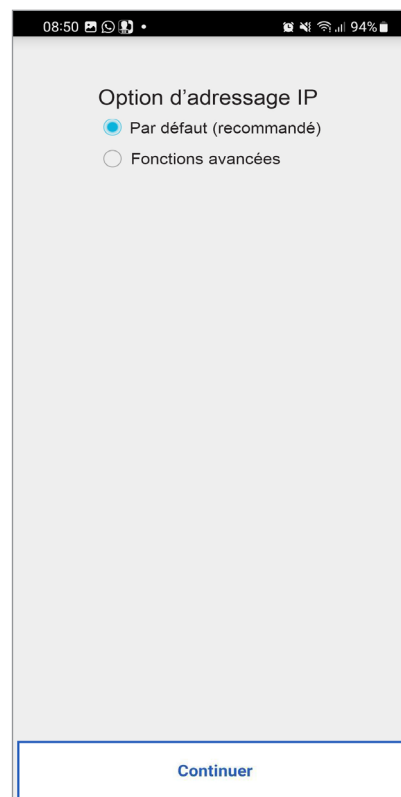

13. Il est préférable de choisir les options de configuration par défaut. Si cela s'avère impossible, dans le cas où le réseau auquel on entend se connecter nécessite une adresse IP fixe, sélectionner l'option « **Fonctions Avancées** » pour afficher la page suivante:

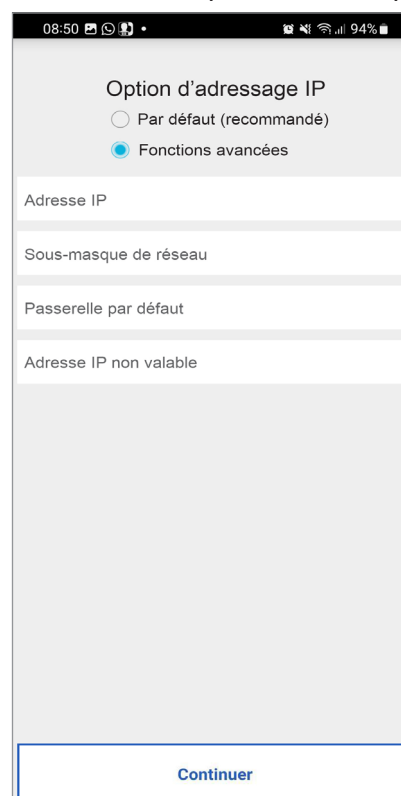

14. Dans les champs libres, saisir les valeurs suivantes: Adresse IP, Masque de sous-réseau, Passerelle par défaut et DNS (par exemple: 8.8.8.8) puis cliquer sur « **Continuer** ».

08:50

Option d'adressage IP

☐ Par défaut (recommandé)

☒ Fonctions avancées

Adresse IP

Sous-masque de réseau

Passerelle par défaut

Adresse IP non valable

Continuer

15. Précisez la qualité vidéo pour l’affichage de l’image vidéo sur l’application. La qualité vidéo BASSE garantit le fonctionnement avec n’importe quel type de connexion Internet. Seulement si vous êtes sûr d’avoir une vitesse élevée de connexion en téléchargement, sélectionnez MOYENNE ou bien BASSE.

08:51

Sélectionner la qualité vidéo en fonction de la vitesse de la connexion

☒ Basse (vitesse < 300 kbit/s)

☐ Moyenne (vitesse < 1 Mbit/s)

☐ Haute (vitesse > 1 Mbit/s)

Continuer

16. Cliquez sur la touche « **Continuer** » pour configurer les paramètres relatifs au carillon vidéo.

16:37 | 0,8 Ko/s

nom de la balise

Nom (ligne 1)

Nom (ligne 2)

Haut-parleur

Langue

Français

fonction DDA

Activer Désactiver

fonction CIP

Activer Désactiver

relais ouvert de porte sans fil

Activer Désactiver

Continuer


Nom de la balise	Nom de l’étiquette qui apparaît sur l’écran du carillon vidéo (Deux lignes, max. 16 caractères par ligne).
Haut-parleur	Règle le volume du haut-parleur.
Langue	Définit la langue utilisée par le dispositif pour les signalisations visuelles et pour les commentaires vocaux.
Fonction DDA	Si activée, les signalisations visuelles et les commentaires vocaux de l’état du système sont activés.
Fonction CIP	Si activée, quand on appuie sur la touche sonnette sur le carillon vidéo, un ton de confirmation de démarrage de l’appel est émis.

17. Définissez les fonctions sur les relais quand on appuie sur le bouton sonnette sur le carillon vidéo.




Relais ouvert de porte sans fil	Activez le paramètre si vous utilisez l'appareil MISTRAL
Synchronisation de relais de porte (Relais 1)	Définit le temps d'ouverture de la porte. 1 seconde (défaut)
2ème relais (Relais 2)	Permet de sélectionner la fonctionnalité du relais secondaire. Si utilisé pour l'ouverture d'une éventuelle porte cochère ou bien pour l'activation d'une sonnerie supplémentaire.

18. Cliquez sur la touche « **Continuer** » pour terminer la configuration des paramètres.

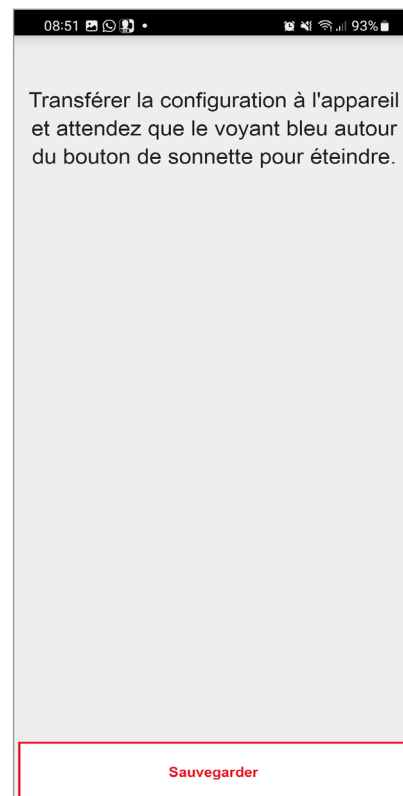

19. Cliquez sur la touche « **Sauvegarder** » pour transférer la configuration.

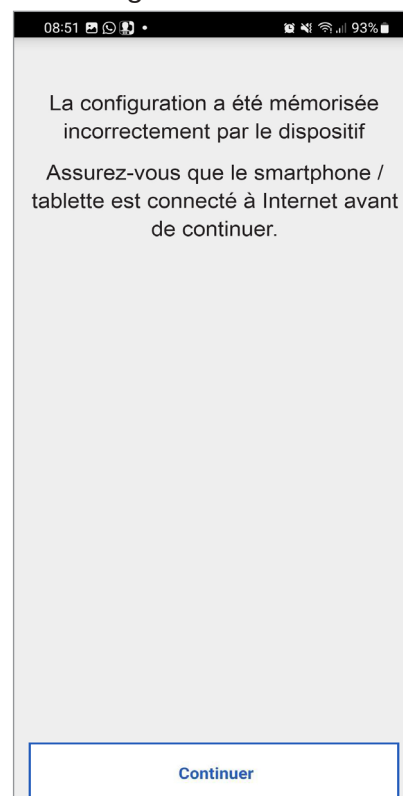


20. Après le transfert de la configuration, le carillon vidéo effectue un redémarrage. Après avoir effectué le redémarrage, le dispositif est prêt à l'emploi quand l'inscription configurée dans l'étiquette est affichée sur l'écran.

6. CONFIGURATION APPLI Urmet CallMe

Pour configurer l'application Urmet CallMe, sélectionnez le Bouton "Réglages" de la page d'accueil.

Apparaît:

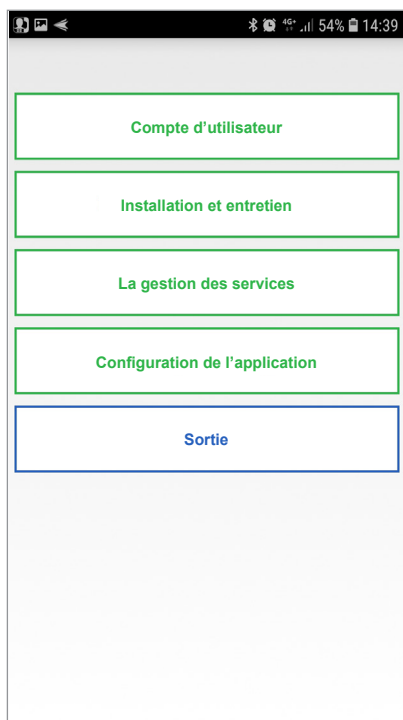

Menu Réglages

À partir de là, sélectionnez "Configuration appli".




Menu Configuration appli

Comme option, l'application Urmet CallMe permet de:

- Limiter la réception des appels et des notifications uniquement aux périodes au cours desquelles le dispositif est connecté à un réseau Wi-Fi afin de ne pas avoir à utiliser le trafic de données de la carte


SIM.

- Désactiver la réception des appels et des notifications. Dans ce cas, les appels et les notifications ne seront plus reçus tant que le commutateur ne sera pas repositionné sur « Activer ».

 Pour signaler à l'utilisateur que la réception des appels et des notifications a été désactivée à partir de la page de configuration App, l'icône d'état présente sur la page d'accueil clignotera en jaune/orange.

Appuyez sur le bouton "**Avancé**" pour configurer le paramètres avancés de l'application.

La page-écran suivante s'affiche :

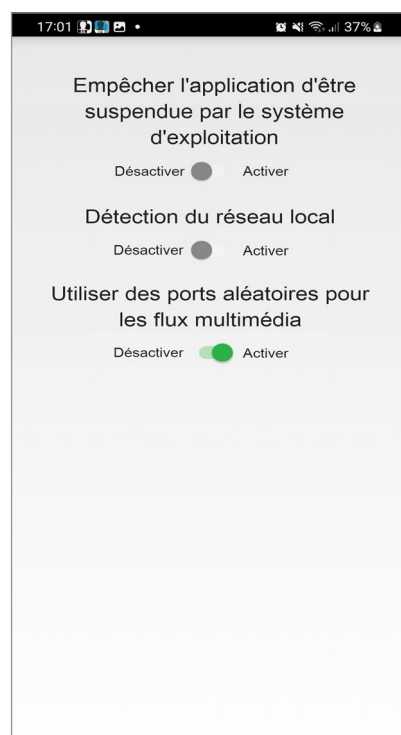

En option, l'application Urmet CallMe permet de :

- Activez ou désactivez le paramètre qui permet d'éviter que l'application CallMe ne soit suspendue par inadvertance du système d'exploitation.
- Activez le paramètre «**Détection du réseau local**» pour améliorer la qualité de la vidéo reçue par le smartphone durant le transfert d'appel. Activez le paramètre si :
 - la vidéo affichée sur le smartphone est floue ;
 - le smartphone et le dispositif qui effectue le transfert d'appel sont connectés sur le même réseau.

Dans ce cas, si vous activez le paramètre, la qualité de la vidéo affichée sur le smartphone est améliorée.

- Activez le paramètre « **Utiliser ports aléatoires pour les flux multimédia** » si les ports standards du réseau utilisé sont bloqués pour des raisons de sécurité.


7. QUITTER (disponible uniquement pour Android)

En appuyant sur le bouton « Quitter » dans le menu des réglages, on peut quitter l'application Urmet CallMe.

AVERTISSEMENT. Quitter l'application ne sera plus peut recevoir des appels.



Les autres smartphones connectés avec le même compte au dispositif de renvoi d'appels continuent à recevoir les appels en entrée.



El documento contiene [ENLACES INTERACTIVOS](#) para que la consulta sea más rápida y eficiente.

ÍNDICE

App CallMe Versión: 4.5 o superior

1. LA APP Urmet CallMe.....	38
2. CREAR UNA CUENTA O INICIAR SESIÓN	39
2.1. CREAR NUEVA CUENTA	39
2.2. ESTABLECE UNA CUENTA EXISTENTE (INICIO DE SESIÓN)	40
3. PÁGINA DE INICIO	40
4. CUENTA DE USUARIO	41
5. CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL DISPOSITIVO CON LA APP Urmet CallMe.....	42
6. CONFIGURACIÓN APP Urmet CallMe	47
7. SALIDA (disponible solo para Android).....	48

1. LA APP URMET CallMe

El siguiente folleto describe la configuración de algunos parámetros (por ejemplo, el tipo de conexión a la red, el intervalo de acceso a la red, el direccionamiento IP, etc.) del frente de calle **Pico Ref. 1720/1**.

También se describe el procedimiento para activar la función de desvío de llamadas mediante la aplicación CallMe.

Descargar la aplicación de Apple Store (iOS) o de Play Store (Android).

¡ATENCIÓN! El smartphone/tableta utilizado debe tener Google Service para poder descargar y utilizar la aplicación Urmet CallMe.


Abrir la aplicación con la precaución de:

- habilitar la recepción de notificaciones (indispensable para recibir llamadas);
- desactivar las aplicaciones que optimizan el uso de la batería o el ahorro de energía del smartphone porque podrían afectar el funcionamiento de la aplicación Urmet CallMe con la pantalla apagada (en background);
- permitir a la App CallMe:
 - el acceso a fotos, contenidos multimedia y archivos en el dispositivo;
 - la grabación audio;
 - tomar fotos y grabar vídeos;
 - hacer y gestionar llamadas telefónicas.

¡ATENCIÓN! Si no se da el consentimiento para las 4 funciones mencionadas más arriba, no será posible utilizar la App CallMe.


- comprobar que en el smartphone no haya aplicaciones de tipo AntiVirus que podrían afectar el funcionamiento de la aplicación Urmet CallMe;
- comprobar que el contrato de datos que se utiliza en el smartphone no tenga previsto el bloqueo de los planes VoIP.

Esperar que se abra la pantalla siguiente:

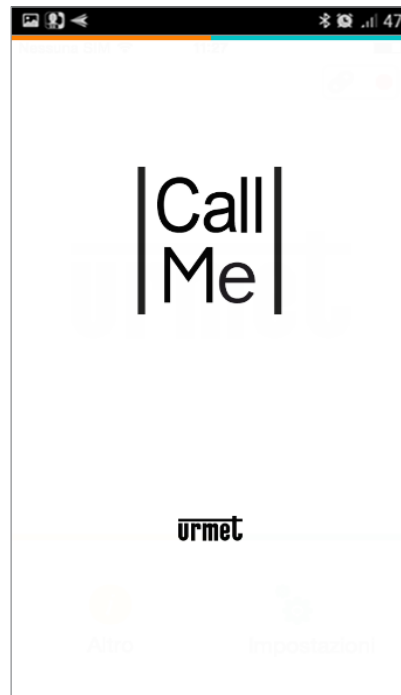


Abrir la aplicación

Inmediatamente después, la página “Crear una cuenta o iniciar sesión”.

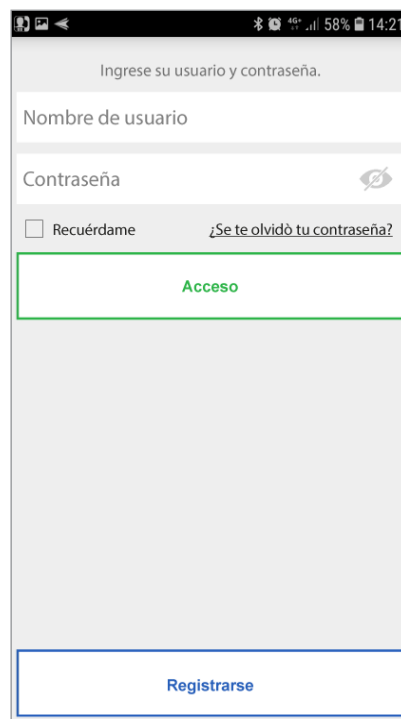


Crear una cuenta o iniciar sesión

 **ESTA ES LA SITUACIÓN CON LA QUE SE ENCUENTRA LA PRIMERA VEZ QUE EJECUTE LA APLICACIÓN.**

2. CREAR UNA CUENTA O INICIAR SESIÓN


Para poder utilizar la aplicación, necesita crear una cuenta o iniciar sesión con una cuenta ya registrada.

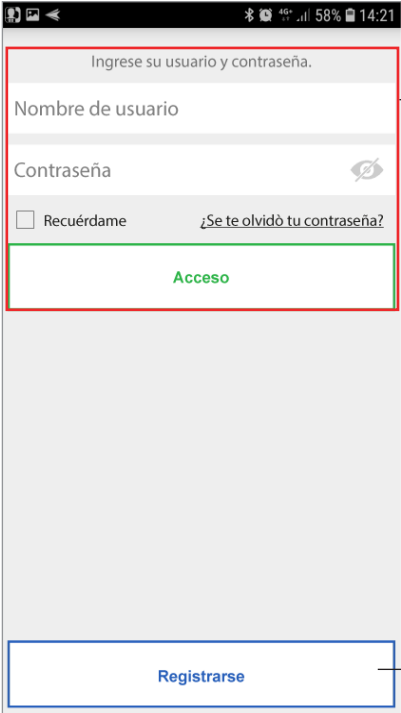

The screenshot shows a mobile app interface for login. At the top, it says 'Ingrese su usuario y contraseña.' Below this are two input fields: 'Nombre de usuario' and 'Contraseña'. The 'Contraseña' field has an eye icon to toggle visibility. Below the fields are two links: 'Recuérdame' (with an unchecked checkbox) and '¿Se te olvidó tu contraseña?'. A green button labeled 'Acceso' is below these links. At the bottom of the screen is a blue button labeled 'Registrarse'. A red box labeled '1' encompasses the login fields and links. A blue box labeled '2' encompasses the 'Registrarse' button.

Crear una cuenta o iniciar sesión

A continuación está el significado de cada botón:


1. Permite utilizar el dispositivo accediendo con una Cuenta ya registrada en el servidor.
 - Marcando la casilla “Recuérdame” es posible entrar automáticamente en la App a través de la cuenta con la que se realizó el último acceso.
 - Pulsando “¿ Se te olvidó tu contraseña ? ” es posible obtener una contraseña nueva si se la ha olvidado.
 - Pulsando el icono  es posible ver la contraseña introducida.
2. Para seleccionar, si todavía no tienes una cuenta en Urmet cloud (primer acceso).

¡ATENCIÓN! Si en el smartphone hay una versión de la App CallMe inferior a la 3.0 con una cuenta asociada a un dispositivo /58 o /58A, después de actualizar la aplicación es necesario introducir el nombre y el apellido para crear una cuenta nueva con la versión nueva de la aplicación, para poder recibir las llamadas de dispositivo **1760/31A - /32A - /33A - 1760/15 - /16 - /18 - /19**. Después de crear la cuenta nueva, la App asocia automáticamente la cuenta vieja a la nueva, para continuar recibiendo las llamadas de los dispositivos /58 y /58A.

2.1. CREAR NUEVA CUENTA

Normalmente un usuario no tiene una cuenta en el servidor cloud Urmet.

Desde esta pantalla usted puede crear una, un requisito previo para utilizar el servicio.

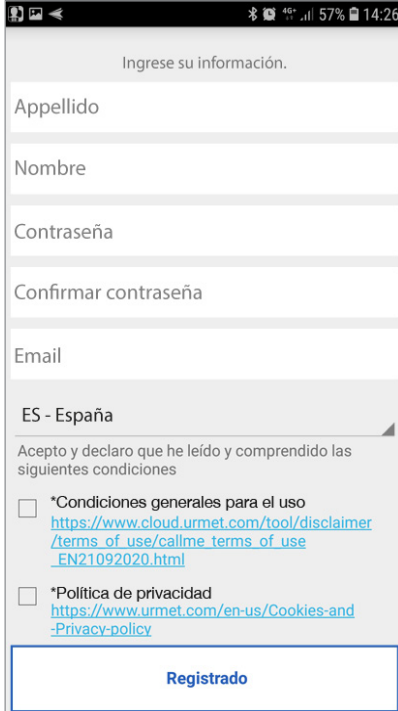

The screenshot shows a mobile app interface for registration. At the top, it says 'Ingrese su información.' Below this are several input fields: 'Apellido', 'Nombre', 'Contraseña', 'Confirmar contraseña', and 'Email'. Below the 'Email' field is a dropdown menu set to 'ES - España'. Below the dropdown is a text area for terms and conditions, followed by two checkboxes: '*Condiciones generales para el uso' (with a link to https://www.cloud.urmet.com/tool/disclaimer/terms_of_use/callme_terms_of_use_EN21092020.html) and '*Política de privacidad' (with a link to <https://www.urmet.com/en-us/Cookies-and-Privacy-policy>). At the bottom is a blue button labeled 'Registrado'.

Asistente de configuración: Crear cuenta

Introduzca el nombre de usuario deseado (por ejemplo. Casa Hernandez), contraseña, repita la contraseña para confirmación y una dirección válida de correo electrónico.

Habilitar marcando las casillas para aceptar las condiciones de servicio.

La contraseña debe cumplir los siguientes criterios:

- Debe contener al menos seis caracteres.
- Debe contener al menos un carácter en mayúscula.
- Debe contener al menos un carácter en minúscula.
- Debe contener al menos un número.
- Debe contener al menos un carácter especial.
- No debe contener el nombre de usuario.

Pulsando “**Registrado**” se recibe un correo a la dirección indicada.

Porque la cuenta se convierte en activa, debe ir a la casilla del correo electrónico, recuperar el correo y hacer clic en el enlace de validación.

Hacer clic en “**Fin**” y la App accede con la Cuenta. Se vuelve a la Página Principal.



Página principal


2.2. ESTABLECE UNA CUENTA EXISTENTE (INICIO DE SESIÓN)

Si el usuario ya tenía una cuenta de Urmet cloud (por ejemplo, porque previamente la tenía creada en otro teléfono inteligente), podrá registrar directamente usando el menú “Usar una cuenta existente” introduciendo sus credenciales:

- Nombre de usuario
- Contraseña

Ingreso de una cuenta existente

Se enviará automáticamente a su página de inicio.

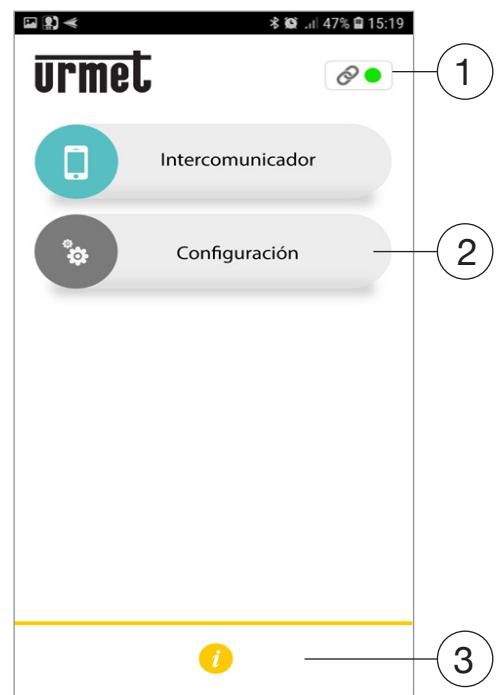

Página de inicio

Se recuerda que el número máximo de smartphones que se pueden registrar en la misma cuenta es de 4, mientras que la misma cuenta se puede registrar en varios dispositivos de reenvío de llamada.

3. PÁGINA DE INICIO



Página de inicio

El significado de los iconos y los botones en la página de inicio es el siguiente:

1. “Icono de estado”:


- si el punto es de color rojo con la cadena abierta indica que el usuario no está conectado a su cuenta.

– Si el punto es verde ● y se cierra la cadena 🔒 indica que la conexión fue exitosa.

📋 *ESTA ES LA SITUACIÓN NORMAL CADA VEZ QUE SE ABRE LA APP DESPUÉS DE HABER EJECUTADO EL PRIMER ACCESO. ES POSIBLE ACELERAR LA CONEXIÓN A SU CUENTA CON TOCAR EL MISMO PUNTO (INCLUSO CUANDO ES ROJO).*

– Si el punto es amarillo/naranja ● intermitente y la cadena queda cerrada 🔒 indica que la conexión se produjo con éxito, pero la recepción de las llamadas fue deshabilitada en el dispositivo en cuestión.

2. Pulsando el botón “**Configuración**”, verá la siguiente página:

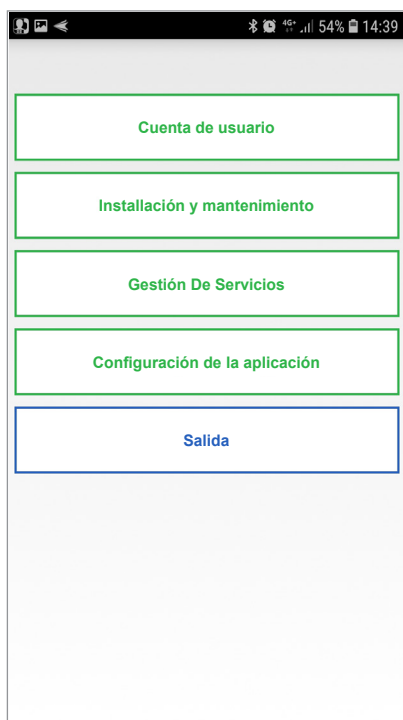

Menú de Configuración


Las diferentes funciones disponibles en la página “Configuración”.

3. Pulsando el botón ⓘ “**Info**” se puede consultar la Versión Software de la App y entrar en el sitio Urmet, ver el manual de uso, las condiciones de uso y la nota de información sobre la confidencialidad.



4. CUENTA DE USUARIO

Pulsando el botón “**Cuenta de usuario**” en la página “Configuraciones” aparece la siguiente pantalla:

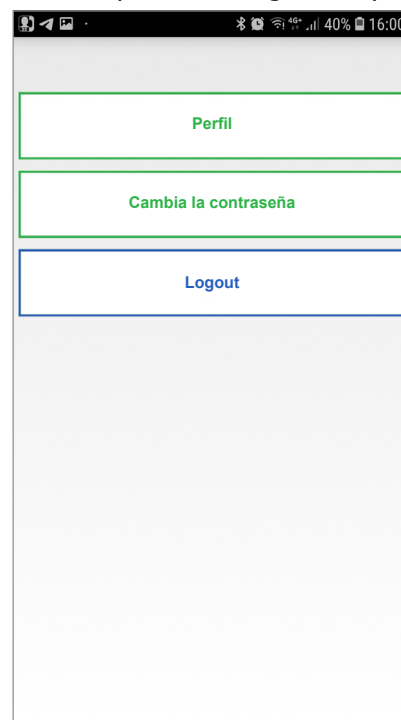

Configuración de la cuenta


- Pulsando el botón “**Perfil**” se puede ver el propio nombre de usuario, las credenciales introducidas durante la creación de la cuenta (nombre y apellidos) y la dirección de correo asociada a la cuenta.
- Cambiar la Contraseña
- Cerrar la sesión (Logout) con la cuenta conectada a la aplicación Urmet CallMe.

5. CONFIGURACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL DISPOSITIVO CON LA APP URMET CalMe

Para poder configurar los parámetros del videointerfono, primero es necesario haber creado una Cuenta (o haber realizado un acceso usando una Cuenta existente), como se explica en el apartado “**CREAR UNA CUENTA O INICIAR SESIÓN**”.


En la página de inicio, (en el punto verde ● y con cadena cerrada 🔒) seleccione el botón “Configuración”.

Aparecerá:

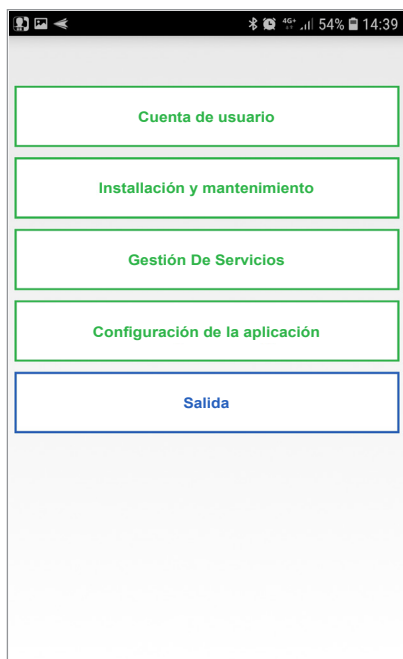

Menú de Configuración


Pulsar el botón “**Instalación y mantenimiento**”, aparece la siguiente pantalla:

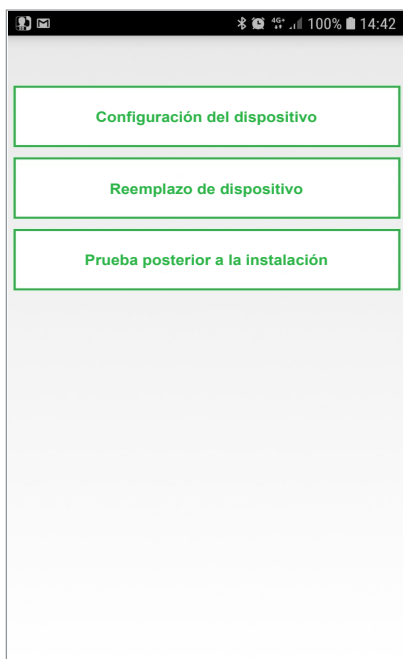

Instalación y mantenimiento

Desde aquí, seleccionar el botón “**Configuración del dispositivo**”.


Aparecerá la siguiente pantalla:

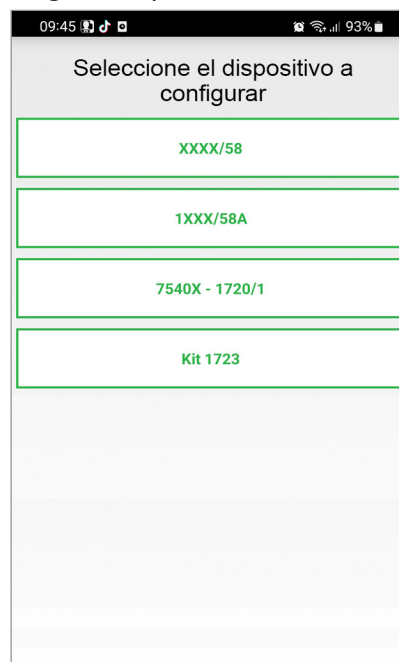

Selección del dispositivo a configurar


FRENTE DE CALLE PICO 1720/1

1. Presione el botón “**1720/1**” en el aplicación. Aparece la siguiente pantalla:

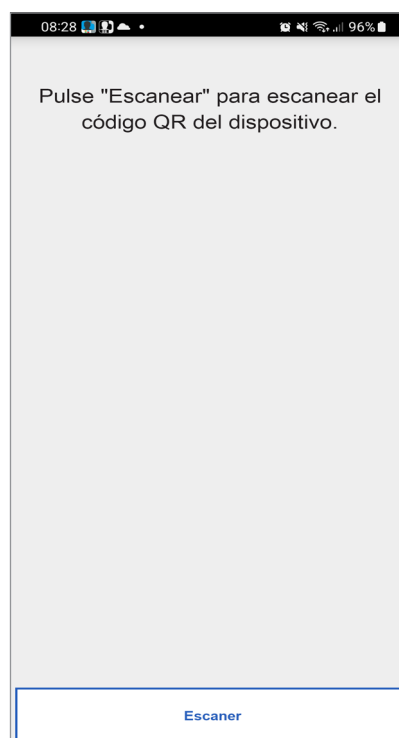


2. Pulsar el botón “**Escaner**” para iniciar la aplicación de lectura del Código QR presente en el smartphone. Si no hay aplicaciones, se abre Apple Store (iOS) o Play Store (Android) para descargar una aplicación recomendada.
3. Escanee el código QR en la parte frontal del dispositivo o en la guía de inicio rápido si ha cambiado su posición como se indica en el folleto que acompaña al producto.


4. Después de escanear el código QR, es necesario verificar que el teclado esté en el estado de configuración; el LED del botón del timbre parpadea en azul y la palabra “**Configuración**” es visible en la pantalla del teclado. Si el teclado no se encuentra en el estado de programación, pulse 8 veces el botón de reinicio y de programación. Para acceder al botón es necesario quitar el tornillo de cierre izquierdo en la parte inferior.

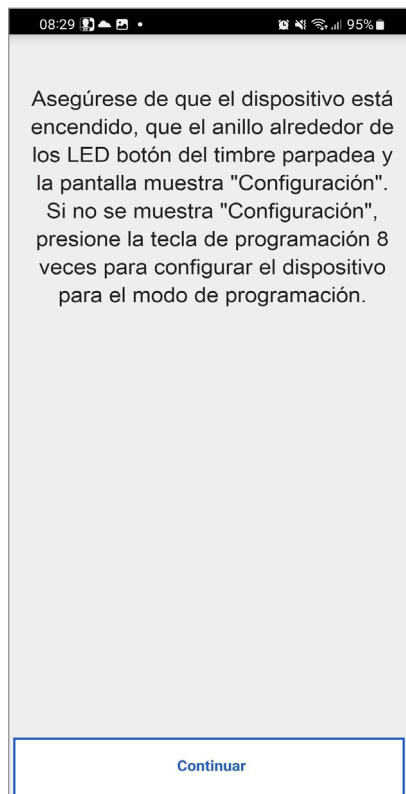

5. En el smartphone pulse el botón “**Continuar**”.
6. Conecte su smartphone al teclado a través de Wi-Fi. Ponga la aplicación CallMe en segundo plano y abra la página de ajustes de Wi-Fi de su smartphone. Acceda a la red Wi-Fi **call_CFW-xxxx**. Introduzca la contraseña solicitada.
- La contraseña está compuesta por los últimos 4 caracteres presentes en el nombre del WiFi repetidos dos veces pero separados por el carácter “-”. Ejemplo “0821-0821”.

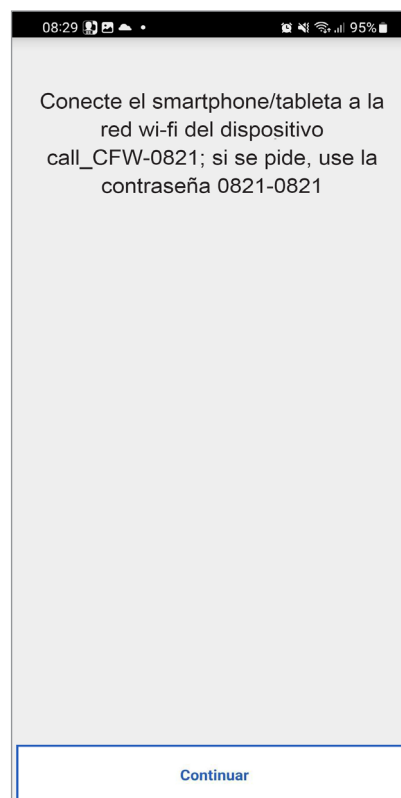

7. Cuando el smartphone esté conectado a la red Wi-Fi del teclado, vuelva a abrir la aplicación CallMe y pulse el botón “**Continuar**”.

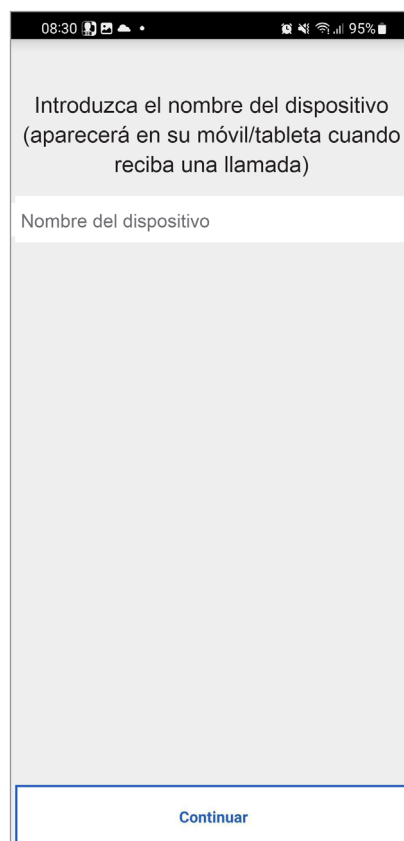

8. Asigne un nombre al teclado. Este es el nombre que aparecerá en la aplicación CallMe cuando reciba una llamada.
- A continuación pulse el botón “**Continuar**”.

9. Confirme el tipo de conexión **“Wi-Fi (predeterminado)”** entre el teclado y el router. En el menú desplegable tenemos que elegir la red a la que queremos conectarnos.

Marque **“Avanzada”** solo para configuraciones especiales, tales como acceso a redes ocultas.

10. Después de seleccionar la red, introduzca la contraseña correspondiente y pulse el botón **“Continuar”**.

11. Opcionalmente, es posible identificar hasta dos intervalos de tiempo en los que el Wi-Fi se apagará automáticamente todos los días (por ejemplo, un intervalo nocturno de 23:00 a 7:00).
12. Después de establecer los intervalos, pulse **“Continuar”** y pasará a la página de **“Opción de direccionamiento IP”**.

13. Es preferible elegir las opciones de configuración por defecto. Si esto no fuera posible, si la red a la que se quiere conectar necesita una dirección IP fija, seleccionar **“Avanzado”** y luego se abrirá la siguiente página:

14. Insertar en los campos libres los siguientes valores:
Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace predeterminada y DNS (por ejemplo: 8.8.8.8) y presione “Continuar”.

Opciones de direccionamiento IP

☐ Predeterminada (recomendado)

☒ Avanzado

Dirección IP

Máscara de subred

Puerta de enlace predeterminada

Dirección IP inválida

Continuar

15. Especifique la calidad de vídeo para la visualización de la imagen de vídeo en la aplicación. Una calidad de vídeo BAJA garantiza el funcionamiento con cualquier tipo de conexión a Internet. Solo si está totalmente seguro de tener una alta velocidad de conexión en subida, seleccione MEDIA o ALTA.

Seleccione la calidad de vídeo basado en el velocidad de las conexiones:

☒ Baja (velocidad < 300 kbit/s)

☐ Medio (velocidad < 1 Mbit/s)

☐ Alta (velocidad > 1 Mbit/s)

Continuar

16. Pulse el botón “Continuar” para configurar los parámetros del teclado.

etiqueta con su nombre

Nombre (fila 1)

Nombre (fila 2)

Altoparlante

Idioma

Español

función DDA

Habilitar Desactivar

la función CIP


Habilitar Desactivar

puerta inalámbrico de retransmisión abierta

Continuar


Etiqueta con su nombre	Nombre de la tarjeta que aparece en la pantalla de la botonera (dos líneas, máx. 16 caracteres por línea).
Altoparlante	Ajusta el volumen del altavoz.
Idioma	Define el idioma utilizado por el dispositivo para los avisos visuales y la retroalimentación de voz.
Función DDA	Si está habilitada, se activan los avisos visuales y las retroalimentaciones de voz del estado del sistema.
Función CIP	Si está habilitada, cuando se pulsa el pulsador del timbre en el teclado, suena un tono de confirmación de inicio de la llamada.

17. Defina las funciones en los relés cuando se pulsa el pulsador del timbre en el teclado.

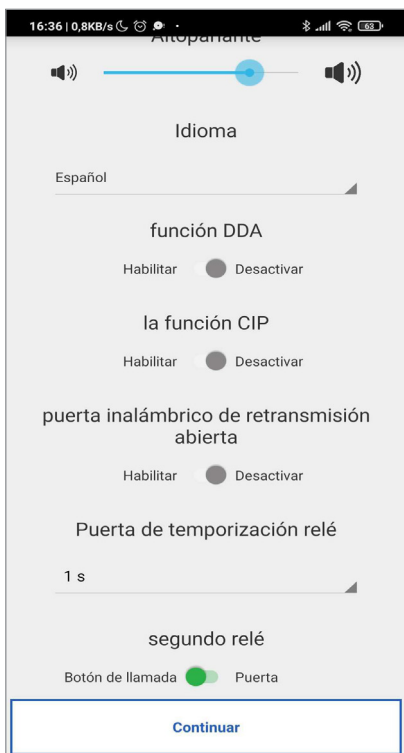


Puerta inalámbrico de retransmisión abierta	No modifique el parámetro. (Dejar en deshabilitado).
Puerta de temporización relé (Relé 1)	Determina el tiempo de apertura de la puerta. 1 segundo (por defecto).
Segundo relé (Relé 2)	Permite seleccionar la funcionalidad del relé secundario. Si se utiliza para abrir un posible paso de vehículos o para activar un sonido adicional.

18. Pulse el botón “**Continuar**” para completar la configuración de los parámetros.

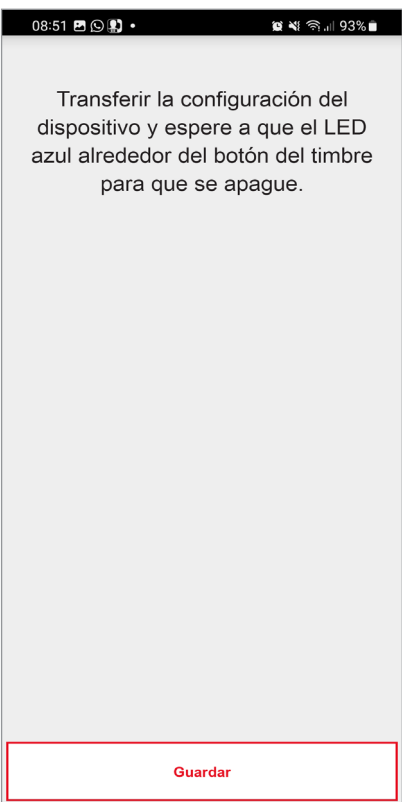

19. En la siguiente pantalla, pulse el botón “**Guardar**” para transferir la configuración.

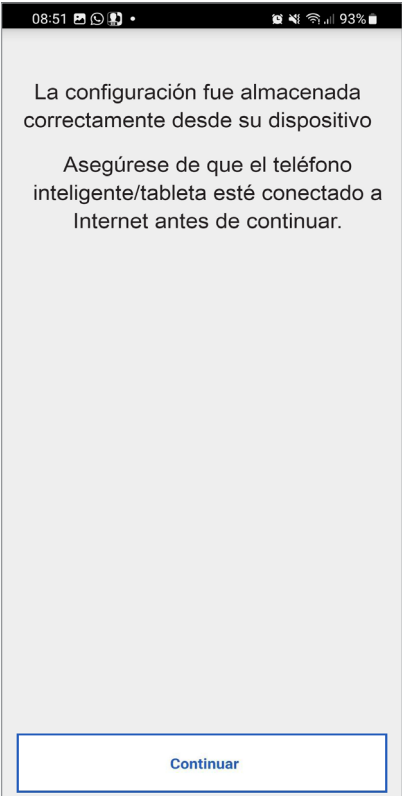


20. Después de la transferencia de la configuración, el teclado se reinicia. Después de reiniciarse, el dispositivo está listo para su uso cuando en la pantalla se muestra el texto configurado en la tarjeta.

6. CONFIGURACIÓN APP URMET CallMe

Para configurar la aplicación Urmec CallMe, seleccione la Botón “Configuración” de la página de inicio.

Aparecerá:

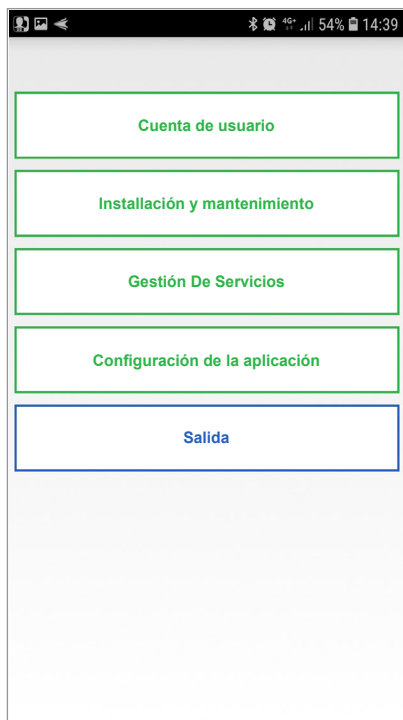

Menú de Configuración

Desde aquí, seleccione “Configuración de la app”.



Menú de configuración de la App

Opcionalmente, la aplicación Urmec CallMe permite:


- Limitar la recepción de las llamadas y de las notificaciones solo a los periodos en los que se está conectado a una red Wi-Fi, para no tener que utilizar el tráfico de datos de la SIM personal.

- Deshabilitar la recepción de las llamadas y las notificaciones, para que ya no se reciban llamadas y notificaciones hasta que se coloque otra vez el interruptor en ‘Habilitar’.

Para hacer notar al usuario que la recepción de las llamadas y de las notificaciones se deshabilitaron desde la página de configuración de la App, el icono de estado presente en la Página principal parpadea de color amarillo/naranja.

Presione el botón “**Avanzado**” para configurar el parámetros avanzados de la aplicación.

Aparece la siguiente pantalla:

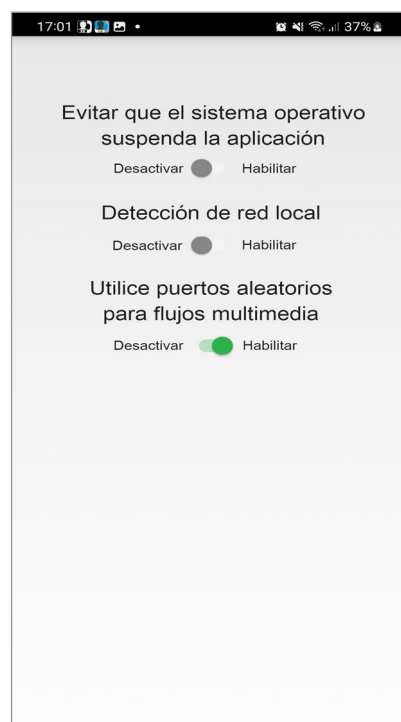

Opcionalmente, la aplicación Urmec CallMe le permite:

- Activar o desactivar el parámetro para evitar que la app CallMe sea suspendida inadvertidamente por el sistema operativo.
- Active el parámetro «**Deteccion de red local**» para mejorar la calidad del vídeo recibido por el teléfono inteligente durante el desvío de llamadas. Active el parámetro si
 - el vídeo visualizado en el teléfono inteligente se ve perturbado;
 - el teléfono inteligente y el dispositivo de desvío de llamadas están conectados a la misma red.

En este caso, la activación del parámetro mejora la calidad del vídeo visualizado en el teléfono inteligente.

- Habilite el parámetro «**Usar puertos aleatorios para flujos multimedia**» si los puertos estándar de la red utilizada están bloqueados por motivos de seguridad.

7. SALIDA (disponible solo para Android)

Pulsando el botón “Salida” del menú configuraciones es posible salir de la aplicación Urmet CallMe.

ADVERTENCIA

Salir de la aplicación ya no será puede recibir llamadas.



Los otros posibles smartphones conectados con la misma cuenta al dispositivo de reenvío de llamadas continuarán recibiendo las llamadas en llegada.



Das Dokument enthält [INTERAKTIVE LINKS](#), um die Beratung schneller und effizienter zu gestalten.

App CallMe Version: **4.5** oder über

INHALT

1. DIE APP Urmet CallMe	50
2. EINEN ACCOUNT ERSTELLEN ODER DARAUF ZUGREIFEN	51
2.1. EINEN NEUEN ACCOUNT ERSTELLEN	51
2.2. EINEN EXISTENTEN ACCOUNT EINSTELLEN (ZUGRIFF)	52
3. HOMEPAGE	52
4. BENUTZER-ACCOUNT	53
5. KONFIGURATION DER GERÄTEPARAMETER ÜBER APP Urmet CallMe	54
6. KONFIGURATION APP Urmet CallMe	59
7. ABBRECHEN (nur für Android verfügbar)	60

1. DIE APP URMET CallMe

Die folgende Broschüre beschreibt die Konfiguration bestimmter Parameter (z. B. Art der Netzverbindung, Netzzugangsintervall, IP-Adressierung usw.) der Tastenfeld **Pico BN 1720/1**.

Darüber hinaus wird das Verfahren zur Aktivierung der Anrufweiterleitungsfunktion über die CallMe-App beschrieben.

Die Applikation aus dem *Apple Store* (iOS) oder *Play Store* (Android) herunterladen.

ACHTUNG! Das verwendete Smartphone/Tablet muss mit Google Service ausgestattet sein, um die App Urmec CallMe herunterladen und verwenden zu können.

Die Applikation starten und dabei auf Folgendes achten:

- den Empfang der Benachrichtigungen aktivieren (unerlässlich, um die Anrufe zu erhalten);
- die Applikationen deaktivieren, die die Batterienutzung oder die Energieeinsparung des Smartphones optimieren, da diese die Funktionsweise der Applikation CallMe von Urmec bei ausgeschaltetem Bildschirm beeinträchtigen könnten (Background);
- der App CallMe Folgendes gestatten:
 - den Zugriff auf Fotos, multimediale Inhalte und Dateien auf dem Gerät;
 - Audio aufzunehmen;
 - Fotos und Videos aufzunehmen;
 - Telefonate zu tätigen und zu verwalten.

ACHTUNG! Wird die Einwilligung nicht für alle oben aufgeführten vier Funktionen erteilt, kann die App CallMe nicht verwendet werden.


- Sicherstellen, dass auf dem Smartphone keine Applikationen wie Virenschutzprogramme vorhanden sind, die die Funktionsweise der Applikation CallMe von Urmec beeinträchtigen könnten.
- Sicherstellen, dass der vom Smartphone genutzte Datenvertrag keine Blockierung der VoIP-Ebenen vorsieht.

Abwarten, bis die folgende Ansicht erscheint:



Aufrufen der App

Unmittelbar danach wird im Menü "Einstellungen" die Seite "Einen Account erstellen oder darauf zugreifen" angezeigt.

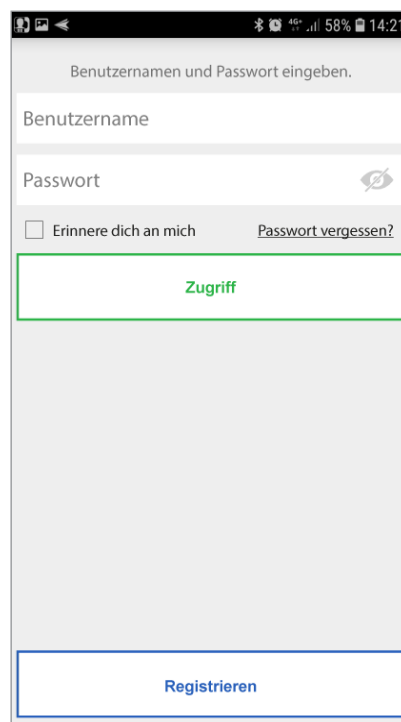


Einen Account erstellen oder darauf zugreifen

 **DIESE SITUATION IST GEGEBEN, WENN DIE APP DAS ERSTE MAL GESTARTET WIRD.**


2. EINEN ACCOUNT ERSTELLEN ODER DARAUF ZUGREIFEN

Um die App nutzen zu können, müssen Sie ein Konto erstellen oder sich mit einem bereits registrierten Konto anmelden.

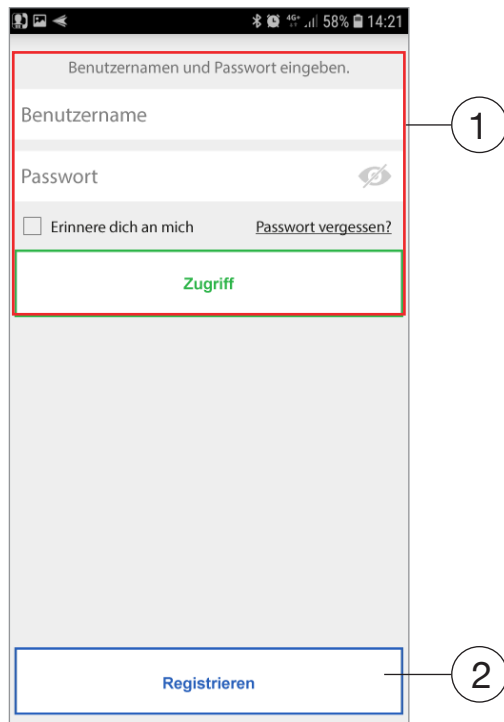

Einen Account erstellen oder darauf zugreifen

Nachstehend wird die Bedeutung einer jeden einzelnen Taste erläutert:


1. Ermöglicht die Verwendung des Geräts durch Zugriff mit ein Konto, das bereits in der Cloud registriert ist.
 - Durch Ankreuzen des Felds "Erinnere dich an mich" kann man automatisch wie folgt auf die App zugreifen: über den Account, mit dem der letzte Zugang erfolgt ist.
 - Durch Betätigen von "Passwort vergessen?" kann man im Fall des Vergessens ein neues Passwort erhalten.
 - Durch Betätigen des  Symbols kann das eingegebene Passwort angezeigt werden
2. Auszuwählen, wenn noch kein Account bei Urmet Cloud eingerichtet wurde (Erstzugriff).

ACHTUNG! Befindet sich auf dem Smartphone eine Version der App CallMe unter 3.0 mit einem Account, das einem Gerät /58 oder /58A zugeordnet ist, müssen nach dem Aktualisieren der App Vor- und Nachname eingegeben werden, um einen neuen Account mit der neuen Version der App zu erstellen, um die Anrufe von dem Gerät **1760/31A - /32A - /33A - 1760/15 - /16 - /18 - /19** entgegennehmen zu können. Sobald der neue Account erstellt wurde, verknüpft die App den alten automatisch mit dem neuen, um weiterhin die Anrufe von den Geräten **/58** und **/58A** zu empfangen.

2.1. EINEN NEUEN ACCOUNT ERSTELLEN

Normalerweise verfügt ein Nutzer nicht über ein Account auf der Cloud Urmet.

Auf diesem Bildschirm können Sie einen neuen Account erstellen. Dies ist eine unerlässliche Voraussetzung, um diesen Service in Anspruch nehmen zu können.

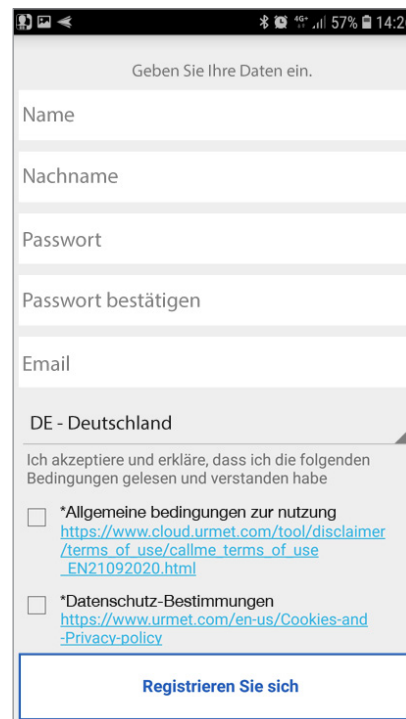

Geführte Konfiguration: Account-Erstellung


Den gewünschten Benutzernamen (z.B. Schwarz), und das Passwort eingeben, das Passwort zur Bestätigung wiederholen und eine gültige E-Mail-Adresse angeben. Aktivieren Sie mit dem Häkchen die Felder zur Annahme der Servicebedingungen.

Das Passwort muss die folgenden Sicherheitskriterien erfüllen:


- Es muss mindestens 6 Zeichen umfassen.
- Es muss zumindest einen Großbuchstaben enthalten.
- Es muss zumindest einen Kleinbuchstaben enthalten.
- Es muss zumindest eine Zahl enthalten.
- Es muss mindestens ein Sonderzeichen enthalten.
- Es darf nicht den Namen des Benutzers enthalten.

Durch Betätigen von "Registrieren Sie sich" erhalten Sie eine Mail an die eingegebene Adresse.

Um den Account aktiv werden zu lassen, auf das eigene E-Mail-Postfach zugreifen, die eingegangene E-Mail herausuchen und den Validierungslink anklicken. Auf "Ende" klicken. Der Zugriff der App erfolgt über den Account. Man gelangt auf die Homepage.

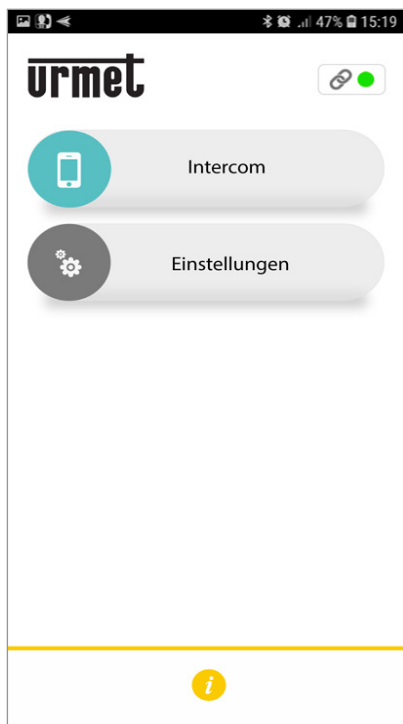

Homepage

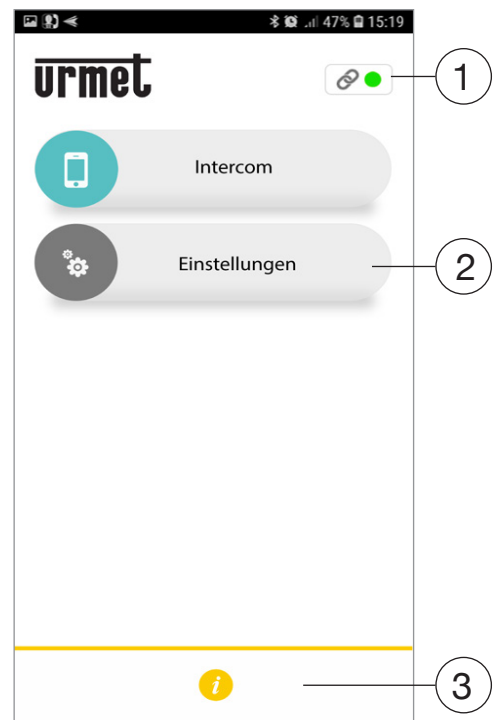

Homepage

2.2. EINEN EXISTENTEN ACCOUNT EINSTELLEN (ZUGRIFF)

Falls Sie umgekehrt dazu bereits über einen sip.urmet.com-Account verfügen (z.B. einen bereits schon auf einem anderen Smartphone erstellten Account), können Sie diesen direkt mithilfe des Menüs „Einen existenten Account einstellen“ durch Eingabe Ihrer Anmeldedaten registrieren:


- Benutzername
- Passwort

Einen existenten Account einstellen

Auch in diesem Fall wird der Benutzer automatisch auf die Homepage verwiesen.

Es wird daran erinnert, dass die maximale Anzahl auf demselben Account registrierbarer Smartphones 4 beträgt, während derselbe Account auf mehreren Rufumleitungsgeräten registriert werden kann.

3. HOMEPAGE

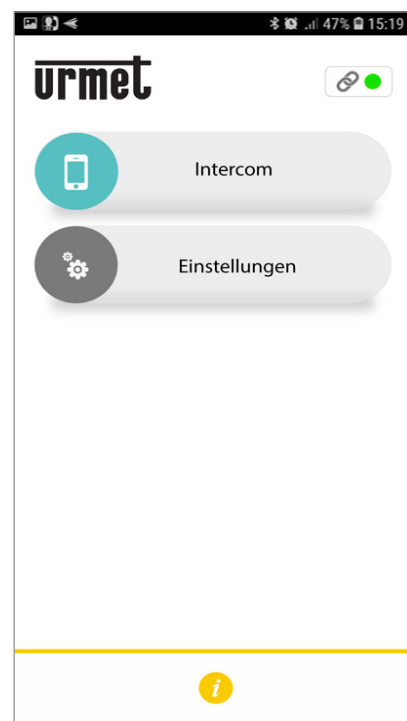

Homepage

Bedeutung der in der Homepage enthaltenen Symbole und der Tasten:

1. „Statussymbol“:

- Ein roter Punkt mit offener Kette zeigt an, dass der Benutzer nicht mit dem eigenen Account.


- Ein grüner Punkt ● mit geschlossener Kette 🔒 zeigt die erfolgreiche Verbindungsherstellung an.

📋 DIES IST DIE NORMALSITUATION, DIE SICH NACH DEM ERSTMALIGEN ZUGRIFF BEI ALLEN WEITEREN STARTS DER APP ERGIBT.

DIE VERBINDUNGSHERSTELLUNG MIT DEM EIGENEN ACCOUNT KANN DURCH ANTIPPEN DES PUNKTES (SO FERN DIESER NOCH ROT IST) BESCHLEUNIGT WERDEN.

- Ein gelbe/orange blinkender Punkt ● mit geschlossener Kette 🔒 zeigt an, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, aber die Anrufannahme am betreffenden Gerät deaktiviert wurde.

2. Durch Drücken der Taste „Einstellungen“ wird die folgende Seite angezeigt:

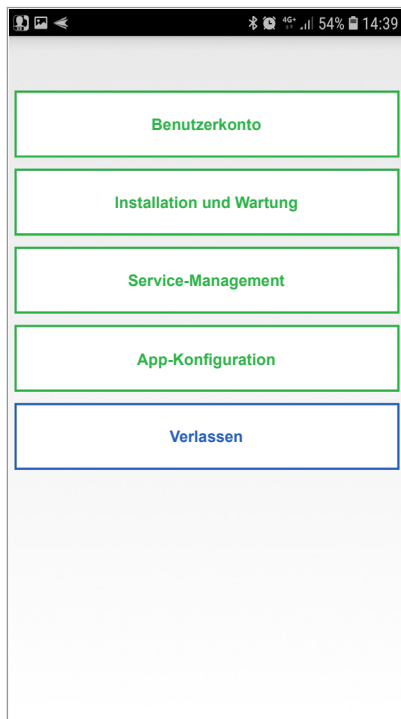

Menü Einstellungen


Die verschiedenen auf der Seite „Einstellungen“ verfügbaren Funktionen werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

3. Durch Betätigen der Taste ⓘ „Info“ kann die Softwareversion der App eingesehen und auf die Website von Urmet zugegriffen werden und es können die Bedienungsanleitung, die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzinformation eingeblendet werden.



4. BENUTZER-ACCOUNT

Durch Betätigen der Taste „Benutzerkonto“ in der Seite „Einstellungen“ wird die folgende Ansicht eingeblendet:

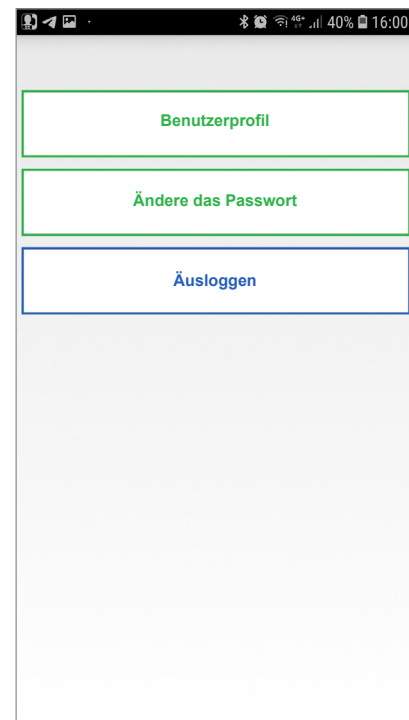




Account-Einstellungen

- Durch Betätigen der Taste „Benutzerprofil“ können der jeweilige Benutzername, die während der Einrichtung des Accounts eingegebenen Anmeldedaten (Vor- und Nachname) und die mit dem Account verknüpfte E-Mail-Adresse angezeigt werden.
- Passwortänderung.
- Mit dem mit der App Urmet CallMe verknüpften Account ausloggen.

5. KONFIGURATION DER GERÄTEPARAMETER ÜBER APP Urmet CallMe


Um die Parameter des Videosprechanlagen zu konfigurieren, muss zuvor ein Account erstellt worden sein (oder ein Zugriff über einen existierenden Account erfolgt sein), wie im Absatz **“EINEN ACCOUNT ERSTELLEN ODER DARAUF ZUGREIFEN”** erklärt.

Auf der Homepage (mit grünem Punkt  und geschlossener Kette ) die Taste „Einstellungen“ drücken. Es erscheint Folgendes:

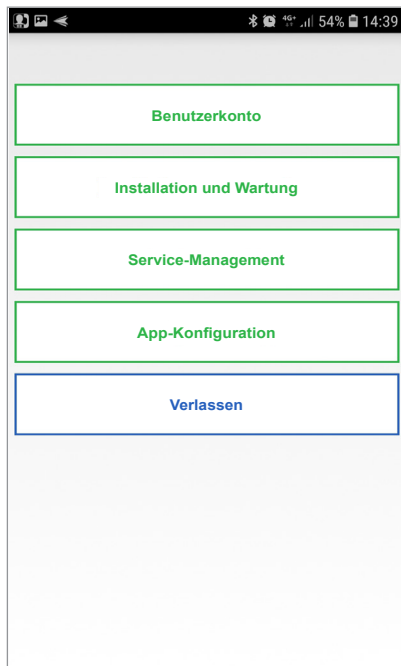

Menü Einstellungen


Betätigen Sie die Taste **“Installation und Wartung”**. Die folgende Ansicht erscheint:

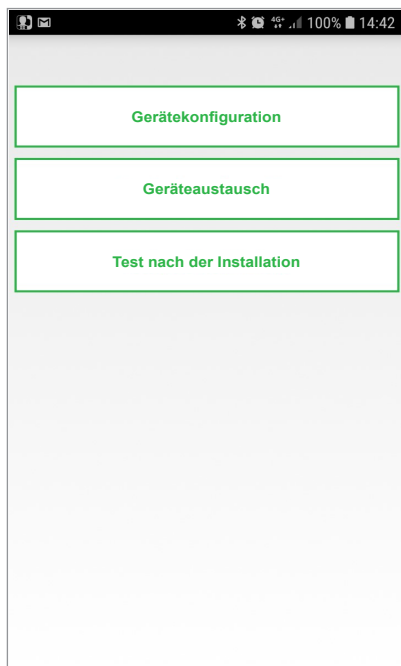

Installation und Wartung

Von hier aus wählen Sie die Schaltfläche **“Gerätekonfiguration”**.


Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

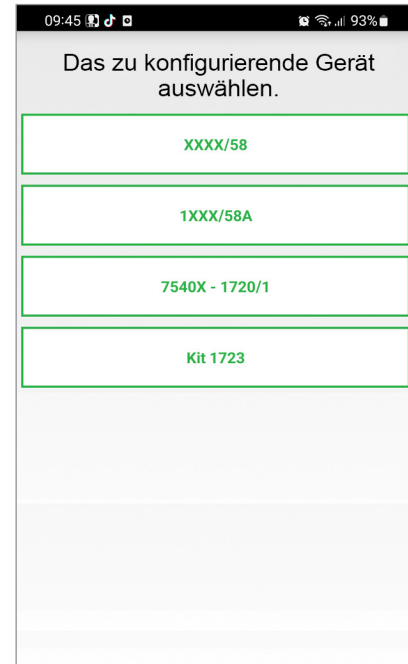

Auswahl des zu konfigurierenden Geräts


TASTENFELD PICO 1720/1

1. Drücken Sie die Taste **„1720/1“** auf dem App. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

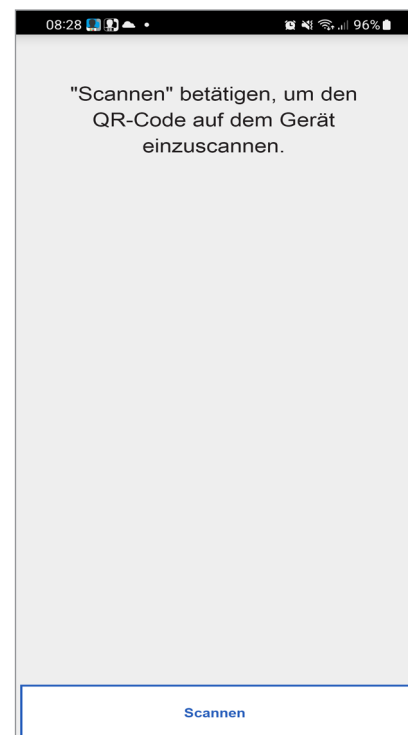

2. Drücken Sie auf dem Smartphone auf **„Scannen“**, um die QR-Code-Leseanwendung des Smartphones zu starten. Wenn keine Apps vorhanden sind, wird der Apple Store (iOS) oder der Play Store (Android) geöffnet, um eine empfohlene App herunterzuladen.
3. Scannen Sie den QR-Code auf der Vorderseite des Geräts oder in der Kurzanleitung, wenn sich seine Position geändert hat, wie in der dem Produkt beiliegenden Broschüre angegeben.


4. Nach dem Scannen des QR-Codes muss überprüft werden, ob sich das Tastenfeld im Konfigurationszustand befindet; die LED auf der Klingeltaste blinkt blau und auf dem Display des Tastenfeldes wird „**Configuration**“ angezeigt. Wenn sich das Tastenfeld nicht im Programmierzustand befindet, drücken Sie 8 Mal die Reset- und Programmiertaste. Um an die Taste zu gelangen, muss die linke Sicherungsschraube an der Unterseite entfernt werden.

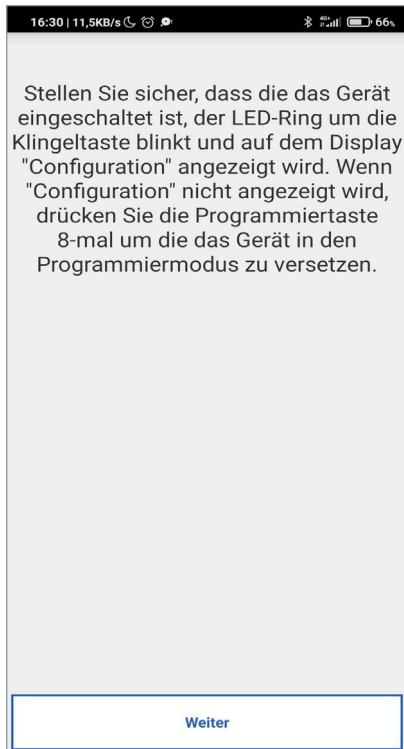


5. Drücken Sie auf dem Smartphone auf „**Weiter**“.

6. Verbinden Sie Ihr Smartphone über Wi-Fi mit dem Tastenfeld. Bringen Sie die CallMe-App in den Hintergrund und öffnen Sie die Seite mit den Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Smartphone. Öffnen Sie das Wi-Fi-Netzwerk **call_CFW-xxxx**. Geben Sie das angeforderte Passwort ein.

Das Passwort besteht aus den letzten 4 Zeichen des Wi-Fi-Namens, die zweimal wiederholt und durch einen Bindestrich “-” getrennt werden. Beispiel „**0063-0063**“.

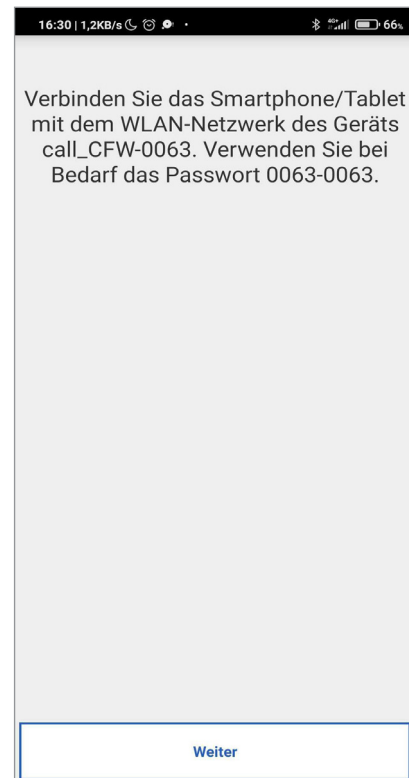


7. Wenn das Smartphone mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Mobiltelefons verbunden ist, öffnen Sie die CallMe-App erneut und drücken Sie auf „**Weiter**“.

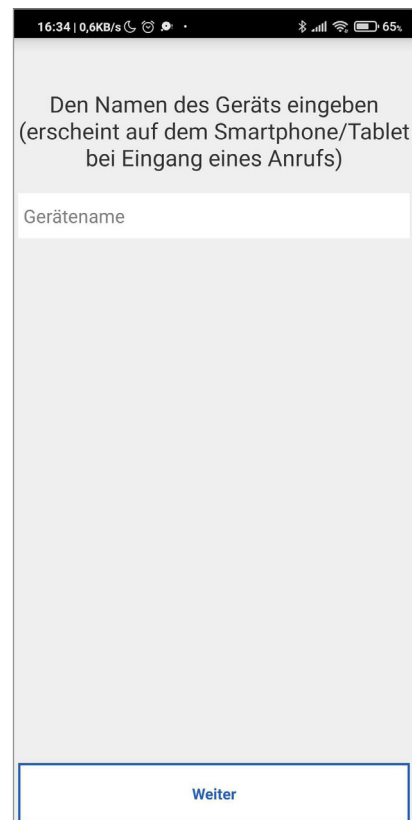

8. Weisen Sie den Tastenfeld einen Namen zu. Dies ist der Name, der in der CallMe-App angezeigt wird, wenn ein Anruf eingeht. Drücken Sie dann auf „**Weiter**“.

9. Bestätigen Sie den Verbindungstyp „Wi-Fi (Standard)“ zwischen Mobilteil und Router.“
Es ist wichtig, das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden wollen, aus dem Dropdown-Menü auszuwählen.

 Barrare **“Avanzate”** solo per accedere a configurazioni particolari, quali ad es. l'accesso a reti nascoste.

10. Nachdem Sie das Netzwerk ausgewählt haben, geben Sie das Passwort ein und drücken Sie auf „Weiter“.

11. Optional ist es möglich, bis zu zwei Zeitintervalle festzulegen, in denen das Wi-Fi täglich automatisch ausgeschaltet wird (z. B. ein Nachtintervall von 23:00 bis 7:00 Uhr).
12. Nachdem Sie die Intervalle eingestellt haben, drücken Sie auf „Weiter“ und Sie gelangen zur Seite „IP-Adressierungsoption“.

13. Wählen Sie vorzugsweise die Standardkonfigurationsoptionen. Wenn dies nicht möglich ist und das Netzwerk, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, eine feste IP-Adresse erfordert, wählen Sie die Option „Erweitert“ und die folgende Seite wird geöffnet:

14. Geben Sie die folgenden Werte in die freien Felder ein: IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und DNS (z. B: 8.8.8.8) und drücken Sie auf „**Weiter**“.

08:50 | 0KB/s | 94%

IP-Adressierungsoptionen

☐ Standard (empfohlen)

☒ Erweitert

IP-Adresse

Subnet-Maske

Standard-Gateway

DNS

Weiter

15. Geben Sie die Videoqualität für die Anzeige des Videobildes in der App an. Die NIEDRIGE Videoqualität garantiert den Betrieb mit jeder Art von Internetverbindung. Wählen Sie nur dann MITTEL oder HOCH, wenn Sie sicher sind, dass Sie eine hohe Upload-Geschwindigkeit zur Verfügung haben.

16:34 | 0,8KB/s | 65%

Die Videoqualität je nach der Geschwindigkeit der Verbindung auswählen

☐ Niedrig (Geschwindigkeit < 300 kbit/s)

☐ Mittel (Geschwindigkeit < 1 Mbit/s)

☒ Hoch (Geschwindigkeit > 1 Mbit/s)

Weiter

16:35 | 1,1KB/s | 65%

Namensschild

Name (Zeile 1)

Name (Zeile 2)

Lautsprecher

Sprache

English

DDA-Funktion

Aktivieren ☒ Deaktivieren

CIP-Funktion

Aktivieren ☒ Deaktivieren

Funk Türöffner Relais


Aktivieren ☒ Deaktivieren

Weiter

Namensschild	Namensschild, das auf dem Display des Tastenfelds erscheint. (Zwei Zeilen, max. 16 Zeichen pro Zeile).
Lautsprecher	Stellt die Lautstärke des Lautsprechers ein.
Sprache	Legt die Sprache fest, die das Gerät für visuelle Warnungen und Sprachmeldungen verwendet.
DDA-Funktion	Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden visuelle Warnungen und Sprachmeldungen zum Systemstatus aktiviert.
CIP-Funktion	Wenn diese Funktion aktiviert ist, ertönt beim Drücken der Klingeltaste auf dem Tastenfeld ein Ton zur Bestätigung des Beginns des Anrufs.


16. Drücken Sie auf „**Weiter**“, um die Parameter des Tastenfelds zu konfigurieren.

17. Definieren Sie die Funktionen der Relais, wenn die Klingeltaste auf dem Tastenfeld gedrückt wird.

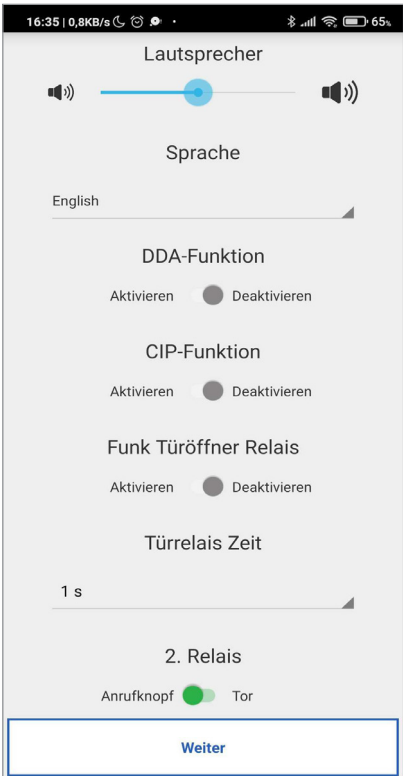


Funk Türöffner Relais	Ändern Sie den Parameter nicht. (Auf deaktiviert lassen)
Türrelais Zeit	Definiert die Öffnungszeit der Tür. 1 Sekunde (Standard)
2. Relais	Ermöglicht die Auswahl der Funktion des sekundären Relais. Wählen Sie aus, ob es für die Öffnung einer Einfahrt oder für die Aktivierung eines zusätzlichen Gongs verwendet wird.

18. Drücken Sie auf „**Weiter**“, um die Konfiguration der Parameter abzuschließen.

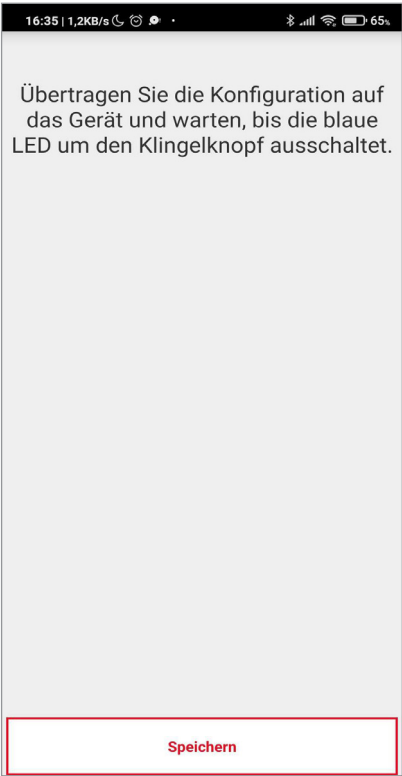


19. Drücken Sie auf „**Speichern**“, um die Konfiguration zu übertragen.

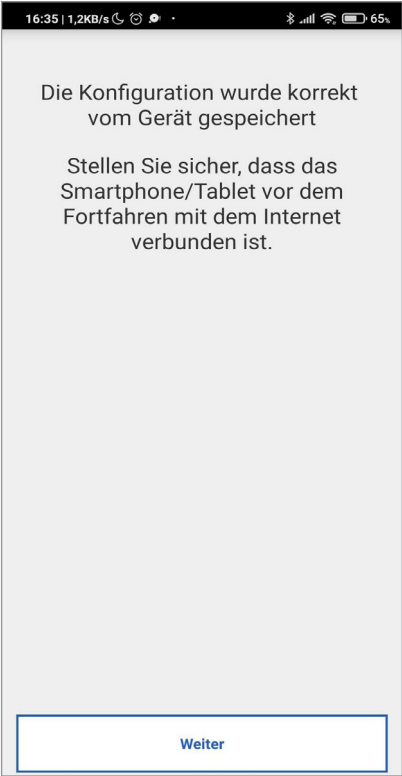

20. Nach der Übertragung der Konfiguration führt das Tastenfeld einen Neustart durch. Nach dem Neustart ist das Gerät einsatzbereit, wenn das Display den auf dem Namensschild eingestellten Wortlaut anzeigt.


6. KONFIGURATION APP URMET CallMe

Um die Urmec CallMe App zu konfigurieren, wählen Sie die Schaltfläche „Einstellungen“ auf der Homepage. Erscheinen:

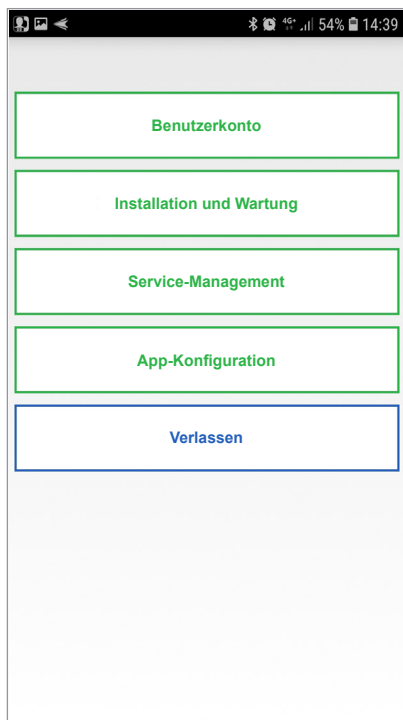

Menü Einstellungen

Wählen Sie hier „App-Konfiguration“.

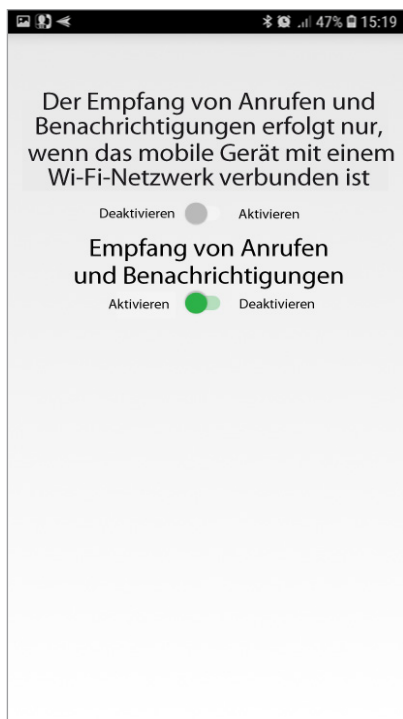


App Configuration Menu

Als Option lässt die Applikation Urmec CallMe Folgendes zu:


- Beschränken Sie den Empfang von Anrufen und Benachrichtigungen nur auf die Zeiträume mit Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk, um nicht den Datenverkehr Ihrer SIM verwenden zu müssen.

- Deaktivieren Sie den Empfang von Anrufen und Benachrichtigungen. In diesem Fall werden Anrufe und Benachrichtigungen erst dann wieder entgegengenommen, wenn der Schalter wieder auf «Aktivieren» positioniert wird.

 Um dem Benutzer anzuzeigen, dass der Empfang der Anrufe und Benachrichtigungen über die Konfigurationsseite der App deaktiviert wurde, blinkt das Statussymbol in der Homepage und erscheint gelb/orange.

Drücken Sie auf „Erweitert“, um die erweiterten Parameter der App zu konfigurieren.

Es erscheint der folgende Bildschirm:

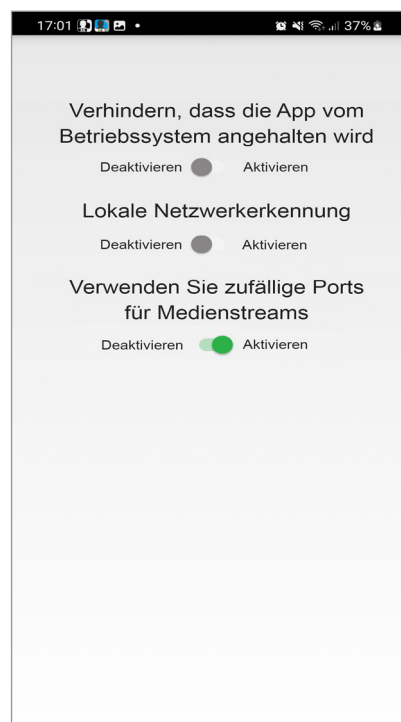

Optional können mit der App Urmec CallMe folgende Vorgänge ausgeführt werden:

- Aktivieren oder Deaktivieren des Parameters, der verhindert, dass die CallMe App versehentlich vom Betriebssystem angehalten wird.
- Aktivieren des Parameters „**Lokale Netzwerkerkennung**“, um die Qualität des vom Smartphone empfangenen Videos bei Rückrufen zu verbessern. Aktivieren des Parameter, falls:
 - das auf dem Smartphone angezeigte Video gestört ist;
 - das Smartphone und das Rufumleitungsgerät mit demselben Netz verbunden sind.

In diesem Fall verbessert die Aktivierung des Parameters die Qualität des auf dem Smartphone angezeigten Videos.

- Aktivieren des Parameters „**Verwenden Sie zufällige Ports für Medienstreams**“ für den Fall, dass die Standardports des verwendeten Netzwerks aus Sicherheitsgründen gesperrt sind.


7. ABBRECHEN (nur für Android verfügbar)

Durch Betätigen der Taste “Abbrechen” im Einstellungsmenü kann die App CallMe von Urmet verlassen werden.

Warnung. Das Beenden der Anwendung ist nicht mehr möglich Anrufe entgegennehmen können.



Eventuelle andere Smartphones, die über dasselbe Account mit dem Rufumleitungsgerät verbunden sind, erhalten weiter die eingehenden Anrufe.



Interactive Links

Het document bevat [INTERACTIEVE LINKS](#) om raadpleging sneller en efficiënter te maken.

App CallMe Versie: **4.5** of hoger

INHOUD

1. DE APP Urmet CallMe	127
2. EEN ACCOUNT AANMAKEN OF INLOGGEN	128
2.1. EEN NIEUW ACCOUNT AANMAKEN	128
2.2. EEN BESTAAND ACCOUNT INSTELLEN (INLOGGEN)	129
3. HOMEPAGINA	129
4. GEBRUIKERS ACCOUNT	130
5. CONFIGURATIE VAN DE PARAMETERS VAN HET TOESTEL VANAF DE APP Urmet CallMe	131
6. CONFIGURATIE APP Urmet CallMe	149
7. UITLOGGEN (alleen beschikbaar voor Android)	150

1. DE APP URMET CallMe

Het volgende boekje beschrijft de configuratie van bepaalde parameters (bv. type netwerkverbinding, interval voor netwerktoegang, IP-adressering enz.) van de **Pico Sch. 1720/1** toetsenbord.

De procedure voor het activeren van de doorschakelfunctie via de CallMe App wordt ook beschreven.

Download de App in de *Apple Store* (iOS) of de *Play Store* (Android).

OPGELET! De smartphone of het tablet dat hiervoor wordt gebruikt, moet Google Service hebben om de App Urmec CallMe te kunnen downloaden en gebruiken.

Open de App en:

- de ontvangst van berichtgeving instellen (noodzakelijk om oproepen te kunnen ontvangen);
- applicaties voor optimalisering van de batterij of energiebesparing van de smartphone uitschakelen omdat ze de werking van de applicatie Urmec CallMe met uitgeschakeld scherm (background) kunnen storen;
- de App CallMe toestemming geven voor:
 - toegang tot foto's, multimedia en bestanden op het apparaat;
 - geluidsopnamen;
 - foto's maken en video's opnemen;
 - telefoonoproepen te maken en te organiseren.

OPGELET! Als u geen goedkeuring geeft voor alle 4 de hierboven opgesomde functies kunt u de App CallMe niet gebruiken.


- Ervoor zorgen dat er op de smartphone geen AntiVirus-app's zijn die de app Urmec CallMe kunnen storen.
- Controleren of het contract voor gegevensverzending met de smartphone de VoIP-flux niet blokkeert.

Wacht totdat de volgende pagina verschijnt:



De app openen

Onmiddellijk daarna wordt de pagina “Een account aanmaken of inloggen”.

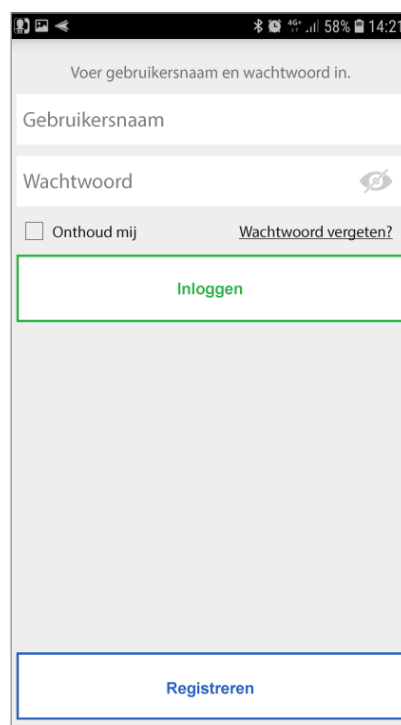

Een account aanmaken of inloggen

 **DIT IS HET GEVAL WANNEER DE APP VOOR DE EERSTE KEER WORDT GESTART.**

2. EEN ACCOUNT AANMAKEN OF INLOGGEN

Om de app te kunnen gebruiken, moet u een account aanmaken of inloggen met een reeds geregistreerd account.

Voer gebruikersnaam en wachtwoord in.

Gebruikersnaam

Wachtwoord


☐ Onthoud mij [Wachtwoord vergeten?](#)

Inloggen

Registreren

Een account aanmaken of inloggen

Hieronder volgt de betekenis van elke knop:

1. Hiermee kunt u het apparaat gebruiken door te openen met een account dat al in de cloud is geregistreerd.
 - Als u het vakje “Onthoud mij” aanvinkt, kunt u automatisch inloggen in de App met het account waarmee u het laatst ingelogd heeft.
 - Als u drukt op “Wachtwoord vergeten” kunt u een nieuw wachtwoord ontvangen als u het andere vergeten bent.
 - Als u op  drukt, geeft u het ingevoerde wachtwoord weer,
2. Selecteren als u nog geen account heeft bij Urmet cloud heeft (eerste login).

OPGELET! Als in de smartphone een versie aanwezig is van de App CallMe ouder dan 3.0, moet u, met een account dat is toegewezen aan een toestel /58 of /58A, en nadat u de App heeft bijgewerkt, naam en achternaam invoeren om een nieuw account aan te maken met de nieuwe versie van de App om oproepen te kunnen ontvangen van het toestel 1760/15 - /16 - /18 - /19. Als het nieuwe account is aangemaakt, zal de App automatisch het oude account toewijzen aan het nieuwe zodat u oproepen kunt blijven ontvangen van beide toestellen /58 en /58A.

2.1. EEN NIEUW ACCOUNT AANMAKEN

Meestal heeft een gebruiker geen account voor Urmet cloud.

Vanuit dit scherm is het derhalve mogelijk er eentje aan te maken, hetgeen noodzakelijk is om van de service gebruik te maken.

Voer je gegevens in.

Voornaam

Achternaam

Wachtwoord

Wachtwoord bevestigen

E-mail

NL - Nederland

Ik accepteer en verklaar dat ik de volgende voorwaarden heb gelezen en begrepen

☐ *Algemene gebruiksvoorwaarden https://www.cloud.urmet.com/tool/disclaimer/terms_of_use/callme_terms_of_use_EN21092020.html

☐ *Privacybeleid <https://www.urmet.com/en-us/Cookies-and-Privacy-policy>

Registreren

Begeleide configuratie: een account aanmaken

Voer de gewenste gebruikersnaam in (bijv. Schwarz) en het wachtwoord, herhaal het wachtwoord ter bevestiging en geef een geldig e-mailadres op. Vink alle vakjes aan om de gebruiksvoorwaarden te accepteren.


Het wachtwoord moet aan de volgende veiligheidseisen te voldoen:

- Het moet een lengte hebben van minimaal zes tekens.
- Het moet minimaal één hoofdletter bevatten.
- Het moet minimaal één kleine letter bevatten.
- Het moet minimaal één cijfer bevatten.
- Het moet minstens één speciale letter bevatten.
- Het mag niet de gebruikersnaam bevatten.


Als u op “Registreren” drukt, krijgt u een e-mail op het door u ingevoerde adres.

Wanneer het account geactiveerd wordt, is het mogelijk om naar uw eigen inbox te gaan, de ontvangen e-mail op te halen en op de bevestigingslink te klikken.

Klik op “Einde” en de App zal openen met het account. U wordt doorgestuurd naar de homepagina

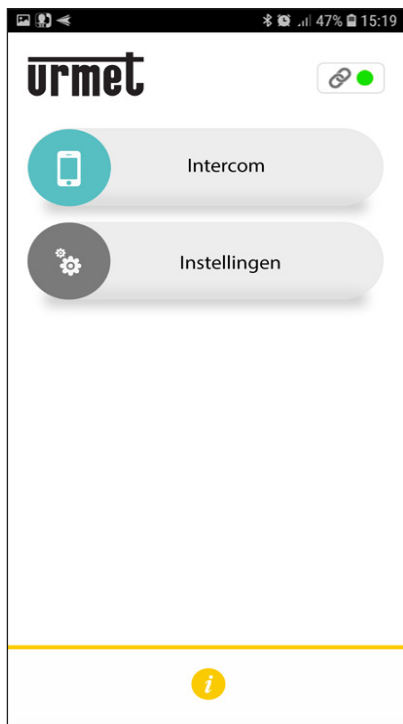

Homepagina

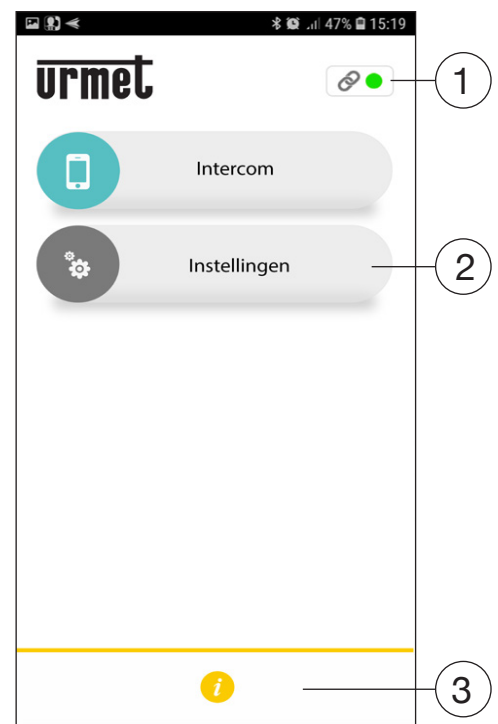

Homepagina

2.2. EEN BESTAAND ACCOUNT INSTELLEN (INLOGGEN)

Als de gebruiker echter al over een account beschikt op sip.urmet.com (bijvoorbeeld omdat die eerder op een andere smartphone is aangemaakt), kan hij zich direct aanmelden via het menu “Een bestaand account instellen” door de eigen inloggegevens in te voeren:


- Gebruikersnaam
- Wachtwoord

Bestaand account invoeren

Ook in dit geval wordt de gebruiker automatisch naar de Startpagina geleid:

Houd er rekening mee dat er maximaal 4 smartphones op hetzelfde account geregistreerd kunnen worden; dit account kan op meerdere toestellen geregistreerd worden om gesprekken door te verbinden.

3. HOMEPAGINA

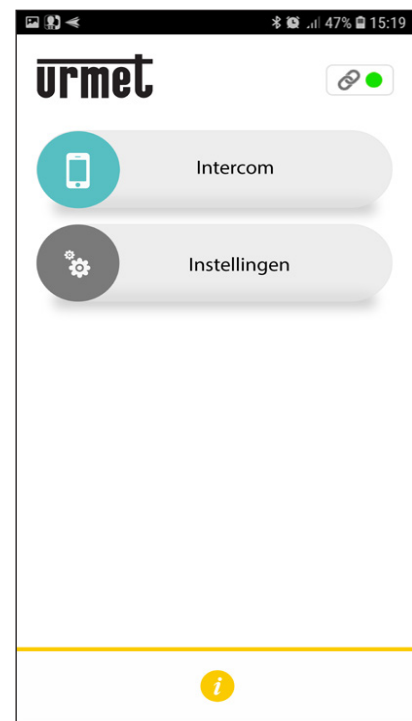


Homepagina

De betekenis van de pictogrammen en van de knoppen op de Startpagina is als volgt:

1. “Statuspictogram”:


- Als de stip rood is en de schakel geopend geeft dit aan dat de gebruiker niet is ingelogd in het eigen account.

– Als de stip groen is  en de schakel gesloten  geeft dit aan dat er verbinding is gemaakt.

 **DIT IS DOORGAANS HET GEVAL WANNEER DE APP WORDT GESTART NADAT U VOOR DE EERSTE KEER BENT INGELOGD. U KUNT SNELLER INLOGGEN OP UW EIGEN ACCOUNT DOOR DIRECT DE STIP AAN TE RAKEN (WANNEER DEZE NOG ROOD IS).**

– als de stip geel/oranje is  en knippert en de schakel gesloten is  geeft dit aan dat er verbinding is gemaakt maar dat de ontvangst van oproepen op het betreffende toestel is uitgeschakeld.

2. Door op de toets “Instellingen” te drukken, verschijnt de volgende pagina:

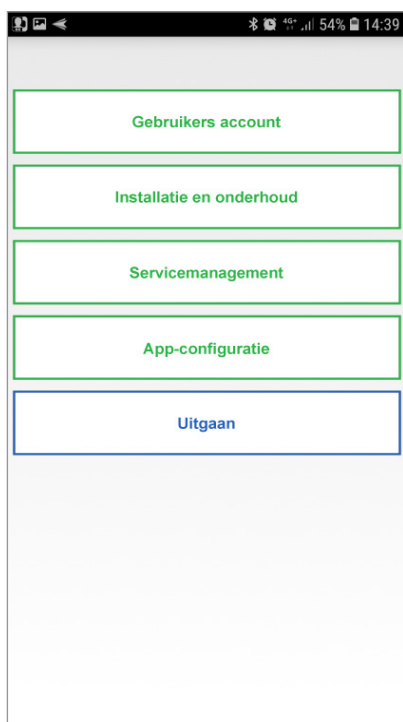

Instellingenmenu


De verschillende functies die beschikbaar zijn op de pagina “Instellingen” worden in de volgende hoofdstukken beschreven.

3. Als u op de toets  “Info” drukt, kunt u zien welke softwareversie van de App u gebruikt en de site Urmet openen, de gebruiksaanwijzingen, de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid lezen.



4. GEBRUIKERS ACCOUNT

Als u op de toets “Gebruikers account” drukt op de pagina “Instellingen”, verschijnt de volgende pagina:

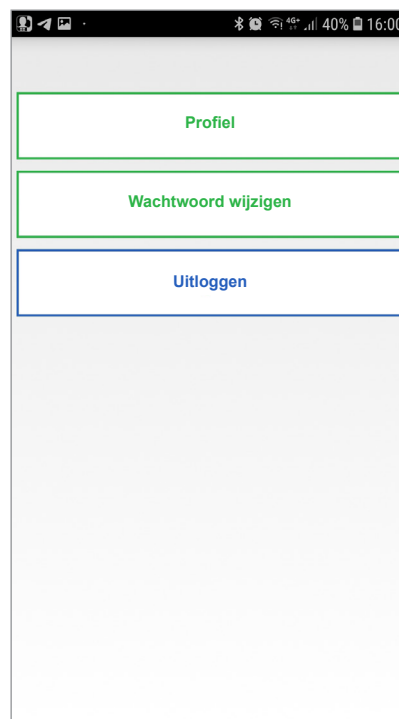


Accountinstellingen

- Als u op de toets “Profiel” drukt, kunt u uw eigen gebruikersnaam en contactgegevens zien die u ingevoerd heeft tijdens het aanmaken van uw account (naam en achternaam) en het e-mailadres dat bij het account hoort.
- Uw password wijzigen.
- Log uit met het account van de App Urmet CallMe.

5. CONFIGURATIE VAN DE PARAMETERS VAN HET TOESTEL VANAF DE APP Urmet CallMe


Om het de parameters van de videodeurintercom te configureren, moet u eerst een account aanmaken (of ingelogd zijn met een bestaand account), zoals wordt uitgelegd in de paragraaf “**EEN ACCOUNT AANMAKEN OF INLOGGEN**”.

Selecteer vanuit de Startpagina, (met de groene stip en gesloten schakel) de knop “Instellingen”.
Er verschijnt:

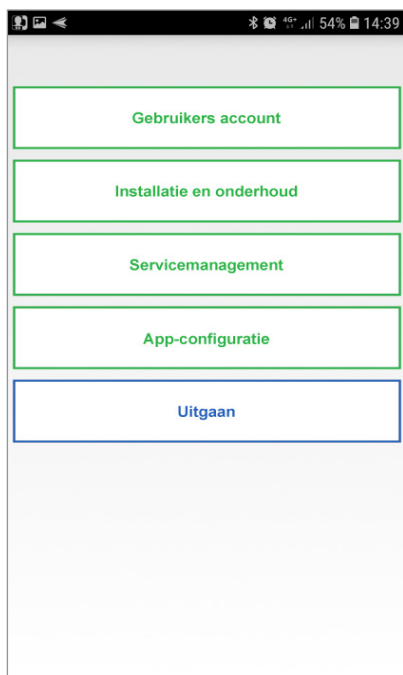

Instellingenmenu

Druk op de toets “Installatie en onderhoud”; het volgende scherm verschijnt:

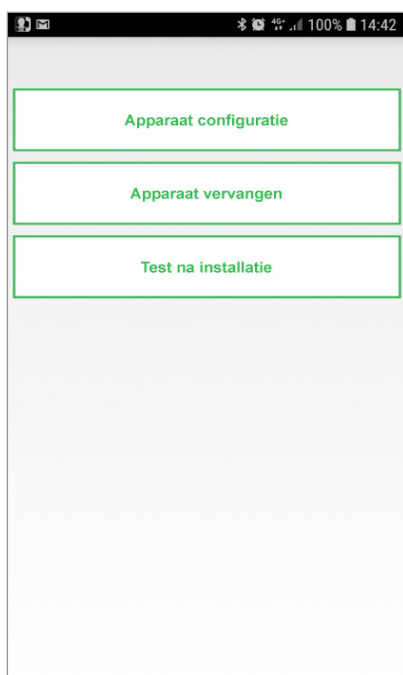

Installatie en onderhoud


Hier selecteert u de toets “Apparaat configuratie”.
Het volgende scherm verschijnt:



Het te configureren toestel selecteren


PICO 1720/1 TOETSENBOORD

1. Druk op de knop “1720/1” op de app. Het volgende scherm verschijnt:

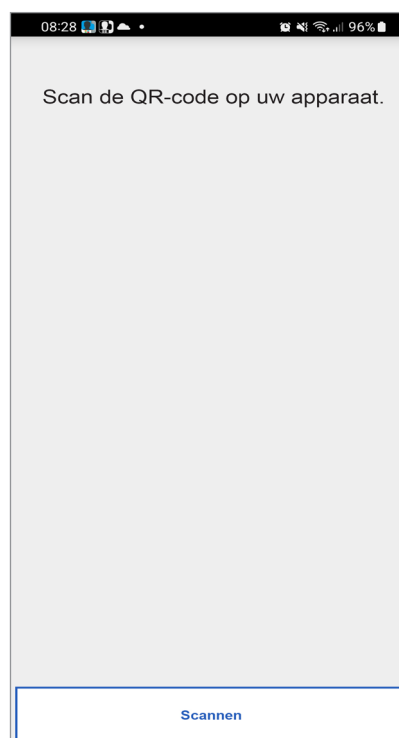


2. Druk op uw smartphone op de toets “**Scannen**” om de applicatie QR-code reader te starten, aanwezig op uw smartphone. Als er geen applicaties zijn, wordt de Apple Store (iOS) of Play Store (Android) geopend om een aanbevolen app te downloaden.
3. Scan de QR-code op de voorkant van het apparaat of in de beknopte handleiding als de positie is gewijzigd, zoals aangegeven in het boekje dat bij het product is geleverd.


4. Controleer na het scannen van de QR-code of het toetsenbord zich in de configuratiestatus bevindt; de blauwe LED van de beltoets knippert en de tekst "**Configuratie**" op de display van het toetsenbord zichtbaar is. Als het toetsenbord niet in de programmeerstatus is, 8 maal op de reset- en programmeertoets drukken. Om bij de toets te komen, moet u onderaan de linker sluitschroef verwijderen.

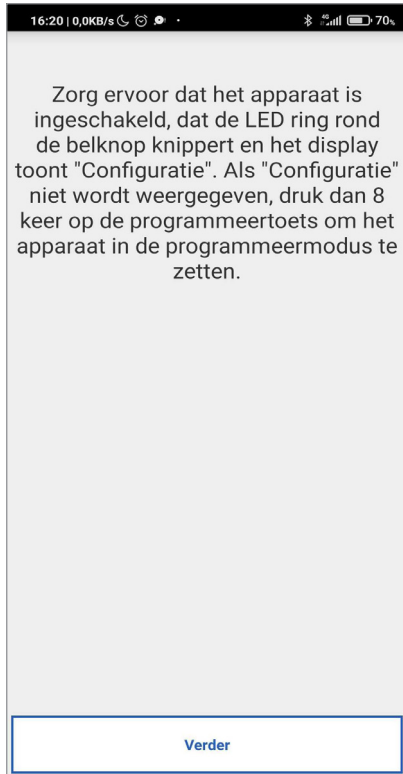


5. Druk op de smartphone op de toets "**Verder**".
6. Verbind via Wi-Fi uw smartphone met het toetsenbord. Breng de CallMe app naar de achtergrond en open de Wi-Fi instellingspagina van uw smartphone. Meld u aan bij het Wi-Fi-netwerk **call_CFW-xxxx**. Voer het vereiste wachtwoord in.
- Het wachtwoord bestaat uit de laatste 4 tekens van de WiFi-naam, twee keer herhaald, maar gescheiden door het teken '-'. Voorbeeld "**0063-0063**".

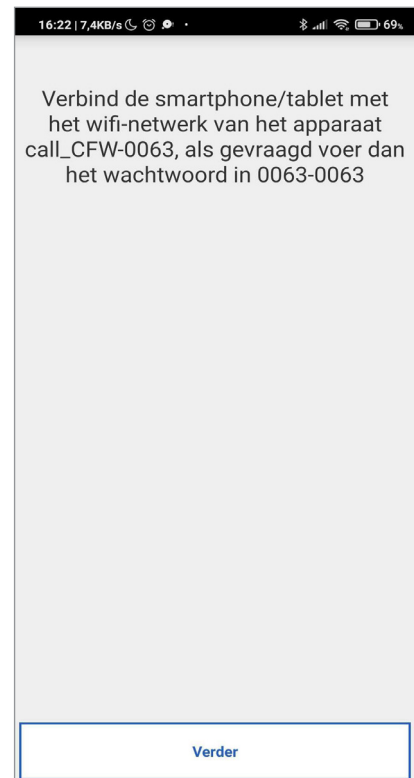


7. Wanneer de smartphone is verbonden met het WiFi-netwerk van het toetsenbord, opent u de CallMe-app opnieuw en drukt u op de toets "**Verder**".

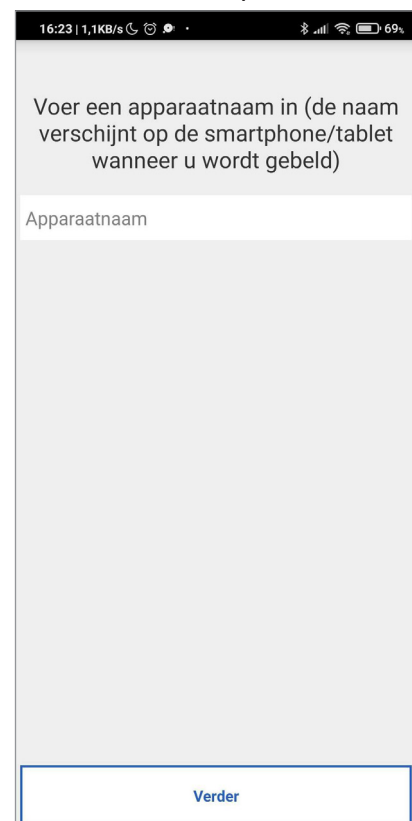


8. Geef het toetsenbord een naam. Dit is de naam die op de CallMe-app wordt weergegeven wanneer u wordt gebeld. Druk daarna op de toets "**Verder**".

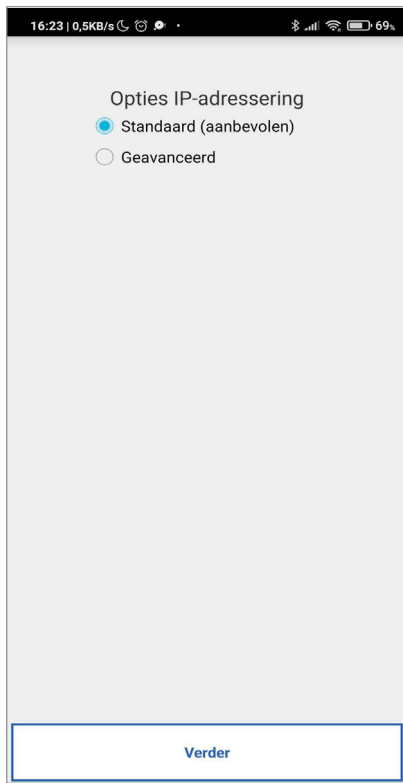


9. Bevestig het verbindingstype “Wi-Fi (standaard)” tussen het toetsenbord en de router.
U moet in het uitklapmenu het net kiezen waarmee u zich wilt verbinden.

 *Gebruik alleen “**Geavanceerd**” om toegang te krijgen tot specifieke configuraties, zoals bijvoorbeeld de toegang tot verborgen netwerken.*


10. Na de keuze van het net, het wachtwoord invoeren en op de toets “**Verder**” drukken.

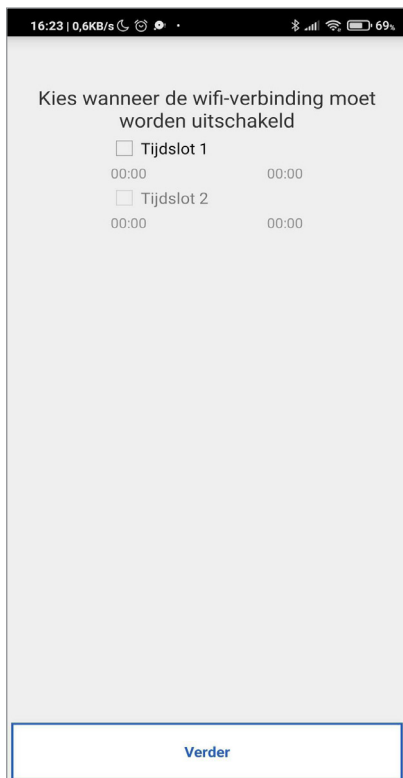

11. Optioneel kunt u maximaal twee pauzes kiezen waarin de Wi-Fi elke dag automatisch wordt uitgeschakeld (bv. een nachtinterval van 23:00 tot 7:00 uur).
12. Nadat u de pauzes heeft ingesteld, op “**Doorgaan**” drukken en de pagina “**Optie voor IP-adressering**” zal verschijnen.

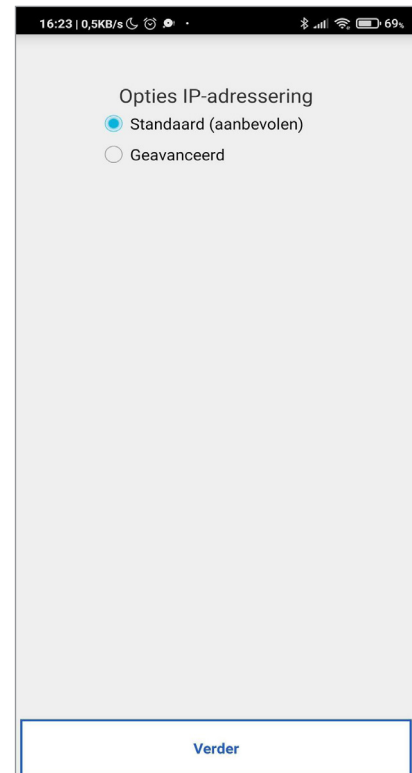

13. Kies bij voorkeur de standaard configuratie-opties. Als dit niet mogelijk is omdat voor het netwerk waarmee u verbinding wilt maken een vast IP-adres nodig is, de optie “**Geavanceerd**” selecteren en de volgende pagina zal opengaan:

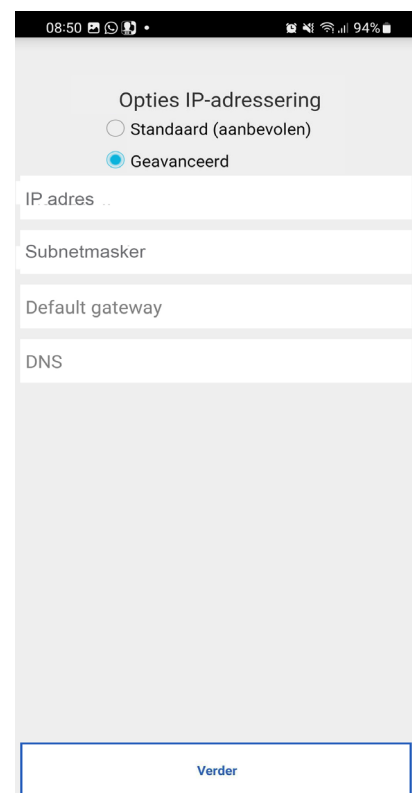

14. Voer in de vrije velden de volgende waarden in: IP-adres, subnetmasker, standaard gateway en DNS (bv.: 8.8.8.8) en druk op “Verder”.

Opties IP-adressering

☐ Standaard (aanbevolen)

☒ Geavanceerd

IP adres ...

Subnetmasker

Default gateway

DNS

Verder

15. Geef de videokwaliteit op voor de weergave van het videobeeld in de app. LAGE videokwaliteit waarborgt de werking met om het even welke internetverbinding. Alleen als u zeker weet dat u een hoge verbindingssnelheid heeft in Upload, selecteert u GEMIDDELD of HOOG.

Selecteer de videokwaliteit op basis van de snelheid van de verbinding

☐ Laag (snelheid < 300 kbit/s)

☐ Gemiddeld (snelheid < 1 Mbit/s)

☒ Hoog (snelheid > 1 Mbit/s)

Verder

Name tag

Naam (rij 1)

Naam (rij 2)

Loudspeaker

Taal

English

DDA function

☐ Inschakelen ☒ Uitschakelen

CIP function

☐ Inschakelen ☒ Uitschakelen

Wireless door open relay


☐ Inschakelen ☒ Uitschakelen

Verder

Name tag	Tag-naam die verschijnt op de display van het toetsenbord. (Twee regels, max. 16 tekens per regel).
Loundspeaker	Regelt het volume van de luidspreker.
Taal	Bepaalt de taal die het apparaat gebruikt voor visuele waarschuwingen en spraakfeedback.
DDA function	Indien ingeschakeld, worden visuele waarschuwingen en gesproken feedback over de systeemstatus geactiveerd.
CIP function	Indien ingeschakeld, hoort u bij het indrukken van de beltoets op het toetsenbord een bevestigingstoon voor het starten van de oproep.


16. Druk op de toets “Doorgaan” om de parameters van het toetsenbord te configureren.

17. Definieer de functies op de relais wanneer de beltoets op het toetsenbord wordt ingedrukt.

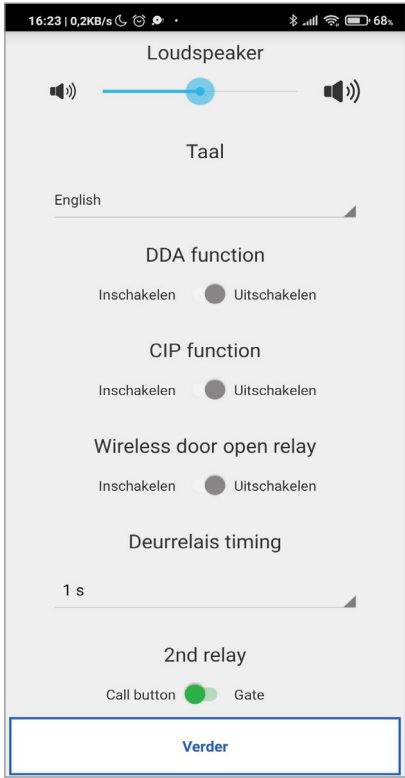


Wireless door open relay	Wijzig de parameter niet. (laat hem op uitgeschakeld)
Deurrelais timing (Relay 1)	Bepaalt de openingstijd van de deur. 1 seconde (standaard)
2nd relay	Hiermee kunt u de functie van het secundaire relais selecteren. Indien gebruikt voor het openen van de toegang tot een oprit ofwel voor het inschakelen van een extra belsignaal.

18. Druk op de toets “Doorgaan” om de configuratie van de parameters te vervolledigen.

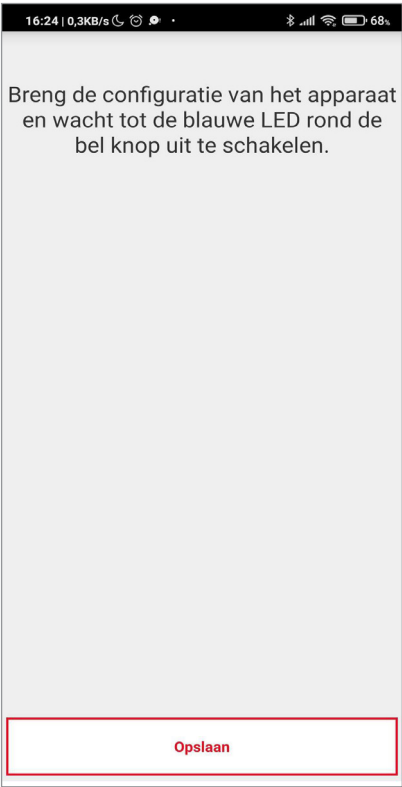

19. Druk op de toets “Opslaan” om de configuratie op te slaan.

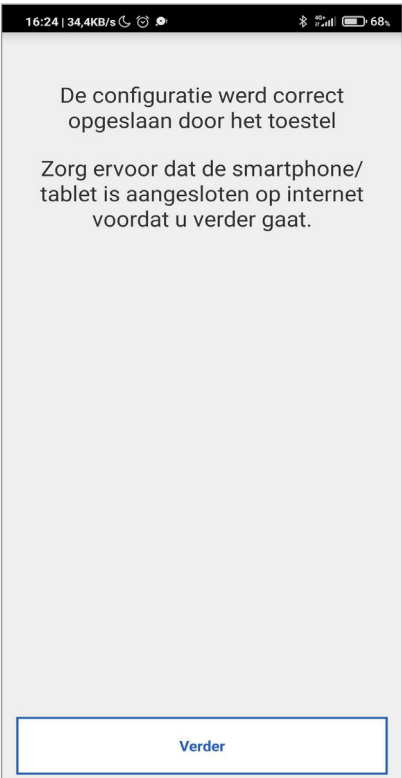


20. Nadat de configuratie is overgedragen, herstart het toetsenbord. Na het opstarten is het apparaat gebruiksklaar wanneer de display de tekst weergeeft, ingesteld in de tag.

6. CONFIGURATIE APP URMET CallMe

Om de Urmec CallMe-app te configureren, selecteert u de “Instellingen” knop van de startpagina.

Versijnen:

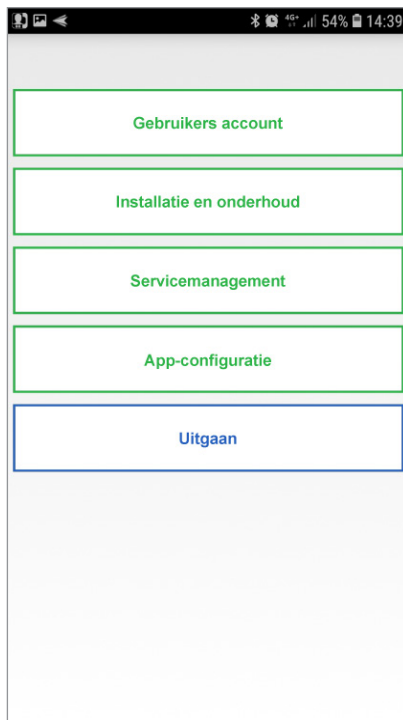

Instellingenmenu

Selecteer hier “Configuratie app”.




Menu configuratie app

Met de toepassing Urmec CallMe is het tevens mogelijk om:

- Beperk de ontvangst van oproepen en berichten tot de periodes met Wi-Fi-verbinding zodat u niet het internetverkeer van uw SIM-kaart moet gebruiken.

- Als u de ontvangst van oproepen en berichten uitschakelt, ontvangt u geen oproepen en berichten meer totdat u de schakelaar weer op “Vrijgeven” zet.

 Om de gebruiker erop attent te maken dat de ontvangst van oproepen en berichten uitgeschakeld is op de configuratiepagina, knippert het statuspictogram van de App op de Homepagina en is het geel/oranje.

Druk op de toets “**Geavanceerd**” om de geavanceerde parameters van de app. te configureren.

Het volgende scherm wordt weergegeven:




Met de Urmec CallMe app kunt u optioneel:

- De parameter in- of uitschakelen die kan voorkomen dat de CallMe app. onverwachts door het besturingssysteem wordt opgeschort.
- De parameter “**Lokale netwerkdetectie**” inschakelen om de kwaliteit van de door de smartphone ontvangen video tijdens het doorschakelen te verbeteren. Activeer deze parameter indien:
 - de video op de smartphone wordt verstoord;
 - de smartphone en het doorschakelapparaat met hetzelfde netwerk zijn verbonden.In dit geval verbetert het inschakelen van deze parameter de kwaliteit van de op de smartphone weergegeven video.
- Activeer de parameter “**Gebruik willekeurige poorten voor mediastromen**” indien de standaardpoorten van het gebruikte netwerk om veiligheidsredenen zijn geblokkeerd.

7. UITLOGGEN (alleen beschikbaar voor Android)

Als u op de toets “Uitloggen” drukt in het instellingenmenu, kunt u de App Urmet CallMe afsluiten.

Voorzichtigheid. Door de applicatie af te sluiten, is did niet meer het geval kan gebeld worden.

 *Andere eventuele smartphones die met hetzelfde account zijn geregistreerd, blijven de oproepen ontvangen.*