

DS1088-014



Sommario

1. EASYDOORCONTROLLER	2
2. CREARE UN SITO E PROGRAMMARE LE CHIAVI	2
4. GESTIONE DEI PROFILI DI ACCESSO	8
5. GESTIONE APPARTAMENTI	9
6. GESTIONE OPERATIVI ESTERNI	10
8. MODIFICA UN APPARTAMENTO	12
9. SOSTITUIRE UNA PORTA	14
9. IMPOSTARE L'ORARIO DI APERTURA LIBERA DI UN ACCESSO	17
10. CREARE UN RADIOCOMANDO PER IMPOSTARE L'ORA E DATA DEL CONTROLLER	17
11. CREARE UNA CHIAVE EVENTI	18
12. IMPORTARE I NOMI DEGLI UTENTI/APPARTAMENTI	20
13. COMPLETAMENTO DELLE OPERAZIONI	22

1. Easydoorcontroller

Easydoorcontroller è una soluzione software di gestione Cloud. È molto utile in quanto permette di gestire siti remoti senza alcun costo di infrastruttura (ad esempio con moduli IP, ecc.). Presenta anche altri vantaggi:

- Accesso 24h/7 al sito,
- Da qualsiasi luogo
- Con qualsiasi dispositivo
- Nessuna configurazione
- Nessuna necessità di aggiornamenti software

Ora che il controller è stato installato, potete costruire il vostro sito. Vi consigliamo di seguire la procedura descritta.

IMPORTANTE: Prendere nota del numero di serie del controller: verrà richiesto durante il processo di registrazione.



2. Creare un Sito e programmare le chiavi

Un **SITO** è costituito da:

- ▶ Edifici (uno o più)
 - ▶ Porte (comuni o no)
 - ▶ Appartamenti/Utenti/Profili
 - ▶ Chiavi/Radiocomandi

L'insieme di questi elementi definisce un SITO. Easydoorcontroller offre un modo semplice per creare un nuovo sito e guida l'utente lungo l'intero processo.

3. Creazione di un account.

Aprire la pagina WEB all'indirizzo www.easydoorcontroller.com e creare un nuovo account utente



Dopo aver inserito i dati richiesti premere OK per confermarli.

Configurazione del Sito.


Inserire nome **User** e **Password**, e premere su **Log on** per accedere.

Log on

A screenshot of a "Log on" form. It contains three input fields: "User" with the text "Lucaufficio", "Password" with masked characters ".....", and "Lingua" with a dropdown menu showing "Italiano" and a small Italian flag. Below the fields is a red link that says "ho perso la mia password". At the bottom is an orange button labeled "Log on".

Fare clic su

Crea location per aprire la pagina principale

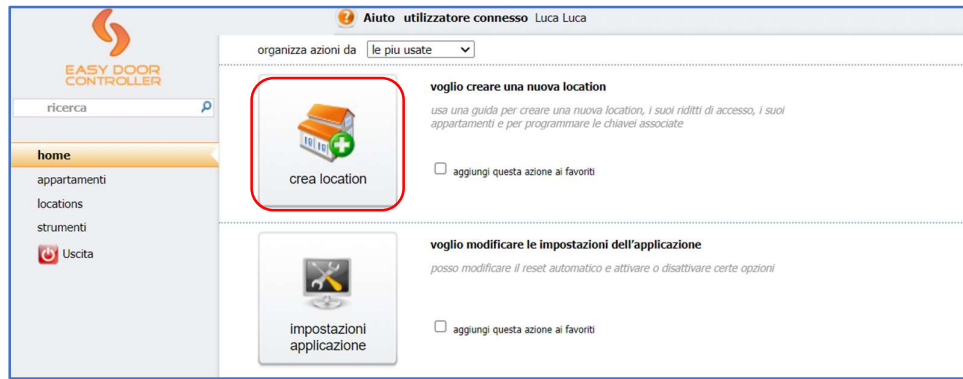

Si apre la seguente pagina:

Edifici	Numero di porte		Numero di appartamenti	Nb di chiavi per appartamento	Numero di telecomandi per appartamento
	Standard	HF			
Palazzo 001	1	0	1	1	1

Definire il “**nome della Location**”, per esempio: residenza Bel Vedere.

Impostare il “**numero degli edifici**” presenti all’interno della residenza.

Impostare il “**numero di porte comuni**” (tag RFID, Easydoorcontroller), per esempio per un ingresso pedonale.

Impostare il “**numero di porte RF comuni**” (radiocomando, Easydoorcontroller receiver), per esempio per un accesso al parcheggio.

N.B.

Il numero di porte e il tipo di porta, comuni, programmate in questa pagina saranno presenti anche nella pagina successiva (Vedere colonna Condominio) e non potranno essere più variate.

Per ogni **appartamento** del **palazzo** si possono impostare i seguenti parametri:

- **Standard** : numero di dispositivi standard (tag RFID)
- **RF** : numero di dispositivi radiocomando
- **Numero di appartamenti** : inserire il numero di appartamenti presenti nell’edificio a cui vengono date le credenziali di accesso
- **N. chiavi per appartamento** : inserire il numero di chiavi/tag RFID disponibili per ogni appartamento

- **Numero di telecomandi per appartamento** : inserire il numero di radiocomandi RF disponibili per ogni appartamento

Per inserire le stesse programmazioni anche per i successivi palazzi/edifici, spuntare la seguente impostazione:

☒ **I valori del primo edificio sono valori predefiniti per i nuovi edifici**



Al termine della programmazione premere il comando

per salvare e continuare con le successive impostazioni.

Si apre la seguente pagina **“Edificio e porte”** :


Per ogni edificio si possono impostare i seguenti parametri:

- **Nome** : inserire il nome della porta
- **Tipo di porta, scelta** :
 - Prossimità (Easydoorcontroller tag)
 - RF (porta 1) Easydoorcontroller receiver
 - RF (porta 2) Easydoorcontroller receiver
- **Condominio** :
 - Spunta grigia, tipo di porta programmata nella pagina precedente
 - Spunta blu, tipo di porta aggiunta nella pagina corrente
 - Quadrato bianco, porta ancora da programmare

- **Controller N°** : inserire il numero del controller, nel caso di **porta RF** inserire il numero di un controller **Easy doorcontroller receiver (1088/2 o 1088/12)**, nel caso **Prossimità** un Easydoorcontroller **(1088/1)**

NB

Prima di proseguire verificare che ogni porta abbia il numero del controller inserito altrimenti non si potrà continuare nella programmazione.

- **Temporizzazione (S)** : inserire il tempo di apertura porta (da 1 a 99 sec.)
- **Eliminare** : per eliminare una porta cliccare sul bidone  e successivamente su **SI**



Al termine della programmazione premere il comando



per salvare le impostazioni.


Si apre la seguente pagina:




Questa pagina serve per programmare le tag **1088/53** o i radiocomandi **1088/35** tramite l'utilizzo dell'Encoder **1088/200** (vedere il manuale del **1088/200** per l'installazione a PC)

Scegliere uno degli appartamenti configurati.

Le tag o i radiocomandi non hanno ancora la spunta perché non sono stati ancora programmati.

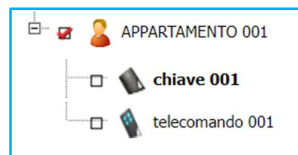


Verificare che l'encoder sia pronto (lampeggio del cerchio verde)

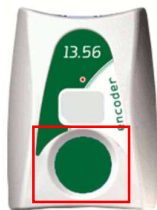

e appoggiare la tag o il radiocomando sulla parte predisposta dell'encoder.
Quando si appoggia il dispositivo parte la configurazione dei dati.



Al termine del caricamento dei dati verrà inserita la spunta al tag o al radiocomando registrato correttamente.

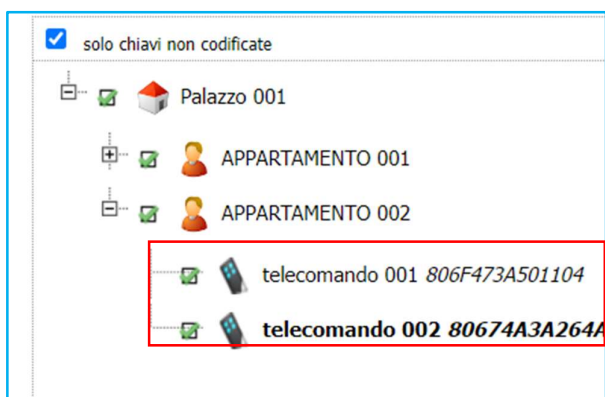

N.B.

Nel caso l'encoder non sia ancora pronto per la registrazione, avrà il divieto d'utilizzo.



Proseguire cliccando su "Vai alla prossima chiave" per continuare a programmare le successive tag.



Per eliminare una Tag o un radiocomando

Se una chiave o un radiocomando sono stati precedentemente codificati su un altro sistema o sono di origine sconosciuta, è buona norma formattarle prima di riutilizzarla.

Andare al sito www.easydoorcontroller.com e inserire nome utente e password per accedere.


Posizionare la chiave sull'encoder.



Nella home page, in basso, si vedranno tutti i dati della chiave.

Nell'angolo in basso a destra si trova la voce "Formatta". Fare clic su


formattare la chiave o il radiocomando e infine su OK.

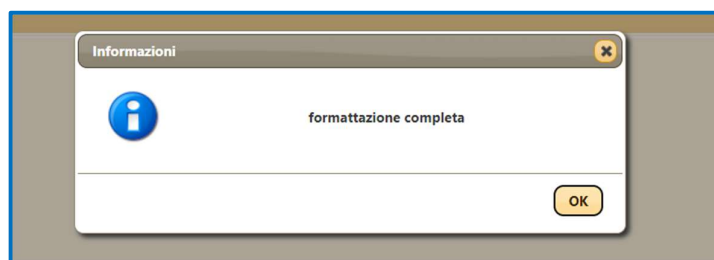

4. Gestione dei Profili di accesso

Prima di creare gli appartamenti, è opportuno creare i profili di accesso.

Un profilo di accesso consente di definire uno o più tipi di permessi porta. Questo è particolarmente consigliato in caso tu abbia più chiavi o più porte per guadagnare tempo e semplificare la gestione delle chiavi.


Guida




Steps
 modifica location:
modifica palazzi
 programma chiavi
 Esci dalla Guida

Aiuto utilizzatore connesso Luca Luca

modifica palazzo ?Palazzo 001? di ?Ufficio Luca?


Edificio e porte **Profili di accesso** Appartamenti operativi esterni

Aggiungi un profilo

nome	condominio		
	porta 001	porta 002	
Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
prossimità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
pulsante 1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
pulsante 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
pulsante 3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
pulsante 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Paolo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROFILO 001	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Per esempio, il profilo “Luca” userà il pulsante 1 del radiocomando per aprire il **relay porta 1** e il pulsante 2 del radiocomando per aprire il **relay porta 2**; il profilo “Luca” non utilizza Tag (Prossimità) e i pulsanti 3 e 4 del radiocomando. Così si può caricare il profilo di accesso Luca per tutti gli appartamenti che necessitano dello stesso tipo di profilo.

Grazie a questa soluzione, si possono creare diversi profili di accesso.


Guida




Steps
 crea location
crea palazzi
 programma chiavi
 Esci dalla Guida

Aiuto utilizzatore connesso Luca Luca

crea un nuovo palazzo per la location ?prova 1?

Edificio e porte **Profili di accesso** Appartamenti operativi esterni

Aggiungi un profilo

nome	Palazzo 001				
	PARCHEGGIO001	PORTA 001	COSTRUISCI 001	PORTA002	
PROFILO 001 COSTRUISCI 001	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PROFILO 002	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
PROFILO 003	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Quando si utilizzano i profili di accesso relativi a un appartamento, non è necessario spuntare l’autorizzazione per ogni singola porta, in quanto il profilo di accesso impostato coprirà tutte le porte con un'unica selezione. Grazie a questa funzione, gli errori dovuti alle singole selezioni vengono evitati.

5. Gestione Appartamenti

Premere su **Appartamenti** e scegliere il profilo adatto impostandolo nella colonna **Profilo di accesso**.

EASY DOOR CONTROLLER

Guida

Steps

crea location

crea palazzi

programma chiavi

Esci dalla Guida

Aiuto utilizzatore connesso Luca Luca

crea un nuovo palazzo per la location ?prova 1?

Edificio e porte Profili di accesso **Appartamenti** operativi esterni

Aggiungi importa nomi appartamento

Nome dell'appartamento	Profilo di accesso	N° di chiave/i	N° di remoti
<input type="checkbox"/> APPARTAMENTO 001	PROFILO 001 COSTRUISCI 001	3	1
<input type="checkbox"/> APPARTAMENTO 002		3	1
<input type="checkbox"/> APPARTAMENTO 003		3	1

Nome dell'appartamento: inserire il nome dell'appartamento.

N° di chiave: inserire il numero di chiavi per l'appartamento.

N° di remoti: inserire il numero di radiocomandi per appartamento.

Eliminare un appartamento: premere sul **Bidone** corrispondente all'appartamento da eliminare.

6. Gestione Operativi esterni

Cliccando sul pulsante "Operativi esterni", si aprirà la seguente pagina web.

EASY DOOR CONTROLLER

Guida

Steps

modifica location:

modifica palazzi

programma chiavi

Esci dalla Guida

Aiuto utilizzatore connesso LUCA Luca

modifica palazzo ?Palazzo 001? di ?Bel vedere?

Edificio e porte Profili di accesso Appartamenti **operativi esterni**

Aggiungi

nome	Profilo di accesso	N° di chiave/i	N° di remoti

Per aggiungere un operatore esterno, per esempio la persona delle pulizie, cliccare sul pulsante

Aggiungi

Numero di operatori esterni: 1

Numero chiave / Operatore esterno: 1

Numero telecomandi/operatore esterno: 1

Profilo di accesso: PROFILO 001 COSTRUISCI 001

OK Cancia

Inserire i dati richiesti e il profilo di accesso consentito all'operatore esterno, infine premere su Ok per confermare.

modifica palazzo ?Palazzo 001? di ?Bel vedere?

Edificio e porte Profili di accesso Appartamenti **operativi esterni**

Aggiungi

nome	Profilo di accesso	N° di chiave/i	N° di remoti
<input type="checkbox"/> operativo 001	PROFILO 001 COSTRUISCI 001	1	1

Navigation buttons: Previous (left arrow) and Next (right arrow, highlighted with a red box).

Premere sul pulsante avanti e seguire le indicazioni per registrare il dispositivo tramite encoder **1082/200**.

7. Gestione di una chiave “passepartout”

Questo tipo di chiave può aprire tutte le porte di un sito o le porte di tutti i siti. Normalmente viene utilizzata dall'amministratore dell'edificio.

Selezionare l'icona **Gestisci i Pass**.

Gestisci i Pass

Voglio aggiungere o modificare dei Pass

Abilita le modifiche o crea dei Pass in grado di accedere a diversi siti

☐ aggiungi questa azione ai preferiti

Sul menu di sinistra cliccare su **“Crea /Modifica un pass”**.

Una volta terminata la programmazione con le credenziali di accesso, appoggiare il dispositivo da programmare sull'encoder **1088/200** e premere sul tasto **Codifica il passaggio**.

Se l'operazione è andata a buon fine, nel punto **ID inciso** verrà caricato il codice del dispositivo.

8. MODIFICA UN APPARTAMENTO

Per aggiungere o cancellare chiavi, per modificare le autorizzazioni di accesso, per codificare o ricodificare chiavi o cambiare nome in caso di riallocazione, utilizzare il menu **Modifica appartamento**

Cliccare sull'appartamento che si vuole modificare

oggetti trovati : 1 - 5 / 5

	telecomando 1 80674A3A264A04-1 1088 - 2,Palazzo 001,APPARTAMENTO 003 ,telecomando 1 80674A3A264A04-1	
	telecomando 1 806F4742144404-1 1088 - 2,Palazzo 001,APPARTAMENTO 004 ,telecomando 1 806F4742144404-1	
	telecomando 1 807553E21B7204-1 1088 - 2,Palazzo 001,APPARTAMENTO 005 ,telecomando 1 807553E21B7204-1	
	telecomando 001 806F4742572B04-6 1088 - 2,Palazzo 001,APPARTAMENTO 002 ,telecomando 001 806F4742572B04-6	
	telecomando 001 806F47325D4904-5 1088 - 2,Palazzo 001,APPARTAMENTO 001 ,telecomando 001 806F47325D4904-5	

Verrà visualizzata la seguente videata :

nome

Profilo di accesso

chiavi aggiungi chiavi E controlli remoti)

	nome	N°	versione	Profilo di accesso
	telecomando 1	80674A3A264A04	1	PROFILO 001 COSTRUISCI Luca

dove tramite il tasto aggiungi si possono aggiungere altre chiavi/tag o radiocomandi.

Prima di premere su aggiungi, inserire il numero e il tipo di dispositivo da aggiungere : « Chiavi » e « Controlli remoti » (Radiocomandi).

In questo esempio, si aggiunge solo un radiocomando :

chiavi E controlli remoti)

Premere **Aggiungi**, si vedrà una riga in più per aggiungere un radiocomando. A questo punto appoggiare il radiocomando sull'encoder e premere il tasto

All'interno della riga verrà inserito automaticamente il numero del radiocomando.

nome

Profilo di accesso

chiavi aggiungi chiavi E controlli remoti)

	nome	N°	versione	Profilo di accesso
	telecomando 1	80674A3A264A04	1	PROFILO 001 COSTRUISCI Luca
	telecomando 2	806F4742144404	4	PROFILO 001 COSTRUISCI Luca

Per modificare un dispositivo già presente, cliccare sul tasto

Per eliminare un dispositivo già presente, cliccare sul Bidone .

nome: APPARTAMENTO 003
Profilo di accesso: PROFILO 001 COSTRUISCI Luca

chiavi: aggiungi 1 chiavi E 0 controlli remoti

	nome	N°	versione	Profilo di accesso
<input type="checkbox"/>	telecomando 1	80674A3A264A04	1	PROFILO 001 COSTRUISCI Luca
<input type="checkbox"/>	chiave 1	PROFILO 001 COSTRUISCI Luca

9. Sostituire una porta

Nel caso in cui l'impianto sia stato danneggiato da scariche elettriche o altro, o il controller sia fuori uso e l'accesso non più protetto, è necessario sostituire immediatamente il controller e ripristinare l'accesso protetto all'edificio.

Con una soluzione standard, può risultare critico ed estremamente costoso ridefinire tutti gli accessi/utenti sul controller, dovendo risalire alla configurazione del sito e il numero di utenti.

Con il portale **Easydoorcontroller.com**, è possibile bypassare il problema in modo rapido e senza costi aggiuntivi, garantendo agli utenti un servizio apprezzabile.

1. Registrarsi su www.easydoorcontroller.com o inserire i dati già registrati
2. Utilizzare la "barra di ricerca" per trovare la porta da sostituire e inserire i dettagli della ricerca (sito, appartamento o nome del residente)

EASY DOOR CONTROLLER

ricerca

home

- appartamenti
- locations
- strumenti
- Uscita

Aiuto utilizzatore connesso Luca Luca

organizza azioni da le più usate

modifica o vedi location

crea location

voglio vedere o modificare una location esistente

usa una guida per modificare o vedere una location, i suoi diritti di accesso, i suoi appartamenti e programmare le sue chiavi associate


aggiungi questa azione ai favori

voglio creare una nuova location

usa una guida per creare una nuova location, i suoi diritti di accesso, i suoi appartamenti e per programmare le chiavi associate

aggiungi questa azione ai favori

3. Fare clic sulla porta – In questo esempio, 1088 - 2 EasyDoorController Receiver

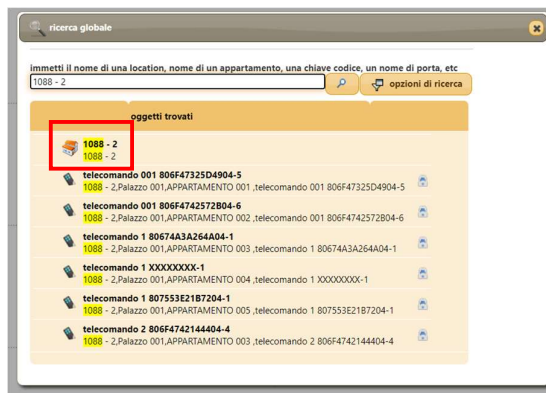

4. Verrà visualizzata la pagina web del controller.



5. Premere sul pulsante **Casetta**



6. Verrà visualizzata la seguente videata dove sono presenti le porte abbinate al controller da sostituire.

Premere successivamente sul tasto Modifica configurazione porta.



7. Premendo il pulsante **Rimpiazza porta**, si potrà inserire il numero del nuovo controller.

modifica porta comune ?porta 001? della location ?1088 - 2?

nome

numero veloce

temporizzatore porta secondi

Tipo di accesso

tipo di porta

chiavi di trasferimento

 **Crea un telecomando per configurare la porta**
Serve per codificare un telecomando contenente la configurazione della porta

 **rimpiazza porta**



8. Inserire il numero di serie del nuovo Easydoorcontroller

rimpiazza porta

nuovo numero veloce

Una volta inserito il numero del nuovo controller cliccare su **OK**, verrà così visualizzato il nuovo numero al fianco di quello precedente.

nome


numero veloce


temporizzatore porta secondi


Tipo di accesso

tipo di porta

chiavi di trasferimento

 **Crea un telecomando per configurare la porta**
Serve per codificare un telecomando contenente la configurazione della porta

 **rimpiazza porta**



Tornare alla pagina precedente utilizzando il tasto indietro e inserire il numero del nuovo Easydoorcontroller anche sulla Porta relay 2 se presente.

Collocare una chiave o un radiocomando sull'encoder e programmarli facendo clic sul pulsante corrispondente.

chiavi di trasferimento

 **Crea un telecomando per configurare la porta**
Serve per codificare un telecomando contenente la configurazione della porta

 **aggiorna chiave**


crea una chiave completa (porta+chiave)
è usata per codificare uno o più chiavi contenenti la configurazione della porta e delle chiavi con accesso ad esse

Tutte le impostazioni della porta sono state caricate nella chiave.

Recarsi sul posto per installare il nuovo controller e passare la chiave o il radiocomando sul lettore fino a quando il LED diventa VERDE fisso.

9. Impostare l'orario di apertura libera di un accesso

Impostando sul **Si** la programmazione “**apri accesso nel tempo seguente**”, verrà visualizzata la pagina seguente, dove è possibile inserire gli orari e la porta di accesso che si vuole lasciare aperta (accesso libero).

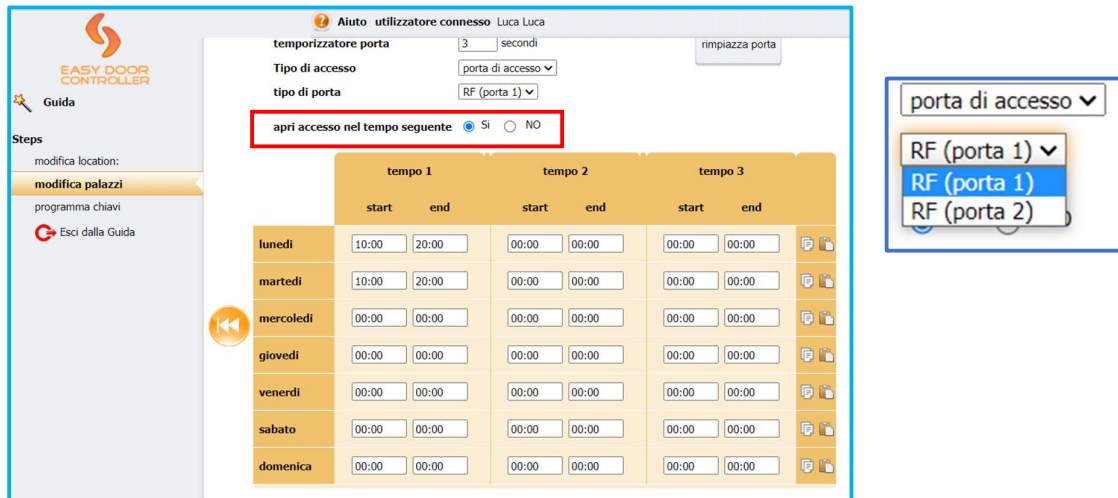


	tempo 1		tempo 2		tempo 3	
	start	end	start	end	start	end
lunedì	10:00	20:00	00:00	00:00	00:00	00:00
martedì	10:00	20:00	00:00	00:00	00:00	00:00
mercoledì	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
giovedì	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
venerdì	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
sabato	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
domenica	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00



Tramite i pulsanti si può copiare il profilo di un giorno e incollarlo su altri profili giornalieri.

Finita la programmazione, appoggiare un radiocomando sull'encoder e premere sul pulsante **Telecomando di configurazione** per scaricare i dati.

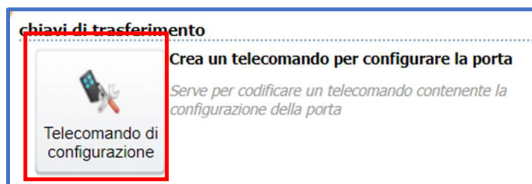

Una volta programmato, premere il primo pulsante del radiocomando per inviare i dati al controller, si udiranno dei bip di conferma dal controller stesso.


N.B. Il radiocomando non ha le credenziali per aprire gli accessi

10. Creare un radiocomando per impostare l'ora e data del controller

Nel menu configurazione porta c'è la possibilità di creare un radiocomando per impostare l'ora e la data di un controller. Premere sul pulsante Telecomando con timer.



Verrà visualizzata la pagina web dove poter impostare la data e l'ora da caricare sul controller.

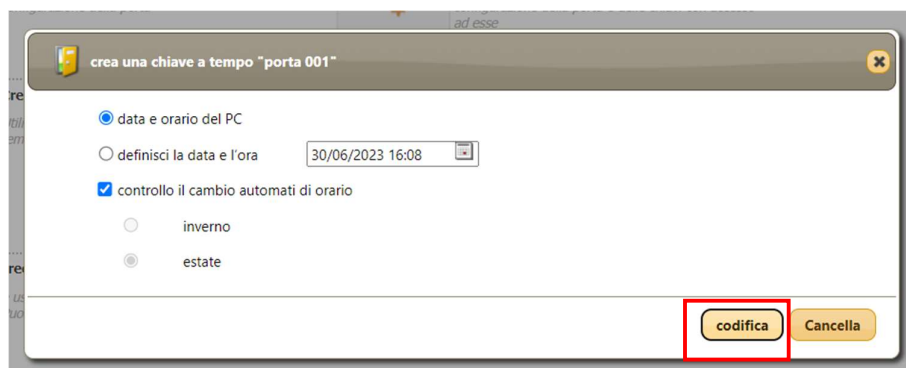

Appoggiare un radiocomando sull'encoder e cliccare sul pulsante **Codifica** per programmarlo. Una volta programmato, premere il primo pulsante del radiocomando per inviare i dati al controller, si udiranno dei bip di conferma dal controller stesso.

N.B. Il radiocomando non ha le credenziali per aprire gli accessi

11. Creare una Chiave eventi

Una Chiave eventi consente di caricare dal controller tutti gli eventi verificatisi, limitatamente agli ultimi 20.000 eventi degli ultimi 30 giorni.

Un evento può essere:

- Chiave autorizzata
- Chiave Rifiutata
- Modifica tempo controller
- Aggiungi chiave al controller n.
- ...

Una Chiave eventi collegata a una porta:

Ogni Chiave eventi deve essere programmata per una porta specifica dal Responsabile del sito tramite www.Easydoorcontroller.com e utilizzando l'encoder 1088/200


Tipo e capacità delle Chiavi eventi:

Qualsiasi chiave può essere utilizzata per essere codificata come Chiave eventi.

La chiave standard può memorizzare fino a 40 eventi. Se occorre caricare più eventi, è possibile creare "Chiavi neutre" oppure ordinare una Chiave 4K che può caricare fino a 200 eventi.

Creazione di una Chiave eventi:

A. Andare alla Home page e fare click sul pulsante **Modifica porta**.

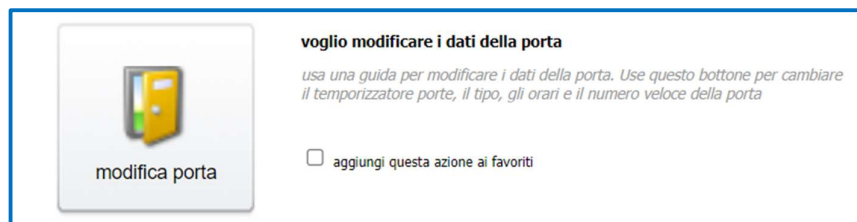

B. Selezionare dall'elenco la porta dalla quale occorre recuperare gli eventi.

In questo specifico caso, porta 001 dal sito Easy Door Controller Ufficio.




C. Fare clic sul pulsante Chiave eventi.



D. Definire una data di inizio, posizionare la chiave sull'encoder e fare clic su OK.

NOTA: Una volta codificata la prima Chiave eventi, il sistema chiederà se si desidera creare una chiave neutra.

In caso affermativo Sì, seguire le istruzioni

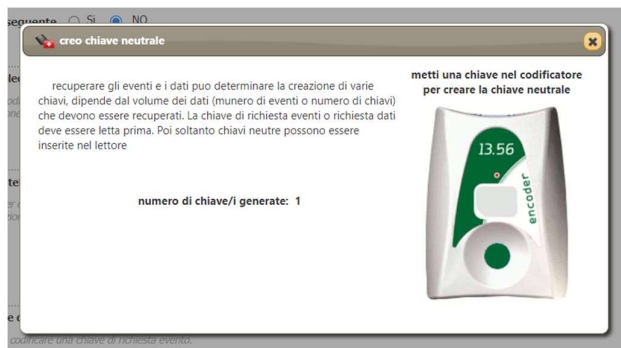

altrimenti fare clic su "No".

Importare un evento dal controller

All'interno del proprio sito, selezionare la porta la cui chiave è stata programmata come Chiave eventi.

- Presentare la prima Chiave eventi al lettore tag/reader
- Il **LED verde** lampeggerà finché gli eventi non vengono caricati.
- Il **LED verde** smetterà di lampeggiare e rimarrà acceso a luce fissa.
- Allontanare la Chiave eventi.



Se il **LED** diventa alternativamente **ROSSO/VERDE**, significa che occorre caricare altri eventi:


E. Presentare una Chiave neutra

Quando tutti gli eventi sono stati caricati, il LED diventa **VERDE** fisso e si spegne.


Visualizzare l'evento ed esportarlo in Excel:

Riconnettersi a www.easydoorcontroller.com e accedere al proprio account.

Rilasciando le Chiavi eventi sull'encoder, verrà visualizzato un messaggio pop-up:

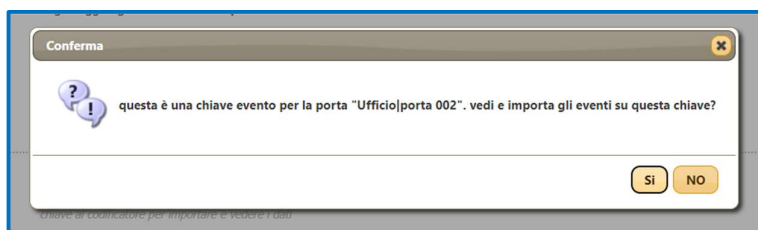

Facendo clic su Sì, verranno visualizzati tutti gli eventi della porta e sarà possibile gestirli subito oppure scegliere Esporta per salvarli localmente in formato Excel e tornarvi in seguito.

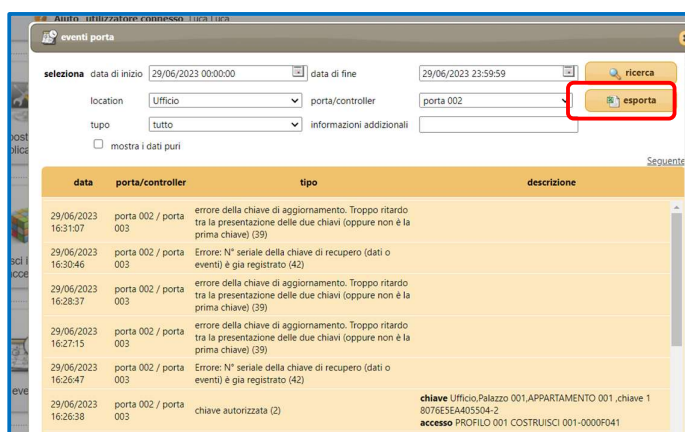

12.Importare i nomi degli utenti/appartamenti

Questo menu serve per creare una lista completa dei nomi di tutti i residenti / appartamenti da fornire all'amministratore dello stabile, una volta completata l'installazione.

- Sul menu Modifica Appartamenti" selezionare la sezione "Appartamenti" per visualizzare i nomi presenti

EASY DOOR CONTROLLER

Aiuto utilizzatore connesso Luca Luca

modifica palazzo ?Palazzo 001? di ?Ufficio?

Edificio e porte Profili di accesso **Appartamenti** operativi esterni

Aggiungi importa nomi appartamento

Nome dell'appartamento	Profilo di accesso	N° di chiave/i	N° di remoti
APPARTAMENTO 001	PROFILO 001 COSTRUISCI 001	2	1
APPARTAMENTO 002	PROFILO 001 COSTRUISCI 001	0	1
APPARTAMENTO 003	PROFILO 001 COSTRUISCI 001	0	1

- Premere il tasto  **importa nomi appartamento** per aprire la finestra sottostante

importa i nomi degli appartamenti

Step 1 - **completa il file**

Step 2 - **Scegli file** Nessun file selezionato

Spiegazione:

- **Passaggio 1** : iniziare scaricando il file facendo clic su "Ottieni il file da completare". Modifica le impostazioni con Excel e salva sul tuo PC. Quindi procedere al passaggio 2.
- **Passaggio 2** : selezionare il file modificato facendo clic su "Sfoglia..." e fare clic su "Importa file selezionato".

per scaricare il file excel, premere sul tasto:

completa il file

per ottenere il file excel su cui è possibile scrivere i nomi dei residenti.

A1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	id (non cambiare)	appartamento	numero di	numero di	PROFILO 001 COSTRUISCI 001(362)	_Indicare il profilo di accesso con una "X".						
2	B48A99	APPARTAMENTO 001	2	1	X							
3	B48A100	APPARTAMENTO 002	0	1	X							
4	B48A101	APPARTAMENTO 003	0	1	X							
5												
6												
7												
8												
9												

Inserire nella colonna B i nominativi. I dati nella colonna A non va assolutamente MODIFICATI.

Salvare il foglio di lavoro sul proprio PC e premere su **Scegli** per selezionarlo.

importa i nomi degli appartamenti

Step 1 - **completa il file**

Step 2 - **Scegli file** Nessun file selezionato **importa il file selezionato**

Spiegazione:
- **Passaggio 1** : iniziare scaricando il file facendo clic su "Ottieni il file da completare". Modifica le impostazioni con Excel e salva sul tuo PC. Quindi procedere al passaggio 2.
- **Passaggio 2** : selezionare il file modificato facendo clic su "Sfoglia..." e fare clic su "Importa file selezionato".

Apparirà il nome del file excel compilato. A questo punto cliccare sul tasto **importa il file selezionato** per far partire il download. La finestra si chiuderà automaticamente al termine dell'operazione.

importa i nomi degli appartamenti

Step 1 - **completa il file**

Step 2 - **Scegli file** Ufficio_30062023_102623.csv **importa il file selezionato**

Spiegazione:
- **Passaggio 1** : iniziare scaricando il file facendo clic su "Ottieni il file da completare". Modifica le impostazioni con Excel e salva sul tuo PC. Quindi procedere al passaggio 2.
- **Passaggio 2** : selezionare il file modificato facendo clic su "Sfoglia..." e fare clic su "Importa file selezionato".

I nomi dei residenti / appartamenti appariranno sulla pagina web

Aggiungi **importa nomi appartamento**

<input type="checkbox"/> Nome dell'appartamento	Profilo di accesso	N° di chiave/i	N° di remoti
<input type="checkbox"/> Luca	PROFILO 001 COSTRUISCI 001	2	1
<input type="checkbox"/> Paolo	PROFILO 001 COSTRUISCI 001	0	1
<input type="checkbox"/> Maria	PROFILO 001 COSTRUISCI 001	0	1

13. Completamento delle operazioni

Dopo aver completato tutte le procedure riguardanti la programmazione del sito, dal portale

www.easydoorcontroller.com è possibile estrarre tutte le informazioni sulla gestione e l'attribuzione delle chiavi. Per far ciò:



sulla home page cliccare sul tasto **modifica o vedi location** e poi scegliere il sito.

EASY DOOR CONTROLLER

Guida

Steps

- modifica location:**
- modifica palazzi
- programma chiavi
- Esci dalla Guida

modifica una location

seleziona una location da modificare


filtro

nome


Ufficio

14. Impostazioni di Reset

Premere sul pulsante **Impostazioni di rete.** per variare i reset automatici

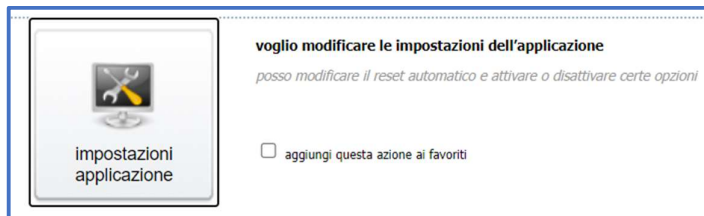


Verrà visualizzata una pagina web dove sarà possibile programmare i vari reset automatici.

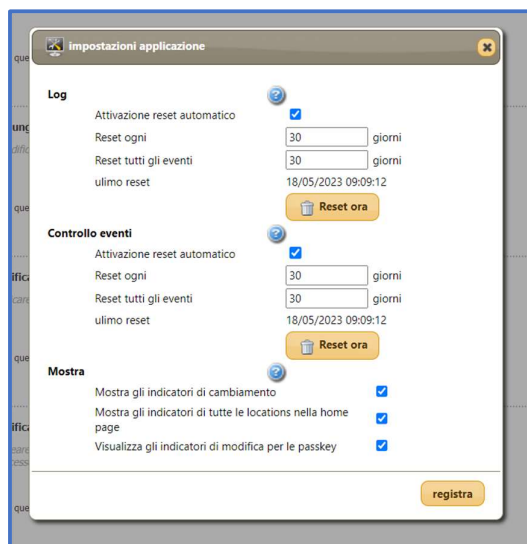


15. Cambia Password

Premendo sul pulsante **Password** si può cambiare sia la Password che i dati dell'amministratore principale.

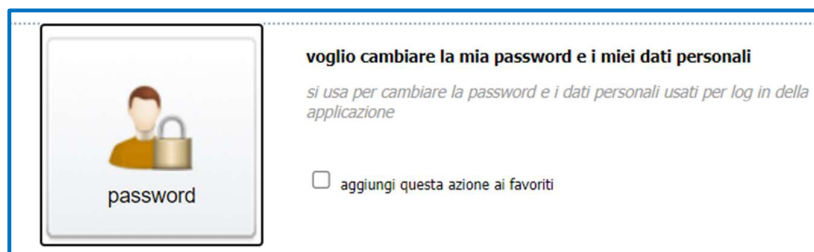

Variare i Log delle modifiche eseguite sul sito

Premendo sul pulsante **Log** si può variare la location, l'oggetto, l'operazione e la data per il quale si vuole conoscere le modifiche eseguite nel tempo.



voglio modificare il log delle modifiche
si usa per ricercare e vedere la storia delle modifiche dei dati

☐ aggiungi questa azione ai preferiti

log

seleziona

data di inizio

01/07/2023 00:00:00

data di fine

03/07/2023 23:59:59

location

Bel vedere

oggetto

porta

operazione

tutto


data

ricerca

data	utilizzatore	location	oggetto	operazione	data
03/07/2023 09:49:10	LUCA	Bel vedere	porta	modifica	porta 001 2692315B9191516 Bel vedere porta 001 2692315B9191516

16. Scaricare i Pass di un sito

Premere sul pulsante Gestisci i Pass



Voglio aggiungere o modificare dei Pass
Abilita le modifiche o crea dei Pass in grado di accedere a diversi siti

☐ aggiungi questa azione ai preferiti

Verrà visualizzata una pagina di riepilogo dei Siti. Cliccando sul sito desiderato, si aprirà la seguente pagina:

nome della location


Bel vedere

Utilizza i profili di accesso

☒ Si
 ☐ NO

vedi


esporta chiavi




Premendo su Esporta chiavi verrà scaricato sul PC un file Excel con gli appartamenti, le chiavi e i profili di accesso del sito richiesto.

17. Aggiungere utenti per l'utilizzo della pagina Web di programmazione.

Cliccare su pulsante **Software di accesso..**

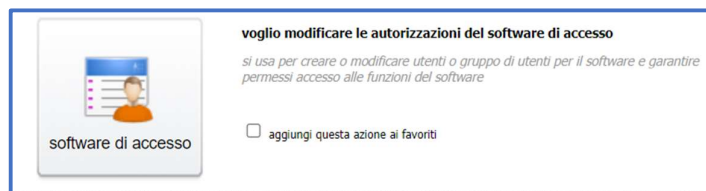

Verrà visualizzata una pagina per aggiungere un nuovo utente.

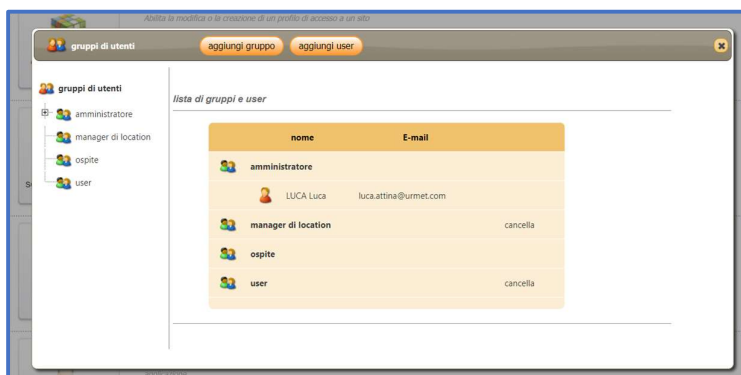

Dopo la scelta, verrà visualizzata una pagina per aggiungere i vari permessi di accesso al sito o ai siti che saranno disponibili per il nuovo utente.

